



## Manual de Operação – Carga Peugeot 206



## Introdução

Carga de leitura e programação de chaves.



### Serviços:


1. [Leitura da senha na BSI via pinça](#)
2. [Programação de chaves via OBD](#)

## Procedimento para leitura da BSI no OBD MAP

### Localização da BSI

A BSI é uma placa que está localizada acima do pedal da embreagem. Leve a BSI para bancada para iniciar o processo de leitura da senha. Observação retire o verniz da memória para evitar mal contato. Se a pinça não estiver conectada corretamente o OBD Map não irá fazer a leitura da senha podendo até apresentar erro.

### Pinagem da pinça na memória

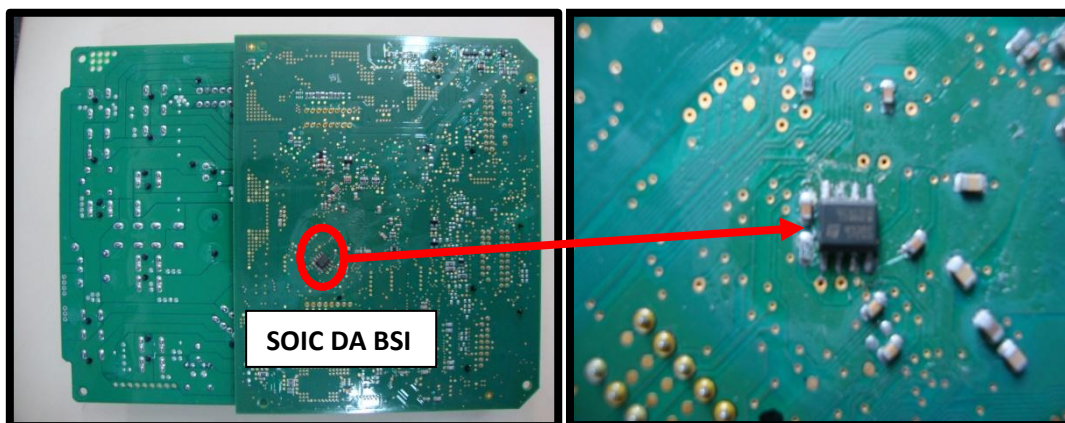

### Procedimento para leitura da senha:

Selecione a opção **Pinça** e tecle OK .

Selecione a opção **Peugeot** e tecle OK.

Selecione a opção **BSI Peugeot 206** e tecle OK.

Selecione a opção **LEITURA** e tecle OK.



### Procedimento para programação de Chaves no OBD MAP

#### Localização do conector OBD

O conector OBD está localizado no mesmo local onde foi retirada a placa da BSI, assim basta conectar o cabo universal neste conector e utilizar o cabo adaptador A2 no OBD MAP.

Procedimento para programação de chaves:

Selecione **Diagnostico** e tecle OK

Selecione **Peugeot** e tecle OK

Selecione **206** e tecle OK

Selecione **Programar** e tecle OK

Será solicitada a senha que foi retirada da placa da BSI.



Após esses procedimentos a chave do Peugeot 206 será programada com sucesso estando pronta para ser utilizada no carro.

[VOLTA](#)