




Manual de operação – Carga Reset IAW-4SF




Esta carga permitirá o reset da central IAW – 4SF da Fiat

Para que seja feito o reset dessa central IAW- 4SF é necessário retirar a central do veículo, e fazer um boot com dois resistores (100 ohms e 560 ohms) soldados na placa da central.

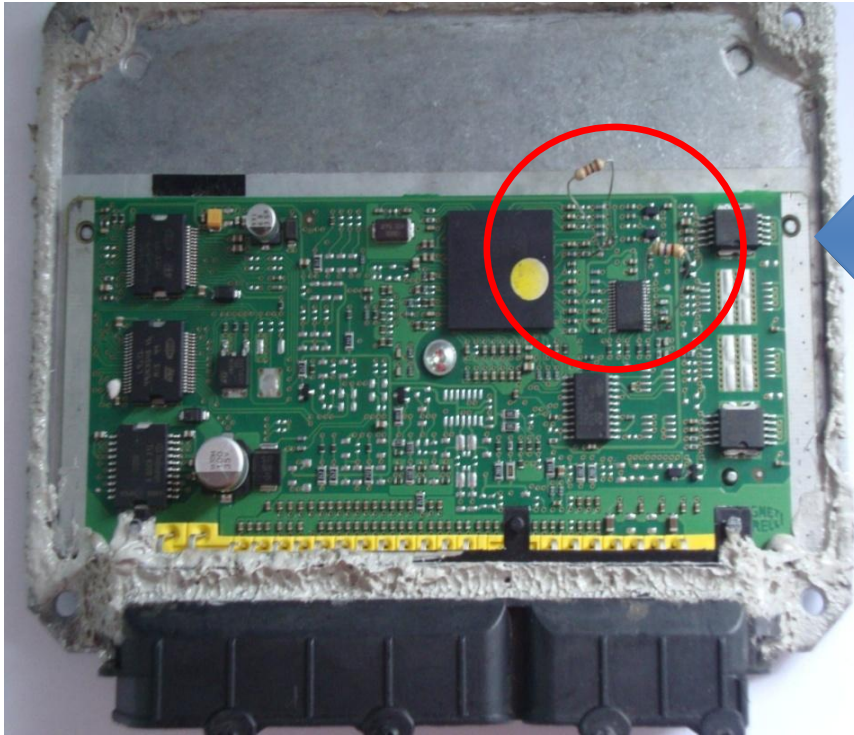

Local onde serão soldados os resistores de 100 e 560 ohms.

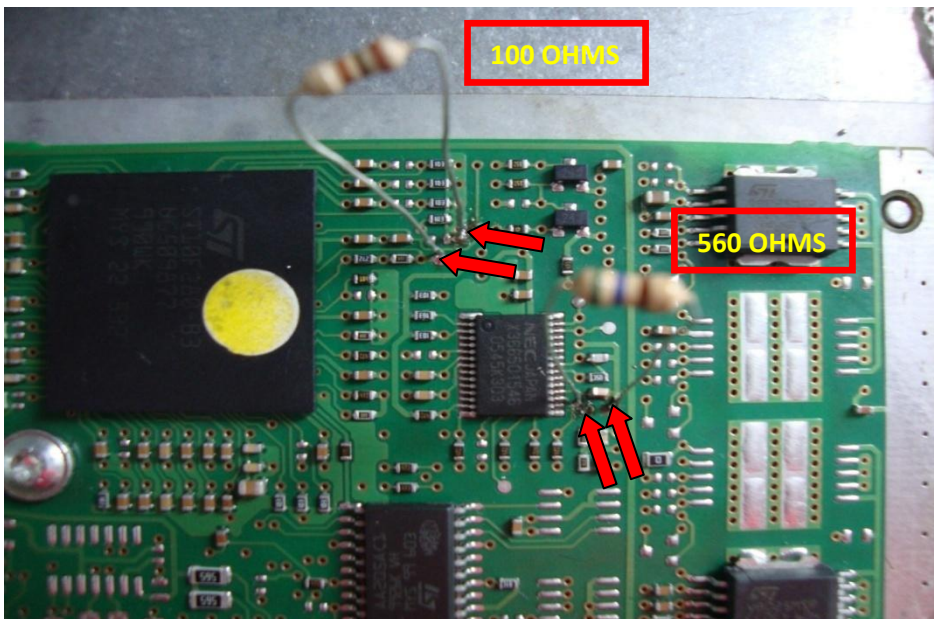

Logo após feito o boot com os resistores de 100 e 560 ohms é necessário que a central seja colocada no veículo para que seja feito o reset via diagnóstico, utilizando o cabo de diagnóstico universal com o adaptador A1.

Procedimento para o reset da central IAW-4SF

Depois de conectado corretamente de diagnóstico como descrito acima, siga as seguintes instruções no menu do OBDMap:

Selecione **DIAGNÓSTICO** e tecle **OK**

Selecione **FIAT** e tecle **OK**

Selecione **IAW-4SF** e tecle **OK**

Selecione **RESETAR?** e tecle **OK**

PROCEDIMENTO CONCLUÍDO!



Outra Mensagem :

“Erro de Comunicação” : Algum resistor soldado de forma incorreta na placa central ou o tempo em que a chave é ligada e o botão OK do OBDMap é pressionado para fazer reset tem um intervalo de tempo muito grande.

Logo após o reset da Central é necessário que a mesma seja retirada novamente do veículo, para que o boot feito com os dois resistores sejam retirados. Somente depois de retirados os resistores a central a mesma poderá ser colocada no veículo, para que o procedimento seja concluído.

[Voltar](#)