

Remap LIGHT



GOLD
Evolution


**Manual de
Operação do
Equipamento**

RESET ECU COM GRAVAÇÃO DE CHAVE TOYOTA COROLLA ANO 98 À 02


**ES 0115
Carga 047**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

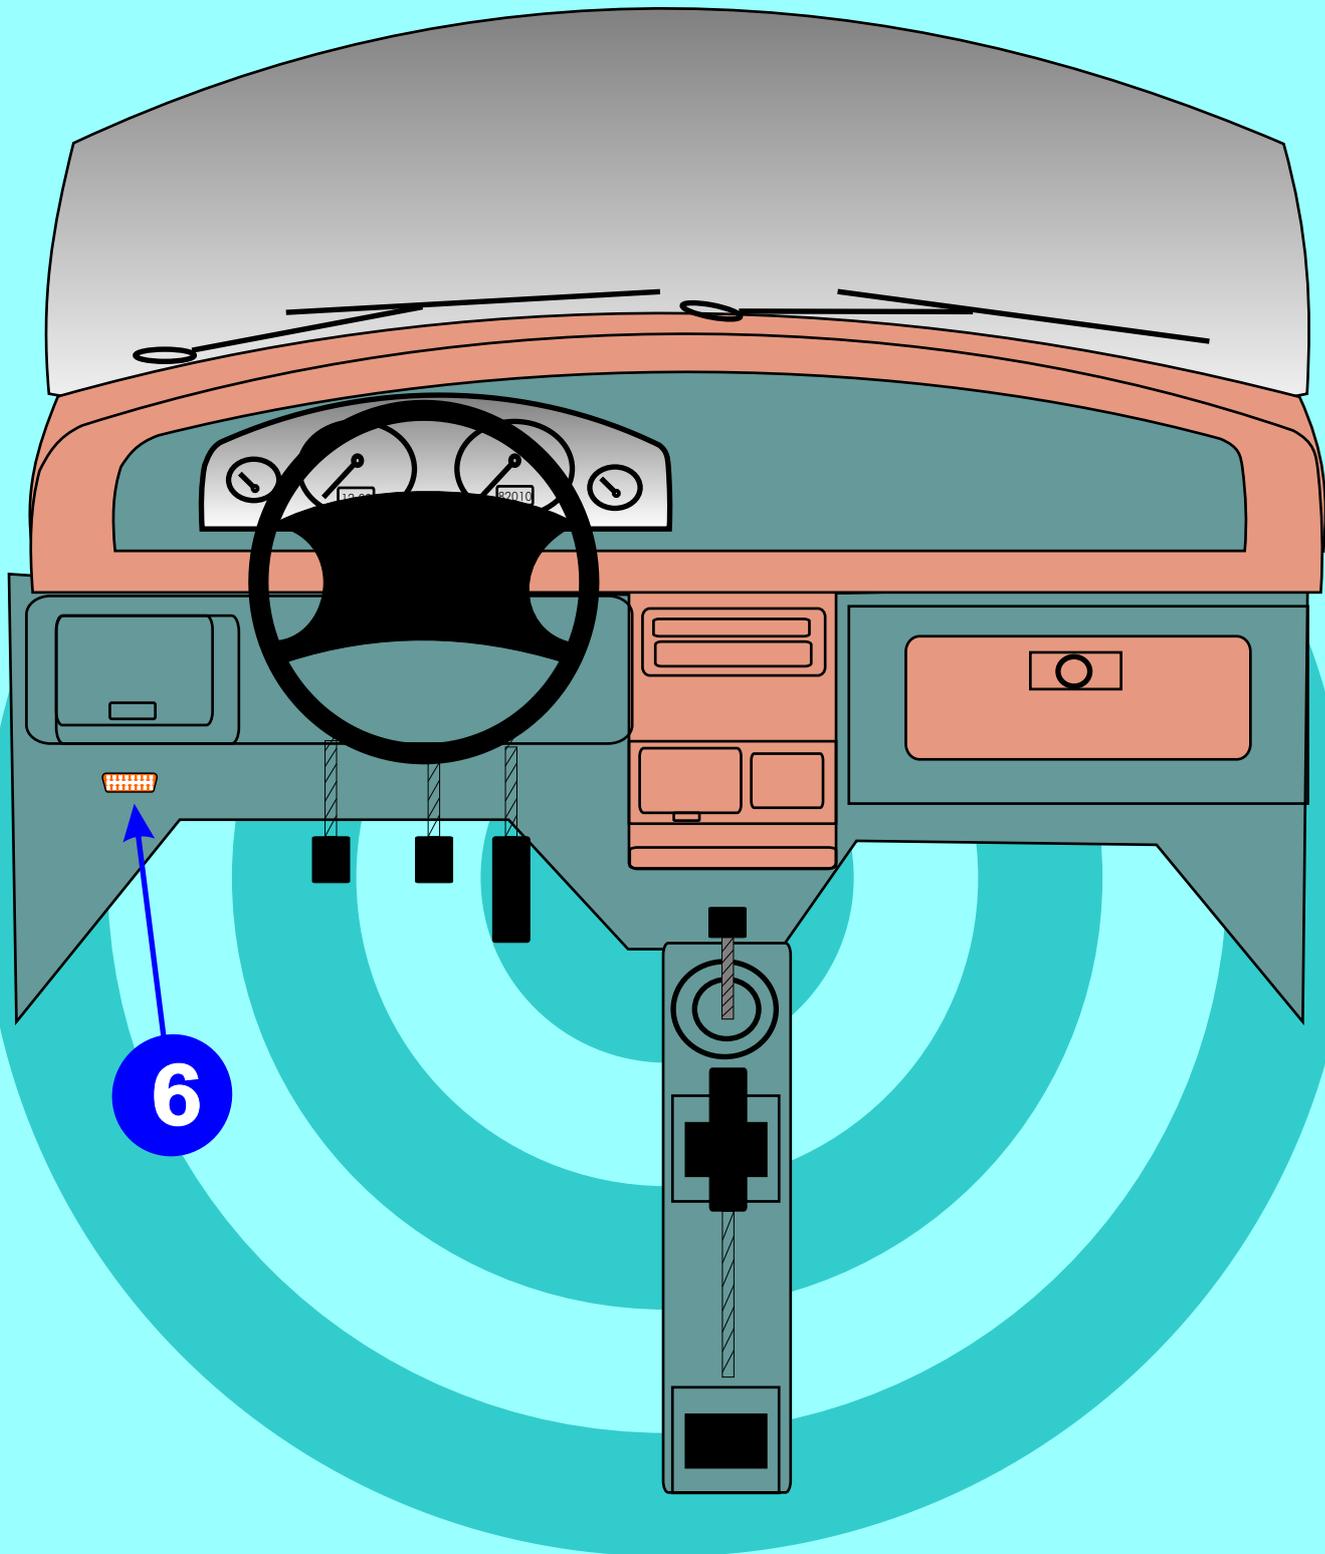


Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha TOYOTA contidos neste aparelho.
COROLLA

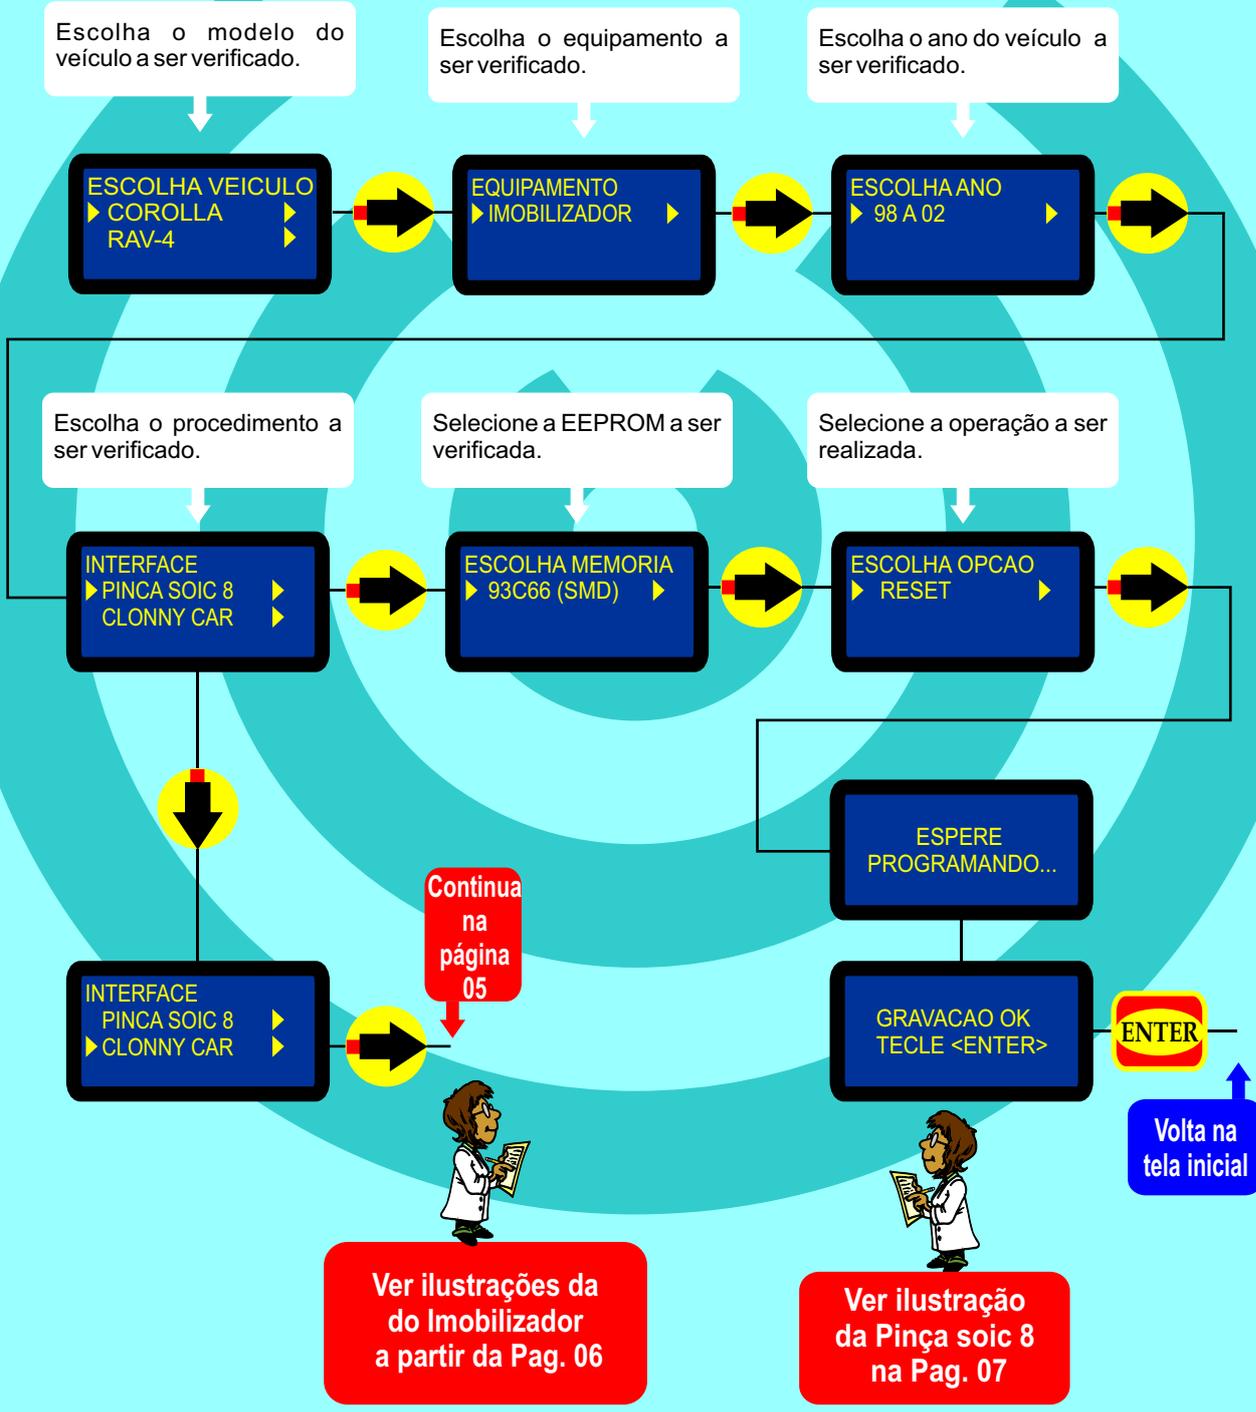

Ver ilustrações da do Imobilizador a partir da Pag. 06

Ver ilustração da Pinça soic 8 na Pag. 07


Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha TOYOTA contidos neste aparelho.
RAV-4

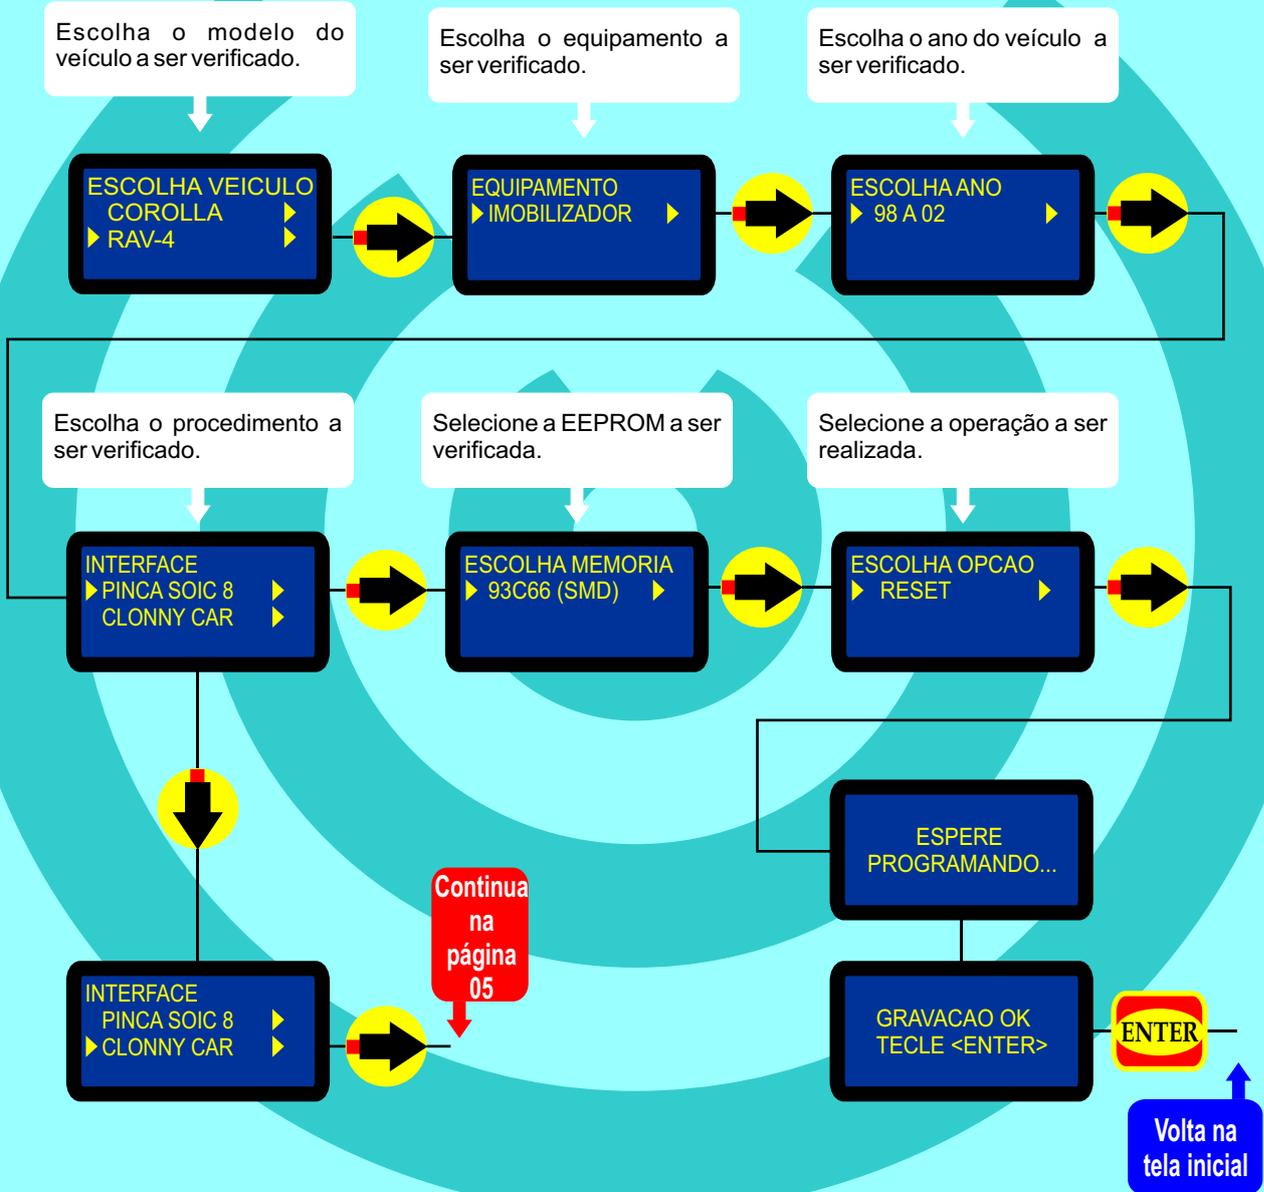

Escolha a opção a ser verificada.

Escolha o procedimento a ser verificado.

Escolha o ano do veículo a ser verificado.

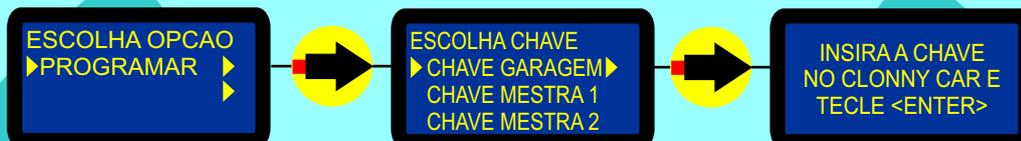

IMPORTANTE:

Procedimento para gravar chaves do Toyota Corolla 98 á 2002 .

- 1º ligar e desligar a chave de ignição com a chave master (preta)
- 2º abrir e fechar a porta uma vez;
- 3º ligar e desligar a chave de ignição 3x;
- 4º ligar a chave de ignição;
- 5º abrir e fechar a porta 5x;
- 6º desligar a ignição;
- 7º ligar a ignição com uma chave nova a ser gravada e aguardar 1 minuto;
- 8º desligar a ignição e abrir a porta e fechar a porta;
- 9º tirar a chave da ignição e aguardar um minuto;
- 10º agora e so testar a chave nova , para gravar mas uma chave repetir os passos acima.



Ver Acopamento do Clonny Car
ao REMAP LIGHT
na Pag. 12

← Retorna na pagina 09




**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Imobilizador Toyota

**Visualização
da identificação
do Imobilizador
Toyota**

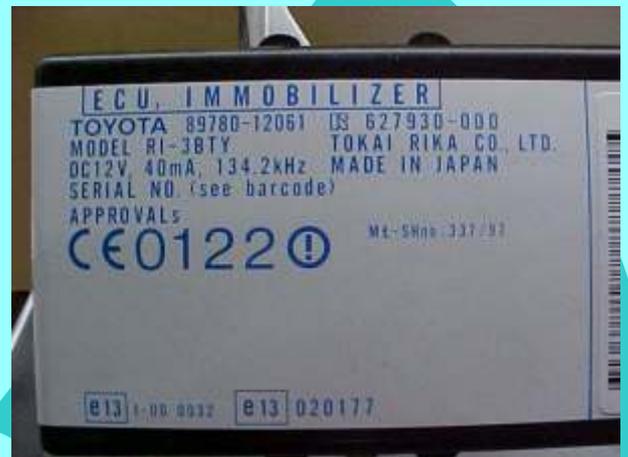

**Removendo
a trava da tampa
do Imobilizador
Toyota**




**Visualizando a
placa de circuito do
Imobilizador Toyota**





Localizando a memória 93C66 na placa de circuito do Imobilizador Toyota

Limpeza da Memória 93C66:
Limpar o verniz da memória, para maior contato da Pinça Soic 8.
Utilize um instrumento com ponta fina.
Para remover o verniz, utilize Ácool Usopropílico.

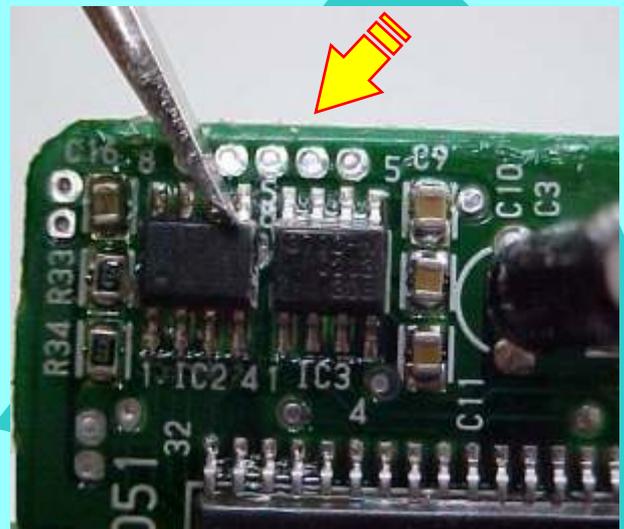

Posição da Pinça Soic 8



Visualizando o Pino 1 da pinça Soic 8 na



Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na pagina 09

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

TOYOTA
Pag. 09

TOYOTA

COROLLA
Pag. 10

RAV - 4
Pag. 11



COROLLA

Localização da tomada de diagnose

06
Pag. 02**IMOBILIZADOR**

Rotina Reset Via Pinça.....	03
Rotina do Reset usando o Clonny Car para gravar chave.....	05
Ilustração da Identificação e como abrir o Imobilizador	06
Ilustração da Preparação para o Reset Via Pinça Soic 8.....	07

RAV-4

IMOBILIZADOR

Rotina Reset Via Pinça.....	04
Rotina do Reset usando o Clonny Car para gravar chave.....	05
Ilustração da Identificação e como abrir o Imobilizador	06
Ilustração da Preparação para o Reset Via Pinça Soic 8.....	07



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.

**BOBINA****USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 05

