

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de Operação do Equipamento

DECODE ECU BOSCH FIAT HIBRIDA (PALIO 1.0 16V / SIENA 1.0 16V)

E50119
Carga 070

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR




**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
PALIO FIRE 1.0 16V

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o sistema a ser verificado

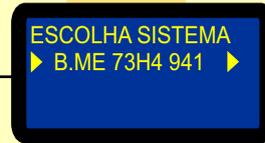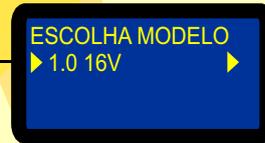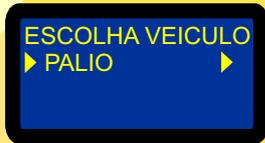


Continua na página 03

Escolha o procedimento a ser verificado.



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

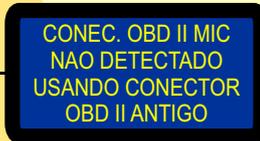

Escolha o procedimento a ser verificado.






Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
SIENA FIRE 1.0 16V

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o equipamento a ser verificado.

Escolha o sistema a ser verificado

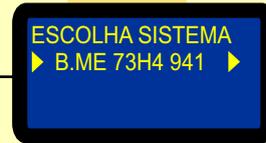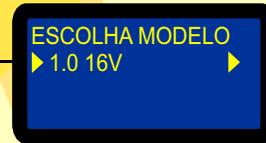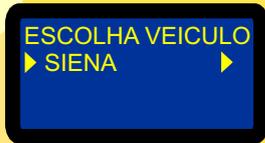


Continua na página 05



Escolha o procedimento a ser verificado.



CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

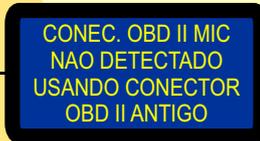

Escolha o procedimento a ser verificado.

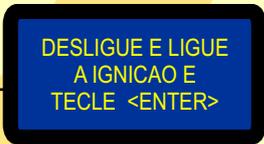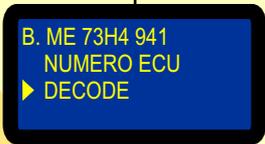

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

FIAT
Pag. 07

FIAT

PALIO
Pag. 08

SIENA
Pag. 09

PÁLIO**PALIO FIRE 1.0 16V****CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 73H4 941**

Rotina para Verificação - Central Híbrida Bosch ME 73H4 941.....	02
Rotina - Central Híbrida Bosch ME 73H4 941 - Numero ECU - Decode.....	03
Procedimentos para Comunicar com as ECUS Híbridas Bosch.....	10

SIENA**SIENA FIRE 1.0 16V****CENTRAL HIBRIDA BOSCH ME 73H4 941**

Rotina para Verificação - Central Híbrida Bosch ME 73H4 941.....	04
Rotina - Central Híbrida Bosch ME 73H4 941 - Numero ECU - Decode.....	05
Procedimentos para Comunicar com as ECUS Híbridas Bosch.....	10

FIAT 1.0 16V / 1.3 16V - BOSCH ME73H4**CONECTOR A****(DO LADO DA ETIQUETA 0 261 207 941 OU 0 261 207 688**

A-Pino 2Linha k (diagnostico pino 7 OBD2)

Pino 5Linha 31 (negativo da bateria)

Pino 17Linha 30 (positivo da bateria)

Pino 18Linha 15 (positivo da ignição)

Pino 51Linha 30 (positivo da bateria)

CONECTOR B

B-{20Linha 31

(Negativo da Bateria, usar cabo Steb12(agulha para aterrar)

