

# REMAP II

**GOLD**



**CODIFICAÇÃO 1**  
**IMOBILIZADOR DELPHI 46417024 E 46734570**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

[WWW.CHAVESGOLD.COM.BR](http://WWW.CHAVESGOLD.COM.BR)

**E50059**  
**Carga 27**

**POCEDIMENTO  
PARA VERIFICAÇÃO**


**IMOBILIZADORES  
DELPHI**

Procedimento válido para os seguintes veículos:


LINHA FIAT: (BARCETTA, BRAVA, BRAVO ANO 98,  
CINQUENTO, DUCATO ANO 01, MARENGO, PANDA 02,  
PUNTO 99, SEICENTO)  
LINHALANCIA: (DELTA, DEDRA)  
LINHA CITROEN: JUMPER 01, RELAY 01  
LINHA PEUGEOT: BOXER 01

Escolha a ferramenta a ser verificada.

Identifica o tipo de chave.

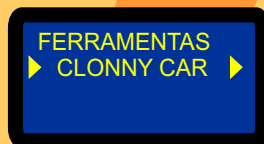

Continua na  
página 03

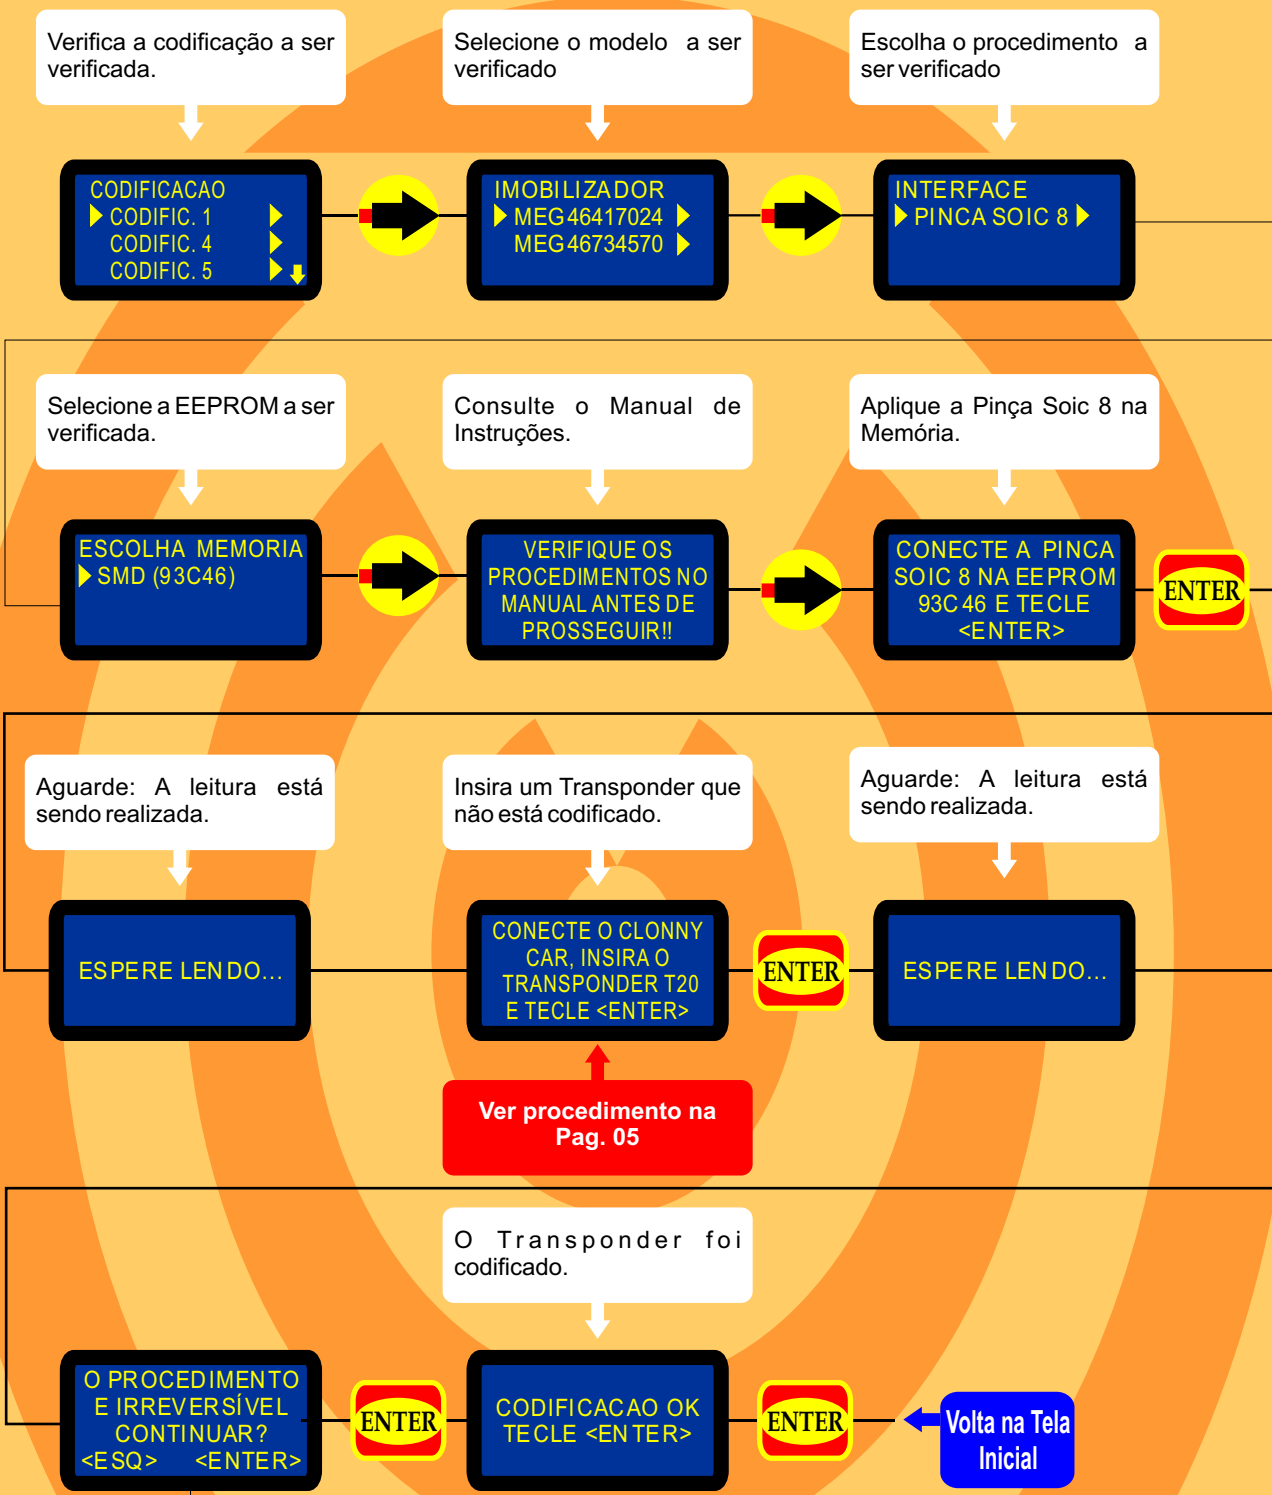

**Ver procedimento na Pag. 05**

**Ver ilustração do immobilizador Delphi 46417024 na Pag. 04**

**Ver ilustração do immobilizador Delphi 46734570 na Pag. 04**

**IMPORTANTE**

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLÉ <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

**Continua na Página 04**



**IMOBILIZADOR DELPHI  
46417024**



**IMOBILIZADOR DELPHI  
46734570**

**CODIFICAÇÃO 4 - Imobilizador Delphi 46417024 / 46734570**

Os Imobilizadores usam memória serial 93C46 (SMD8) - Usar Pinça Soic 8 . O tamanho do arquivo é 128 bytes. Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo. Usar Transponder T20.

**Veículos equipados com está Unidade:**

**FIAT:** Barchetta, Brava, Bravo 98, Cinquecento, Ducato 01, Marengo, Panda 02, Punto 99, Seicento

**LANCIA:** Dedra, Delta

**CITROEN:** Jumper 01, Relay 01

**PEUGEOT:** Boxer 01




**BOBINA**

**USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



 **Ver Procedimento na Pag. 03**

 **Retorna na pagina 06**

**IMOBILIZADOR DELPHI - 46417024 / 46734570**

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T20 usando o Clonny Car.....	03
Ilustrações do Imobilizador.....	04
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	05