

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 4

IMOBILIZADOR BOSCH 60622718 / 600321739 / 46412057 / 60617707

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50060
Carga 28


**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADORES
BOSCH**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (COUPE, CROMA)
LINHA ALFA ROMEO (145, 146, 155, 164, GVT, SPIDER)
LINHA IVECO: (DAILY ANO 2001)
LINHA LANCIA: (LANCIA K, LANCIA K COUPE)


Escolha a ferramenta a ser verificada.

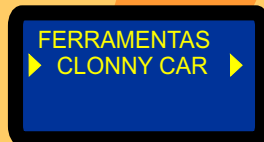

Identifica o tipo de chave.



Continua na página 03

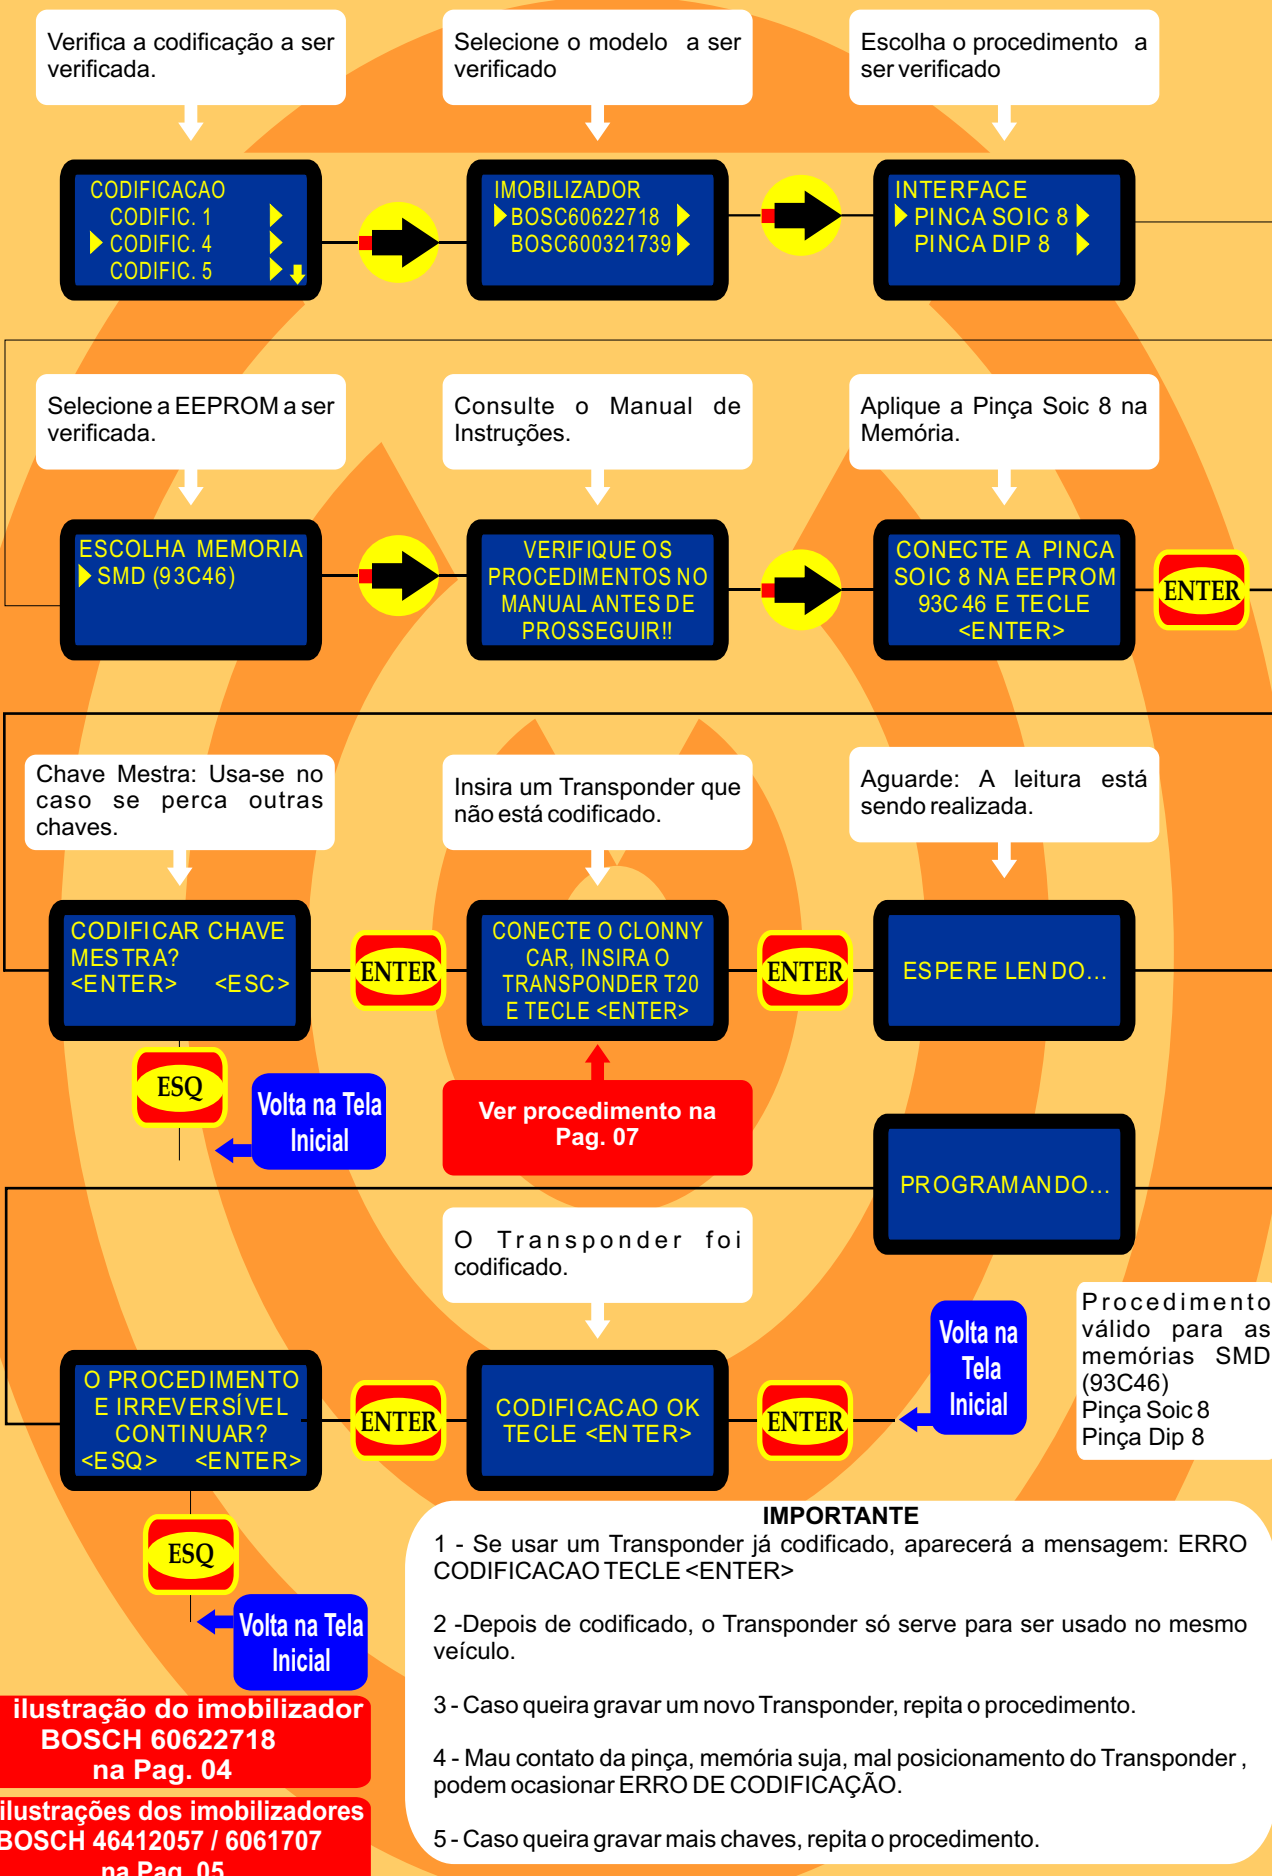



**Ver Procedimento
na Pag. 03**




**Identificação
do Imobilizador**


**Identificação da placa de
circuito do imobilizador
SMD (micro circuito)**



**Ampliação do pino 1 da
memória a ser programada
indicado pela seta.**

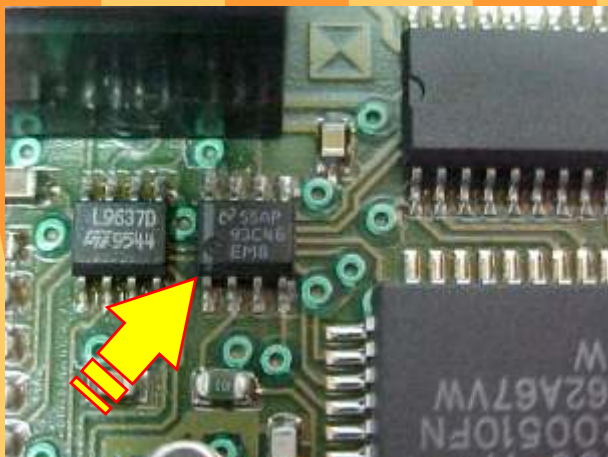



**Posição da pinça soic 8
no pino 1 da memória a ser
programada, indicada
pela seta.**

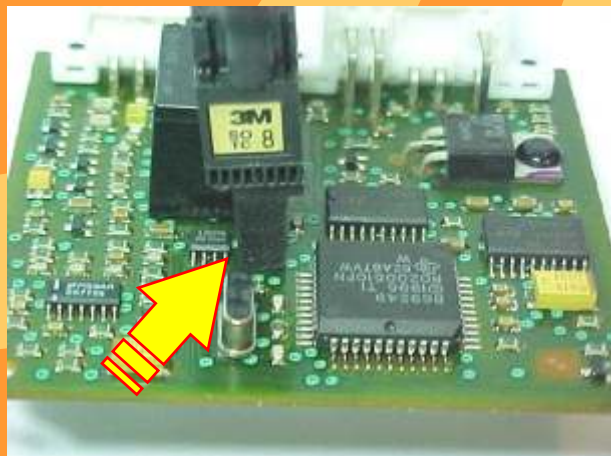

Identificação do imobilizador Memória DIP



Identificação da placa de circuito do Imobilizador memória DIP

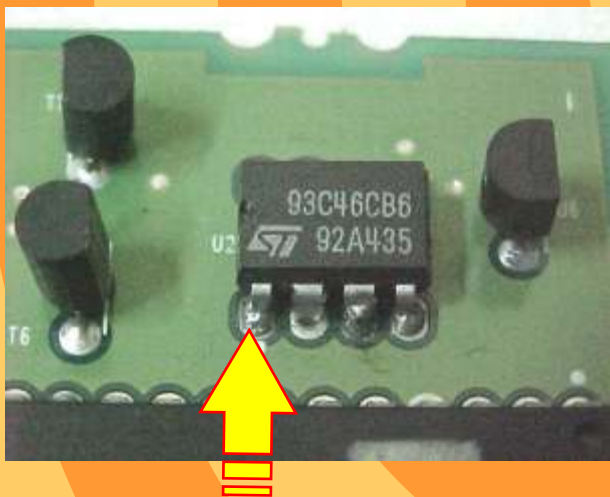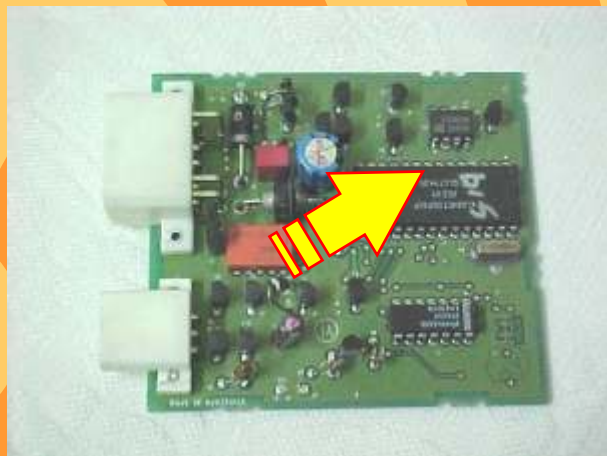

Ampliação do pino 1 da memória a ser programada indicada pela seta.

Posição da Pinça Dip 8 no pino 1 da memória a ser programada, indicada pela seta.



Ver Procedimento na Pag. 03



**IMOBILIZADOR BOSCH
60622718**



**IMOBILIZADOR BOSCH
600321739**



**IMOBILIZADOR BOSCH
60617707**



**IMOBILIZADOR BOSCH
46412057**

CODIFICAÇÃO 4 - Imobilizador Bosch 60622718 / 60321739 / 60617707 / 46412057

Os Imobilizadores usam memória serial 93C46 (SMD8 ou DIP8) - Usar Pinça Soic 8 ou Dip. O tamanho do arquivo é 128 bytes. Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo. Usar Transponder T20.

Veículos equipados com esta Unidade:

FIAT: Coupe, Cromia

ALFA ROMEO: 145, 146, 155, 164, GVT, Spider

IVECO: Daily (2001)

LANCIA: K, K Coupe

**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Retorna na pagina 08

IMOBILIZADOR BOSCH - 60622718 / 600321739 / 46412057 / 60617707

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Chave Mestra usando o Clonny Car.....	03
Aplicando a Pinça Soic 8 no Imobilizador Bosch 60622718 - Memória SMD.....	04
Aplicando a Pinça dip 8 no Imobilizador Bosch 46412057 / 60617707 - Memória DIP.....	05
Ilustrações dos Imobilizadores.....	06
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	07