

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 32

MERCEDES SPRINTER - IMOBILIZADOR TEMIC - MC68HC05X16

MANUAL DE INSTRUÇÕES


WWW.CHAVESGOLD.COM.BR


E50075
Carga 42

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR
TEMIC**

Procedimento válido para os seguintes veículos:
LINHA MERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)

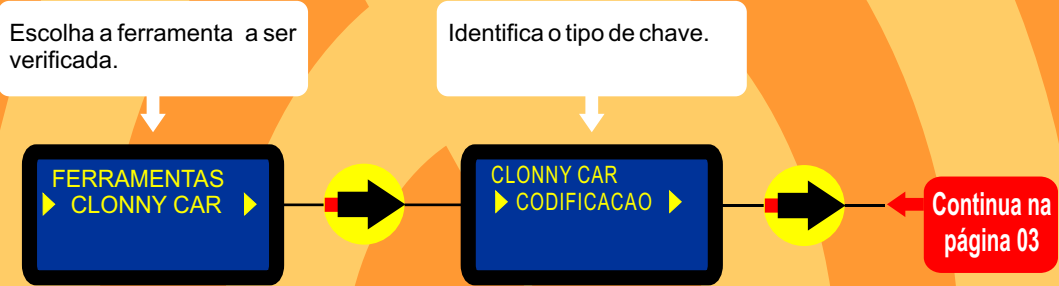

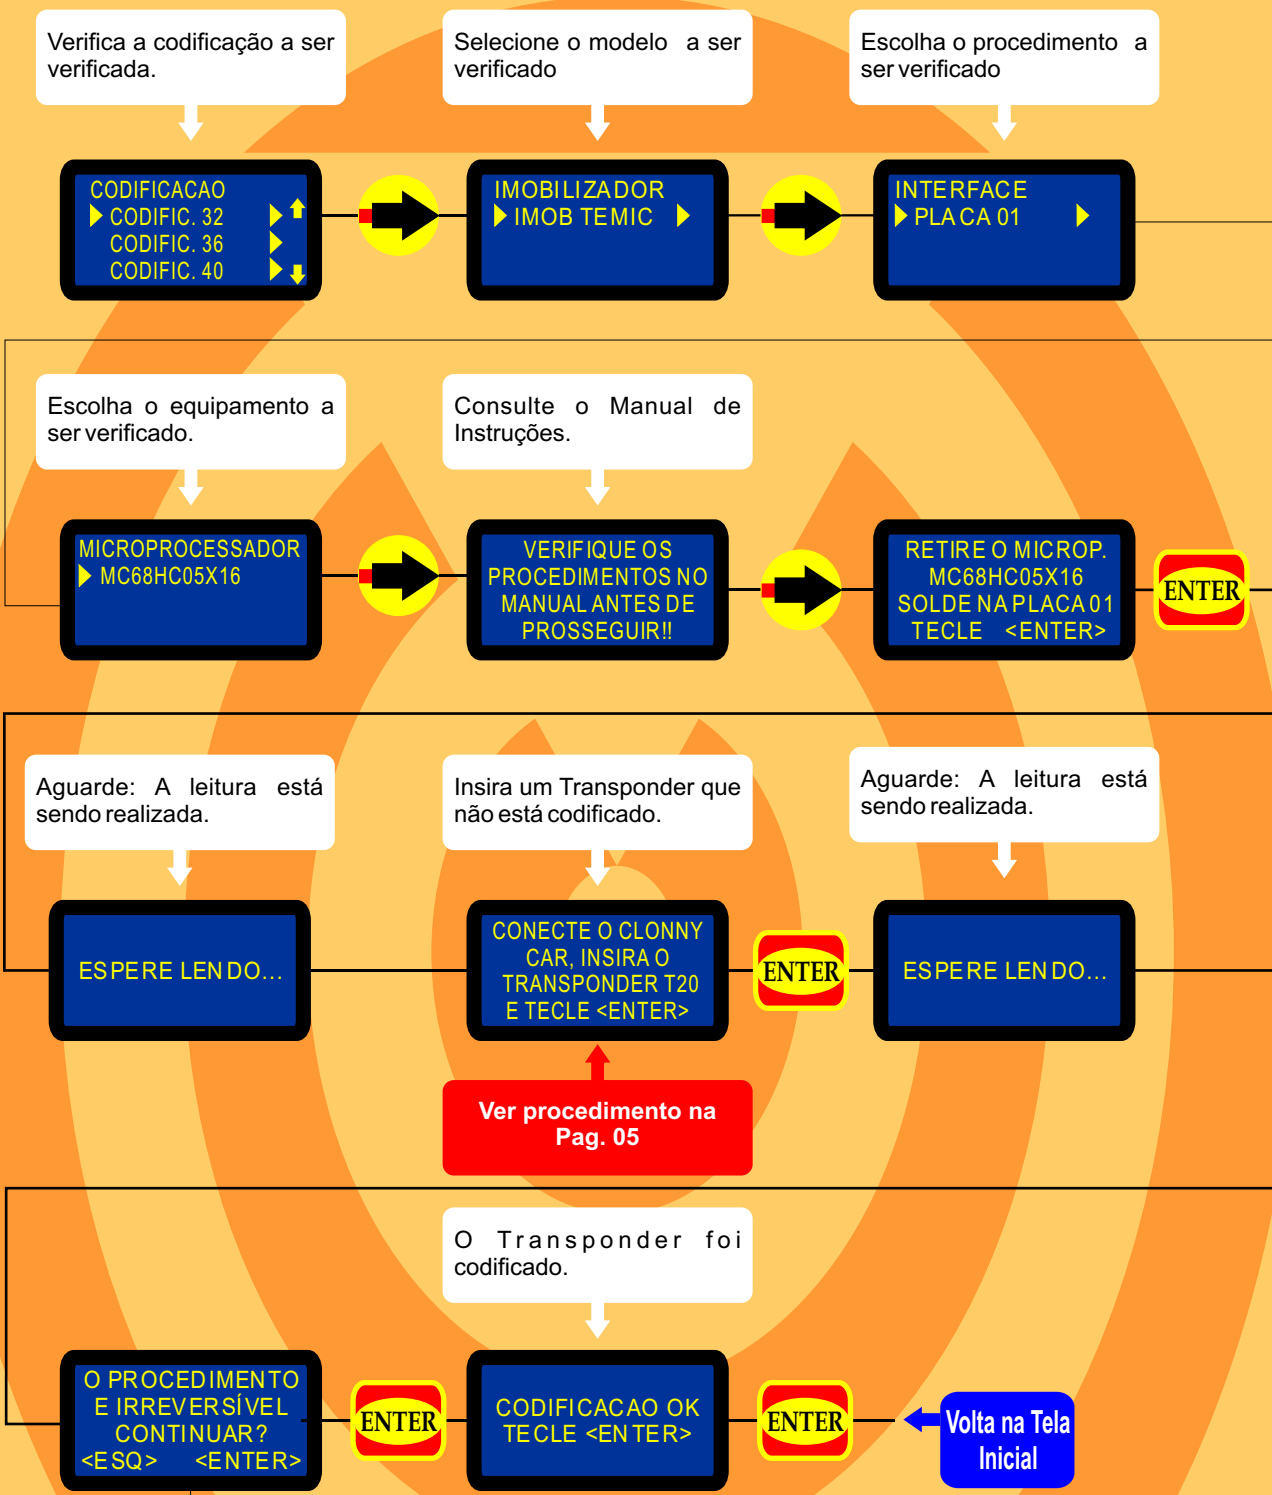

Ver procedimento na Pag. 05

Ver ilustração do immobilizador TEMIC na Pag. 04

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLÉ <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.



**IMOBILIZADOR TEMIC
MC68H05X16**

CODIFICAÇÃO 32 - Mercedes Sprinter - Imobilizador Temic - MC68HC05X16

Memória Motorola MC68HC05X16 QFP64 - Soldar na placa de circuito especial.

Tamanho MC68HC05X16 256 bytes.

Usar Transponder T20.

Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA MERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)

**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Retorna na pagina 06

MERCEDES SPRINTER - IMOBILIZADOR TEMIC - MC68HC05X16

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T20 usando o Clonny Car.....	03
Ilustração do Imobilizador.....	04
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	05