

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de
Instruções
e Operação do
Equipamento

**CLONNY CAR - DESBLOQUEIO - PRE-CODIFICAÇÃO - PREPARAÇÃO
PROGRAMAÇÃO VERSÃO V05**

**E50047
Carga 005**

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**FERRAMENTAS
CLONNY CAR**

Escolha a ferramenta a ser verificada.

Identifica o tipo de chave.



Continua na página 03



Continua na página 04



Continua na página 05



Ver ilustrações do Clonny Car na Pag. 06

Continuação da
Página 02

CLONNY CAR
▶ DESBLOQUEIO ▶
▶ PRE-CODIFICAR ▶
▶ PREPARACAO ▶

ESCOLHA O TIPO
▶ T42 / ID 48

INSIRA A CHAVE
NO CLONY CAR E
TECLE ENTER

ENTER

AGUARDE...

Continua na
página 04

Desbloqueio: Realiza o
desbloqueio do
TRANSPONDER.


OBS.: Desbloqueia o Transponder
Linha VOLKS - AUDI - SEAT -
SKODA, todos T42/ID48.

Não desbloqueia os T44, T45, e
T46, e nem os da linha FIAT abaixo
do ano 2000.



OBSERVAÇÃO:

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada,
aparecerá a mensagem: ERRO AO DESBLOQUEAR O
TRANSPONDER.

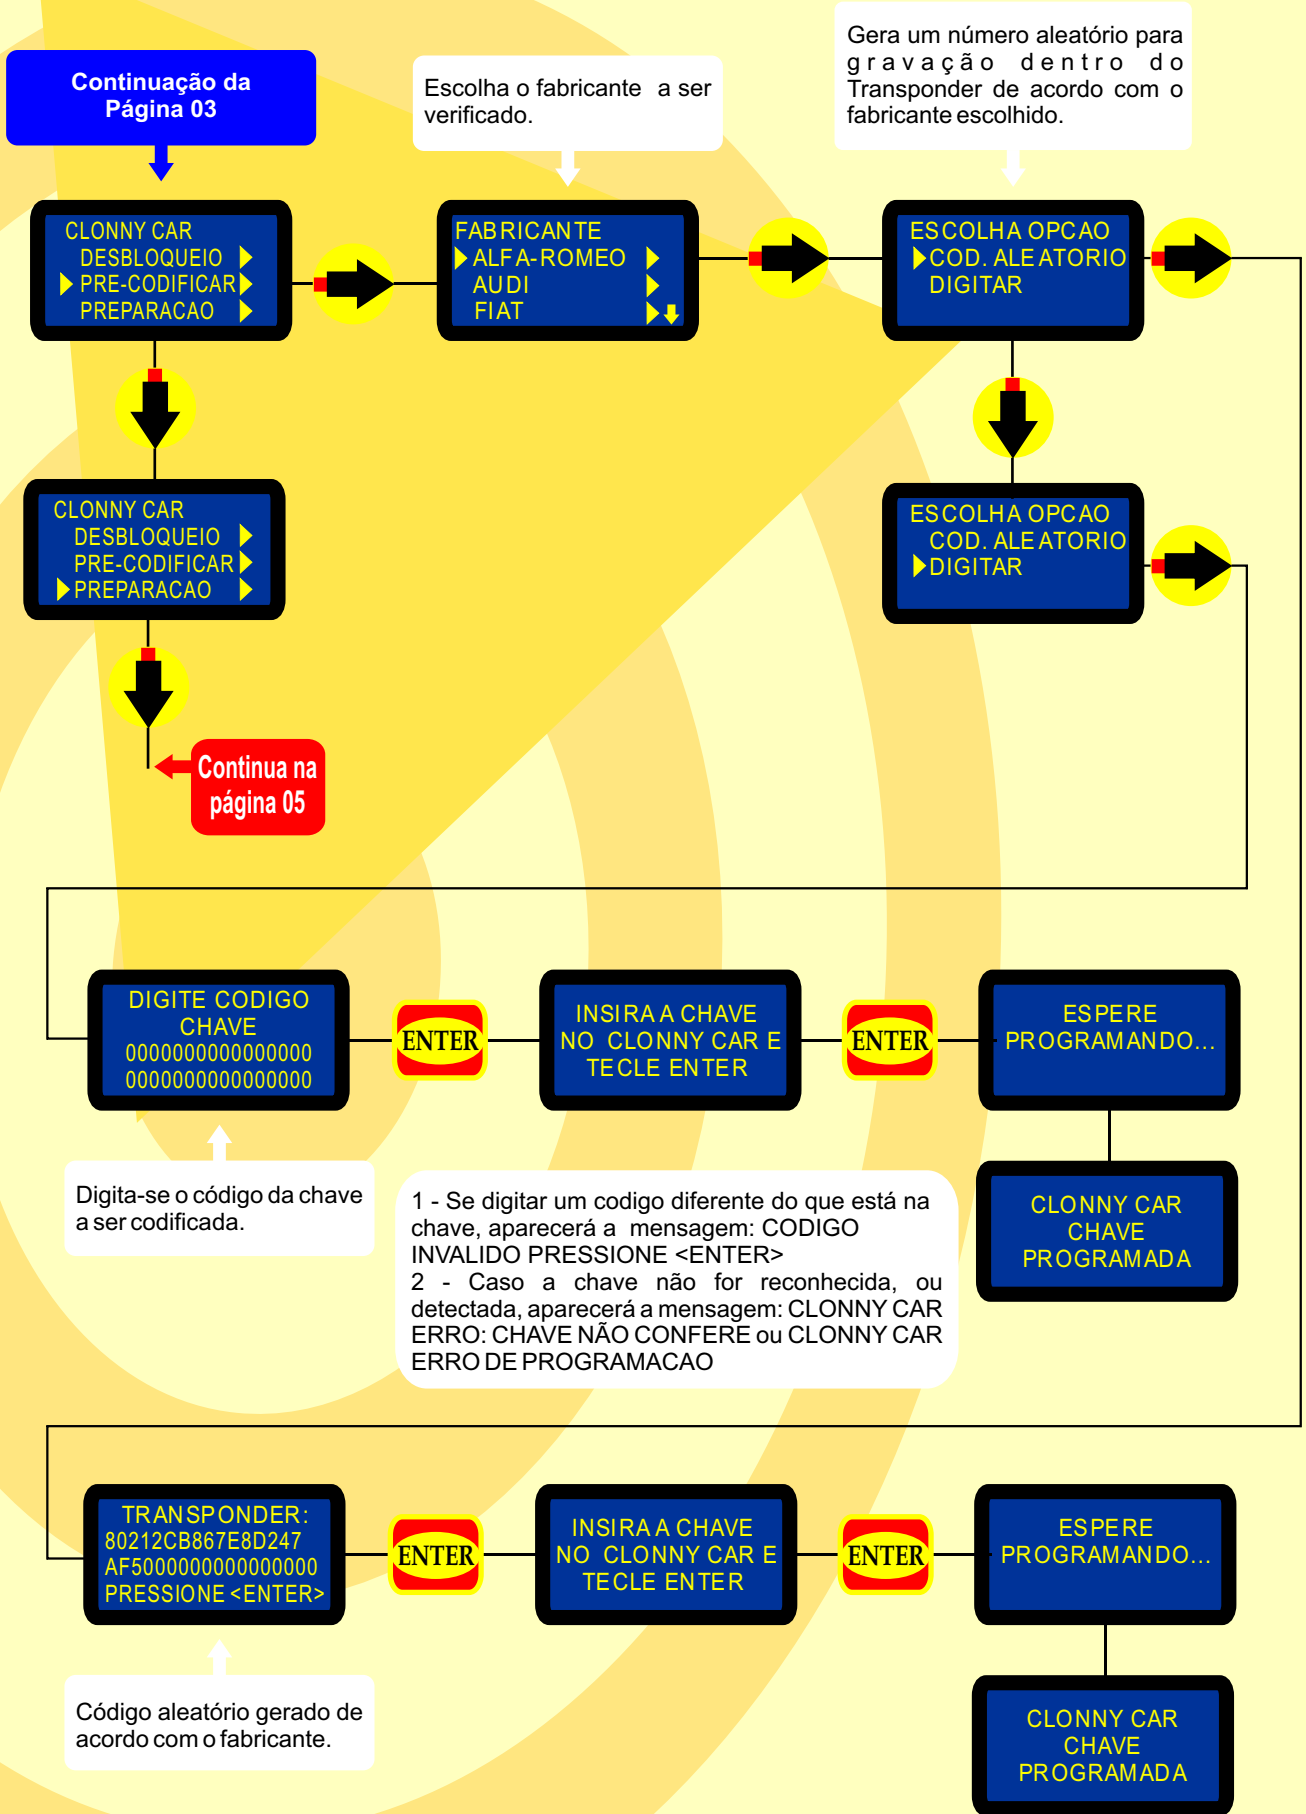

Continuação da
Página 04

CLONNY CAR
DESBLOQUEIO
PRE-CODIFICAR
PREPARAÇÃO

ESCOLHA O ID
ID40-OPEL
ID41-NISSAN
ID42-VAG

INSIRA O TRANSP.
PCF7935 TIPO T01
NO CLONNY CAR E
TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

O PROCEDIMENTO
E IRREVERSIVEL
CONTINUAR?
<ESQ> <ENTER>

ENTER

AGUARDE...

PREPARAÇÃO
** OK **

Para usar um Transponder T01 virgem para transformar nos ID relacionados abaixo:

- ID40-T16 OPEL
- ID41-T21 NISSAN
- ID42-T15 VAG
- ID44-T24 VW
- ID44-T24 VV/MI (Volvo - Mitsubishi)
- ID45-T22 PEUGEOT

Usar um Transponder virgem para transformar no ID46 abaixo:

- ID46-T25 RENAULT (Clio II - Logo e Sandeiro)

Apertando <ESQ>, sai e não executa.

OBS.: Esta tela só aparece quando for T21 e T22.



OBSERVAÇÃO:

1 - Caso a chave não for reconhecida, ou detectada, aparecerá a mensagem: CLONNY CAR ERRO: CHAVE NÃO DETECTADA.



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.

**BOBINA****USANDO O TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 02



Retorna na pagina 08

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO FERRAMENTAS

CLONNY CAR
Pag. 08

FERRAMENTAS

Clonny Car - Procedimentos para Verificação.....	02
Clonny Car - Desbloqueio.....	03
Clonny Car - Pré- Codificar.....	04
Clonny Car - Preparação.....	05
Clonny Car - Acoplamento ao REMAP LIGHT e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	06