

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de
Operação do
Equipamento

CODIFICAÇÃO 1

IMOBILIZADOR DELPHI 46417024 E 46734570

E50059

Carga 015

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADORES
DELPHI**

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA FIAT: (BARCETTA, BRAVA, BRAVO ANO 98,
CINQUENTO, DUCATO ANO 01, MARENGO, PANDA 02,
PUNTO 99, SEICENTO)
LINHA LANCIA: (DELTA, DEDRA)
LINHA CITROEN: JUMPER 01, RELAY 01
LINHA PEUGEOT: BOXER 01

Escolha a ferramenta a ser verificada.



Identifica o tipo de chave.



Continua na
página 03

Verifica a codificação a ser verificada.

Selecione o modelo a ser verificado


Escolha o procedimento a ser verificado



Selecione a EEPROM a ser verificada.

Consulte o Manual de Instruções.

Aplice a Pinça Soic 8 na Memória.

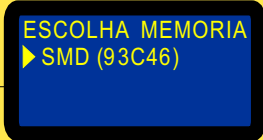

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

Insira um Transponder que não está codificado.

Aguarde: A leitura está sendo realizada.



Ver procedimento na Pag. 05

O Transponder foi codificado.



Volta na Tela Inicial

Volta na Tela Inicial

Ver ilustração do imobilizador Delphi 46417024 na Pag. 04

Ver ilustração do imobilizador Delphi 46734570 na Pag. 04

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

Continua na Página 04

**CODIFICAÇÃO 4 - Imobilizador Delphi 46417024 / 46734570**

Os Imobilizadores usam memória serial 93C46 (SMD8) - Usar Pinça Soic 8 . O tamanho do arquivo é 128 bytes. Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo. Usar Transponder T20.

Veículos equipados com está Unidade:

FIAT: Barchetta, Brava, Bravo 98, Cinquecento, Ducato 01, Marengo, Panda 02, Punto 99, Seicento

LANCIA: Dedra, Delta

CITROEN: Jumper 01, Relay 01

PEUGEOT: Boxer 01



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na pagina 06

IMOBILIZADOR DELPHI - 46417024 / 46734570

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T20 usando o Clonny Car.....	03
Ilustrações do Imobilizador.....	04
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	05