

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de
Operação do
Equipamento

CODIFICAÇÃO 24

WW, SEAT - IMOBILIZADOR VALEO IMM03

E50073
Carga 025

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**


**IMOBILIZADOR
VALEO**

Procedimento válido para os seguintes veículos:


LINHA VOLKSWAGEN: (LUPO 2000 À 2002, POLO 2000 À 2002, TRANSPORTER 2000 À 2002)

LINHA SEAT: (AROSA 2000 À 2002, ALHAMBRA 2000 À 2002, INCA 2000 À 2002)


Escolha a ferramenta a ser verificada.

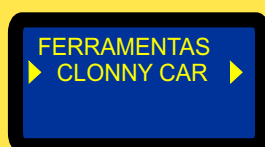

Identifica o tipo de chave.

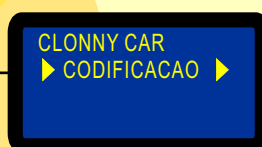

Continua na
página 03

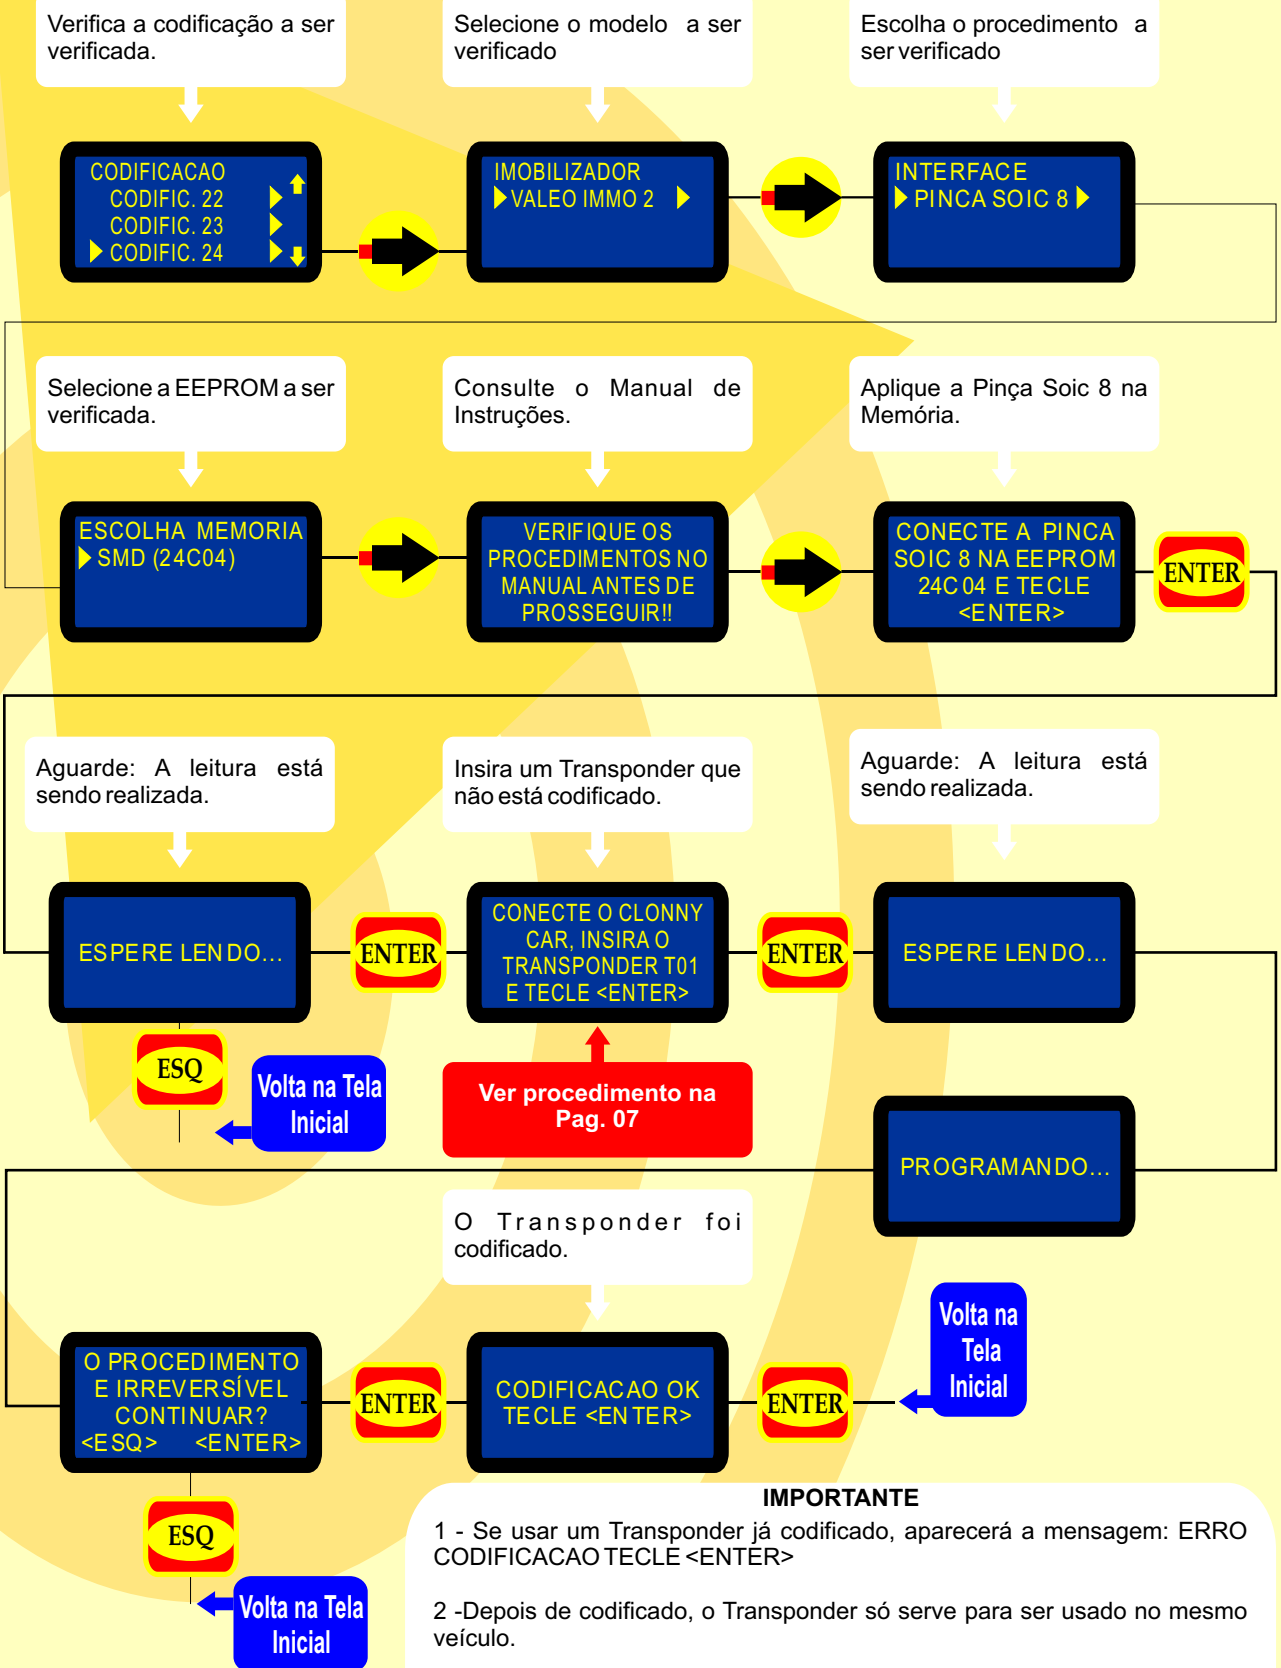

Ver ilustração do immobilizador IMMO3 - VALEO a partir da Pag. 04

IMPORTANTE



- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

POLO CLASSIC



Identificando o immobilizador Valeo do Polo Classic

Identificando os pinos do immobilizador Valeo do Polo Classic

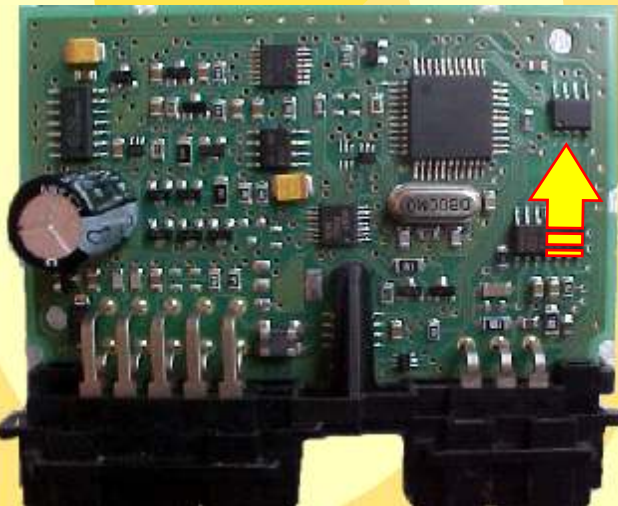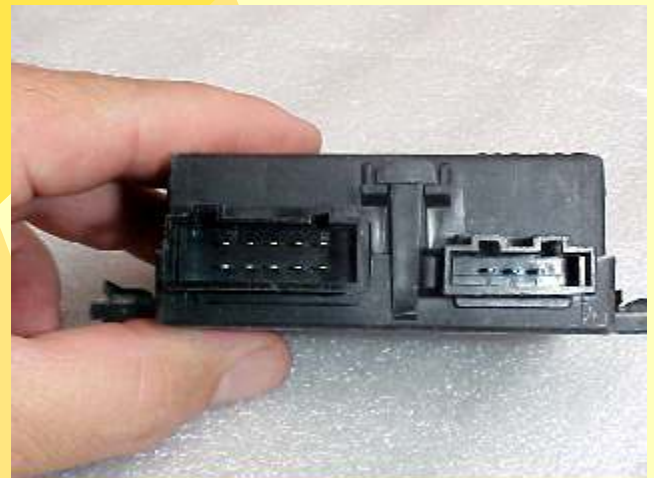


Posição da memória (SMD 24C04) a ser programada, indicado pela seta.




Ver Procedimento na Pag. 03

Identificando o pino um da memória (SMD 24C04) do immobilizador..


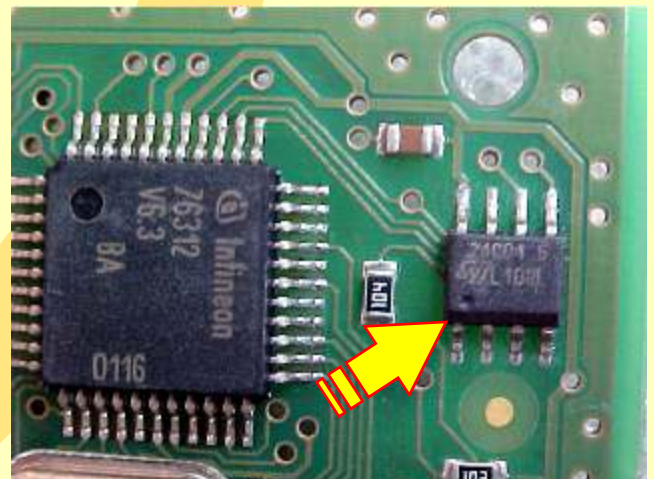


POLO CLASSIC

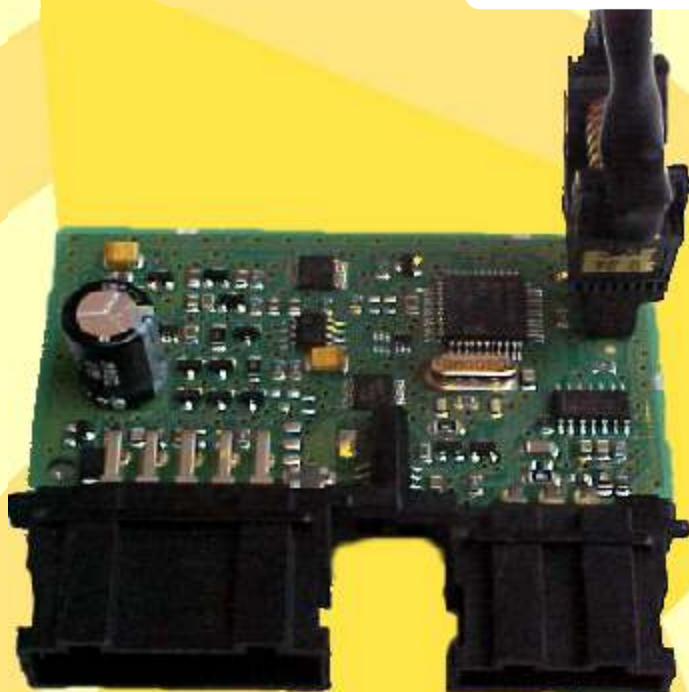

Posição da pinça soic 8 na memória (SMD 24C04)

Posição da pinça soic 8 na memória (SMD 24C04)

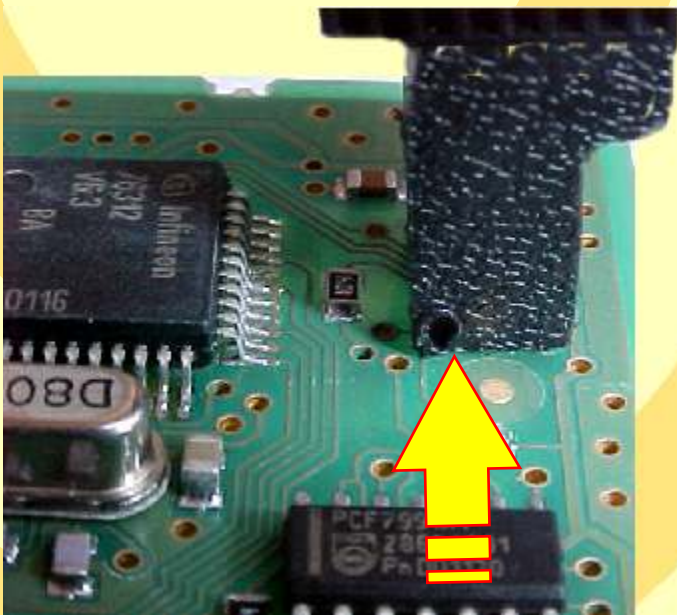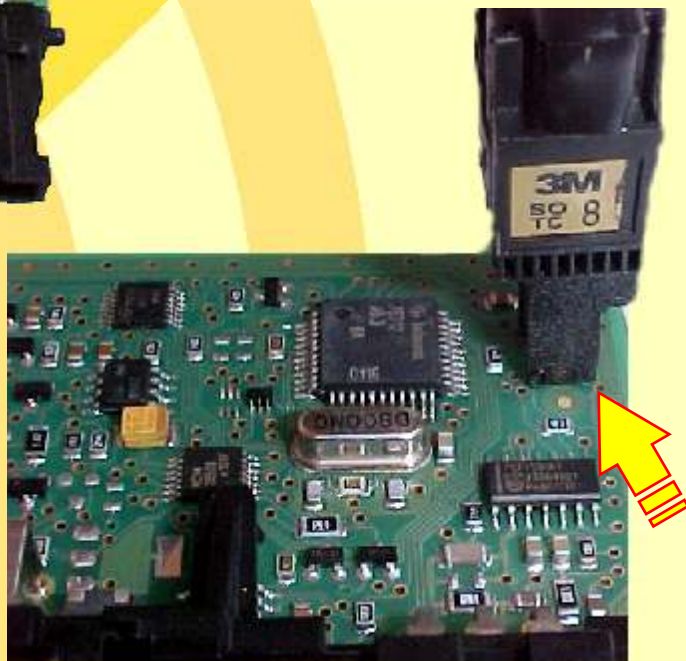

Posição do pino um da pinça soic 8 na memória (SMD 24C04) indicado pela seta.



IMOBILIZADOR VALEO IMMO3

CODIFICAÇÃO 24 - VW, SEAT - IMOBILIZADOR VALEO IMMO3 - 24C04

Memória serial EEPROM 24C04 SMD8 - Pinça Soic 8.

O tamanho do arquivo é 512 bytes.

Usar Transponder T01 PCF7935.

Deixa o Transponder pronto e programado para liga o veículo.

Mostrar PIN code 4-dígitos.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA VOLKSWAGEN: (LUPO 2000 À 2002, POLO 2000 À 2002, TRANSPORTER 2000 À 2002)

LINHA SEAT: (AROSA 2000 À 2002, ALHAMBRA 2000 À 2002, INCA 2000 À 2002)



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na pagina 08

IMOBILIZADOR VW, SEAT VALEO IMMO3

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T01 usando o Clonny Car.....	03
Identificando o Imobilizador.....	04
Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória do Imobilizador.....	05
Ilustração do Imobilizador.....	06
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	07