

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de
Operação do
Equipamento

CODIFICAÇÃO 32

MERCEDES SPRINTER - IMOBILIZADOR TEMIC - MC68HC05X16


E50075
Carga 027

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR
TEMIC**

Procedimento válido para os seguintes veículos:
LINHA MERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)

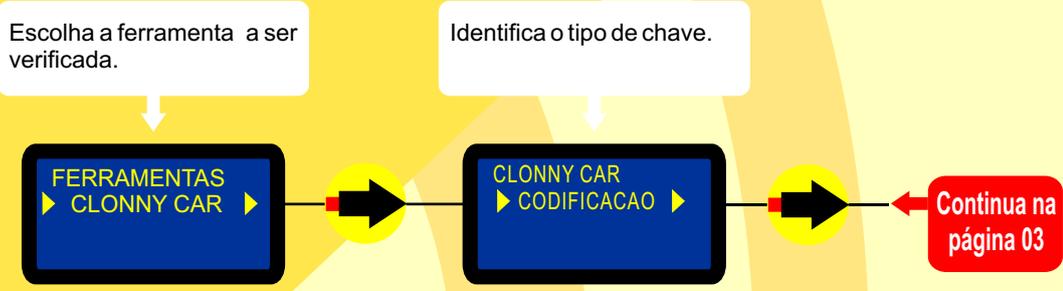

Verifica a codificação a ser verificada.

Selecione o modelo a ser verificado

Escolha o procedimento a ser verificado



Escolha o equipamento a ser verificado.

Consulte o Manual de Instruções.



Aguarde: A leitura está sendo realizada.

Insira um Transponder que não está codificado.

Aguarde: A leitura está sendo realizada.



Ver procedimento na Pag. 05

O Transponder foi codificado.



Volta na Tela Inicial



Volta na Tela Inicial

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

Ver ilustração do immobilizador TEMIC na Pag. 04

Continua na Página 04

**CODIFICAÇÃO 32 - Mercedes Sprinter - Imobilizador Temic - MC68HC05X16**

Memória Motorola MC68HC05X16 QFP64 - Soldar na placa de circuito especial.

Tamanho MC68HC05X16 256 bytes.

Usar Transponder T20.

Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA MERCEDES: (SPRINTER 1998 À 2000)



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER



Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 03

Retorna na pagina 06

MERCEDES SPRINTER - IMOBILIZADOR TEMIC - MC68HC05X16

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T20 usando o Clonny Car.....	03
Ilustração do Imobilizador.....	04
Acoplamento ao REMAP e Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	05