

Remap *LIGHT*



GOLD
Evolution

Manual de
Operação do
Equipamento

CODIFICAÇÃO 2

PROGRAMAÇÃO DE CHAVES FIAT CODE I

E50079
CARGA 11

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

**POCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**


**IMOBILIZADOR
MAGNETI MARELLI**

Procedimento válido para os seguintes veículos:
OUTROS

Escolha a ferramenta a ser verificada.



Identifica o tipo de chave.

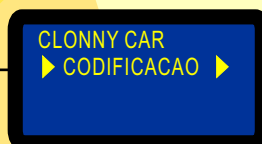

Continua na
página 03

Verifica a codificação a ser verificada.

CODIFICACAO
▶ CODIFIC. 2
CODIFIC. 6
CODIFIC. 6A

Selecione o equipamento a ser verificado

IMOBILIZADOR
▶ FIAT CODE

Escolha o procedimento a ser verificado

INTERFACE
▶ PINÇA SOIC 28

Selecione a EEPROM a ser verificada.

MEMÓRIA
▶ SMD IM106.00C

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSEGUIR!!

NUMERO DE CHAVES A CODIFICAR
1

ENTER

Aplique a Pinça Soic 8 na Memória.

CONECTE A PINÇA SOIC 28 NO CHIP SMD IM106.00C E TECLE <ENTER>

ENTER

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Insira um Transponder que não está codificado.

CONECTE O CLONNY CAR, INSIRA O TRANSPONDER T20 E TECLE <ENTER>

ENTER

Ver procedimento na Pag. 08

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

O Transponder foi codificado.

O PROCEDIMENTO E IRREVERSÍVEL CONTINUAR? <ESQ> <ENTER>

ENTER

CODIFICACAO OK TECLE <ENTER>

ENTER

Volta na Tela Inicial

Ver ilustração do imobilizador Magneti Marelli 46518702 a partir da Pag. 04

Ver ilustração do imobilizador Magneti Marelli 46519381 a partir da Pag. 04

Ver ilustração do imobilizador Magneti Marelli 46470372 a partir da Pag. 04

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>
- 2 - Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder, podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.



Ver Procedimento
na Pag. 03



Imobilizador Magneti Marelli
46518702

Imobilizador Magneti Marelli
46519381



Imobilizador Magneti Marelli
46470372



Visualizando o circuito
do Imobilizador
neste caso o modelo
46470372

Identificando a Memória
do Imobilizador
neste caso o modelo
46470372



Identificando a memória
IM106.00C
do Imobilizador
neste caso o modelo
46518702



Utilizando a chave de fenda para limpeza das pernas da memória, para melhorar o contato da Pinça Soic 8

Vizualização da aplicação da Pinça Soic 8 na memória



Vizualização mais ampliada da aplicação da Pinça Soic 8 na memória



**BOBINA****USANDO O
TRANSPONDER**

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



**Ver Procedimento
na Pag. 03**



Retorna na pagina 09

IMOBILIZADOR FIAT CODE SMD IM 106.00C

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Chave Usando o Clonny car.....	03
Imobilizadores que podem ser usados.....	04
Visualizando o Circuito e Localizando a Memória.....	05
Preparando para a Aplicação da Pinça Soic 8.....	06
Ilustrações dos Imobilizadores.....	07
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	08