

REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 36

IVECO DAILY / IVECO TRUCK IMOBILIZADOR BOSCH IVECO 41221184

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50076
Carga 43

**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

**IMOBILIZADOR
BOSCH IVECO**


Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA IVECO: (DAILY 2001 À 2007)


LINHA IVECO TRUCKS: (EUROCARGO 2001 À 2007,
STRALIS 2001 À 2007)

Escolha a ferramenta a ser verificada.

Identifica o tipo de chave.

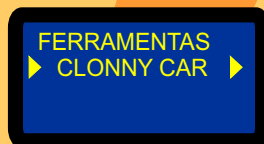

Continua na
página 03

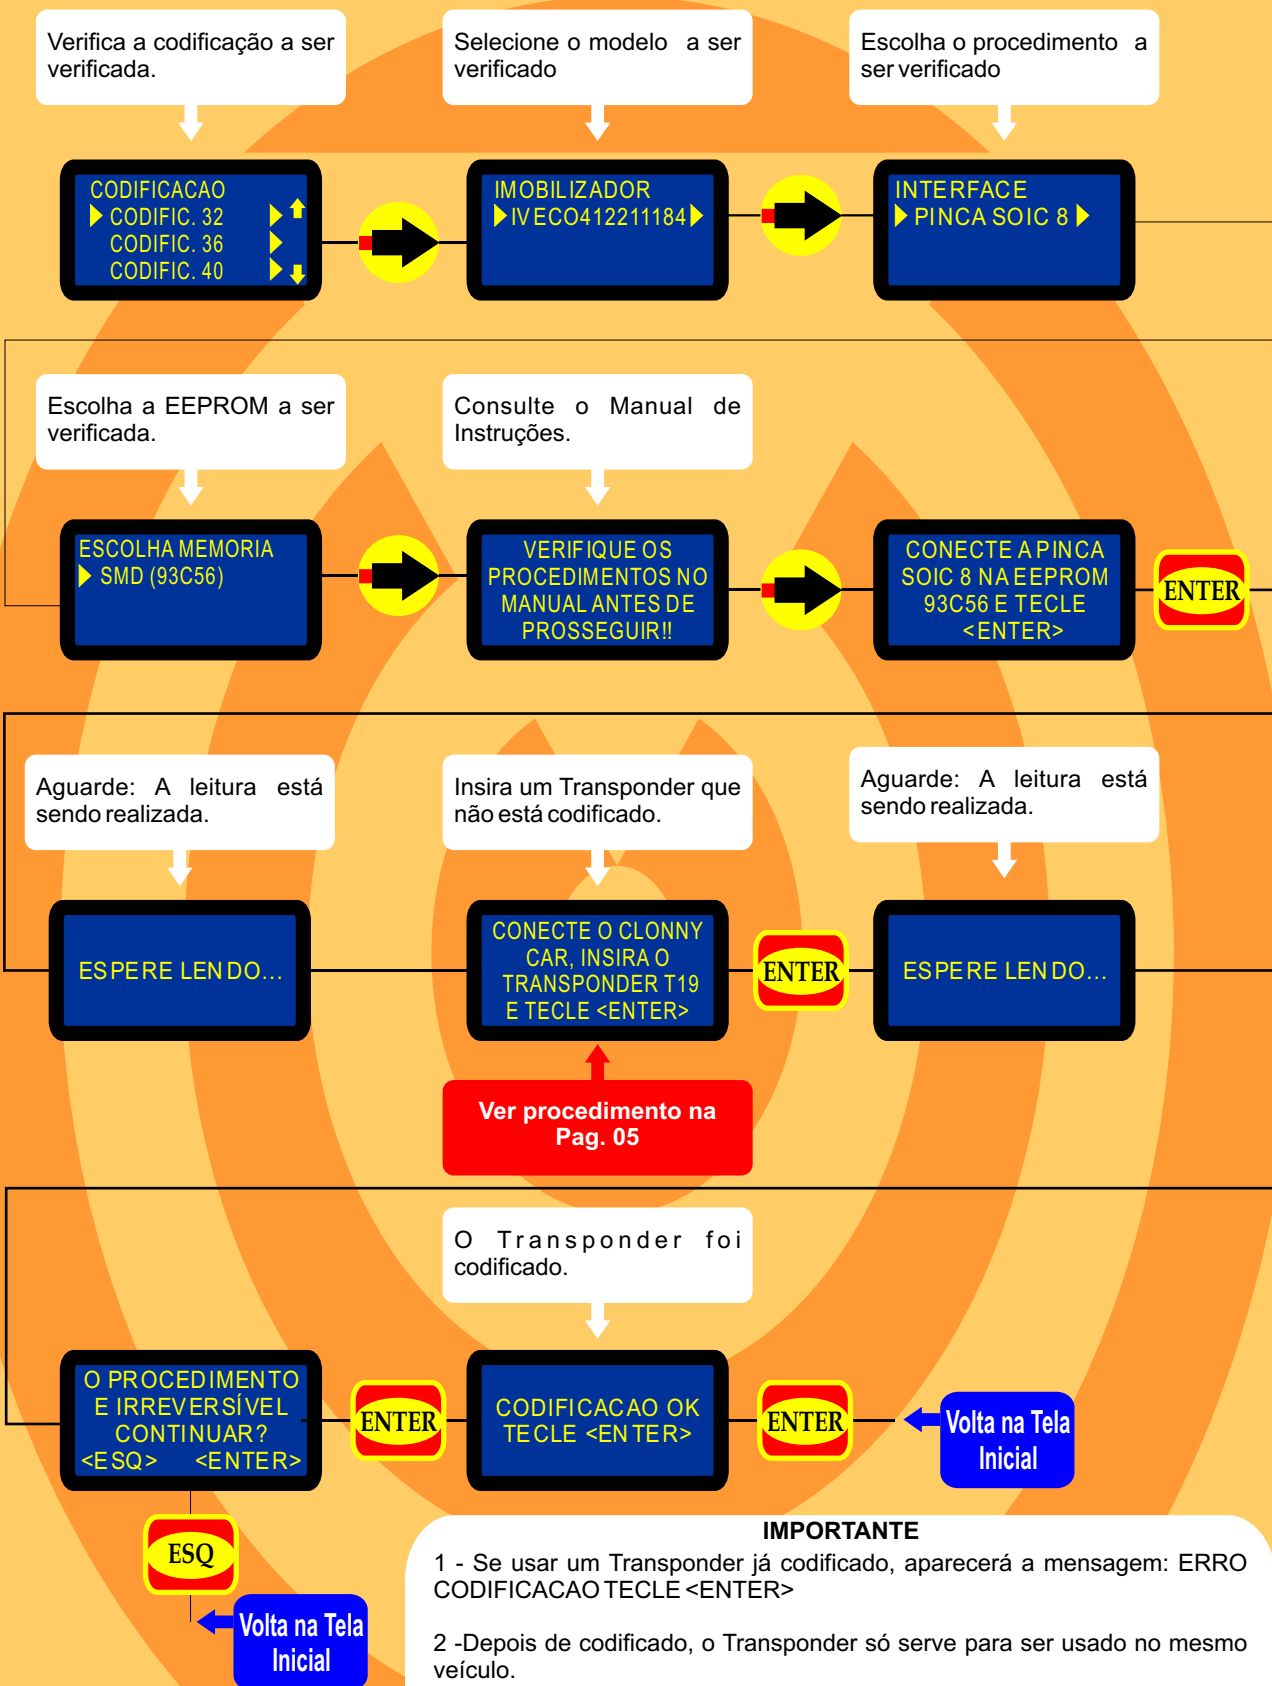

Ver ilustração do immobilizador IVECO BOSCH 41221184 na Pag. 04

IMPORTANTE

- 1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLÉ <ENTER>
- 2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.
- 3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.
- 4 - Mau contato da pinça, memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.



**IMOBILIZADOR BOSCH IVECO
41221184**

CODIFICAÇÃO 36 - Iveco Daily / Iveco Truck - Imobilizador Bosch Iveco 41221184

Memória Serial EEPROM 93C56 SMD8 - Usa Pinça Soic 8
Tamanho da memória 256 bytes.
Leitura do PIN Code de 5 Dígitos.
Usar Transponder T19 PCF7936.
Deixa o transponder pronto e programado para ligar o veículo.

A chave deve ser programada Via diagnóstico.

Veículos equipados com esta Unidade:

LINHA IVECO: (DAILY 2001 À 2007)

LINHA IVECO TRUCKS: (EURO CARGO 2001 À 2007, STRALIS 2001 À 2007)




BOBINA

USANDO O TRANSPONDER



Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



 **Ver Procedimento na Pag. 03**

 **Retorna na pagina 06**

IVECO DAILY / IVECO TRUCK - IMOBILIZADOR BOSCH IVECO 41221184

Procedimento para Verificação.....	02
Codificar Transponder T19 usando o Clonny Car.....	03
Ilustração do Imobilizador.....	04
Acoplamento do Clonny Car ao Remap - Posição da chave e visualização do Transponder.....	05