

REMAP II

GOLD



FRANCESES MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR


E50026
Carga 007

**PROCEDIMENTOS
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha CITROEN contidos neste aparelho.
PICASSO




Procedimento válido para as memórias
SMD (25160)
SMD (95160)

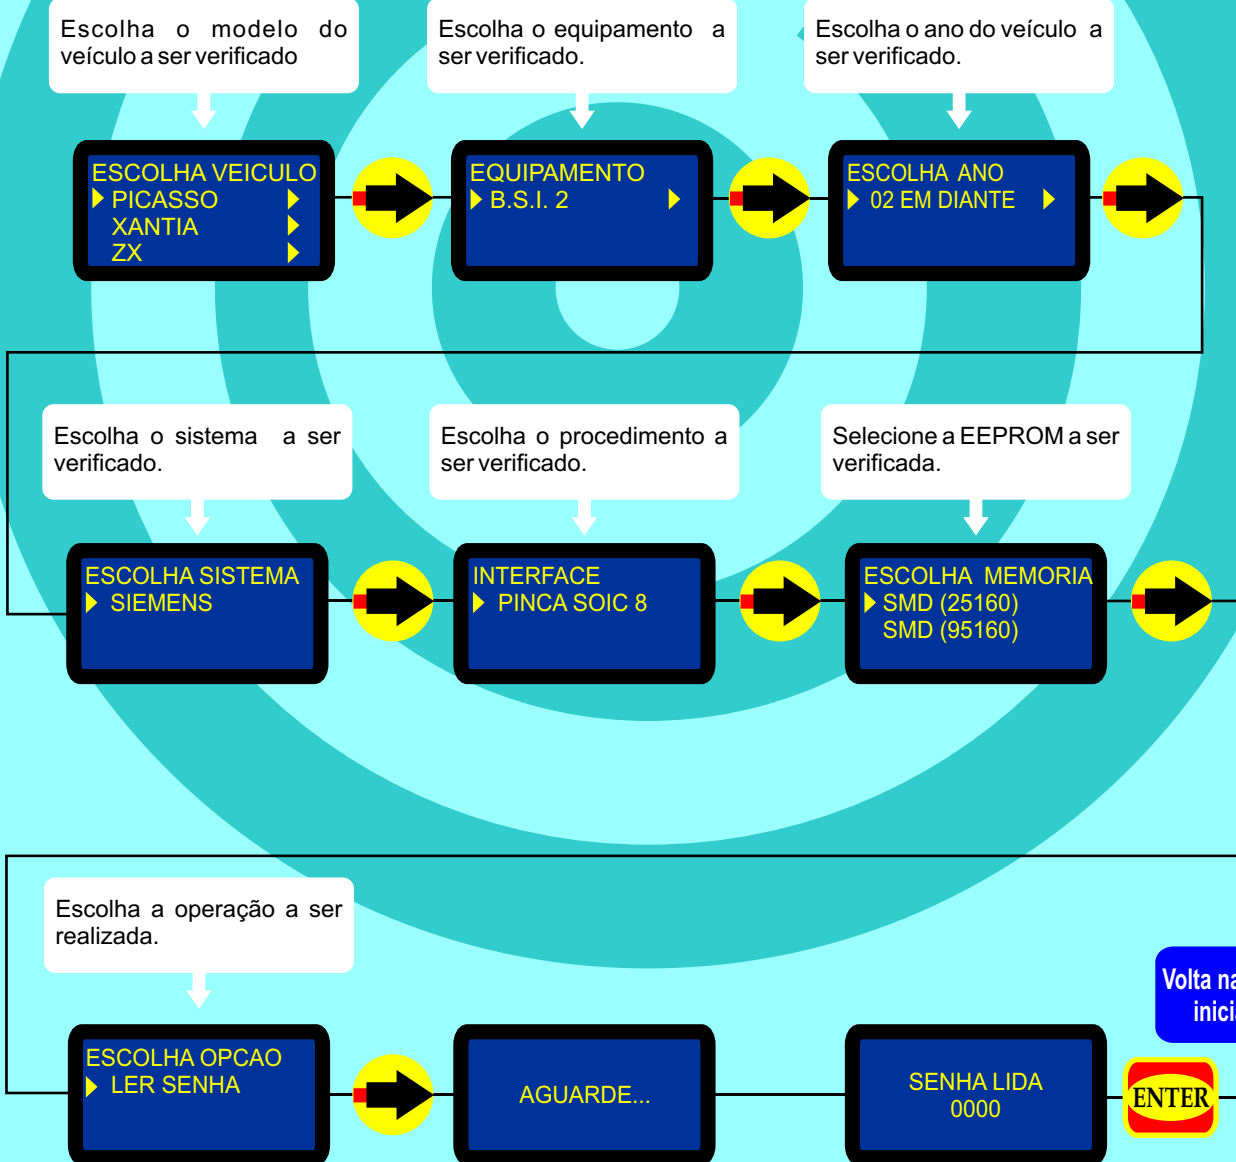

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha CITROEN contidos neste aparelho.
XANTIA
ZX



Procedimento válido para as memórias
SMD (93C46)
SMD (93CS46)
SMD (B58097)
SMD (B58221)

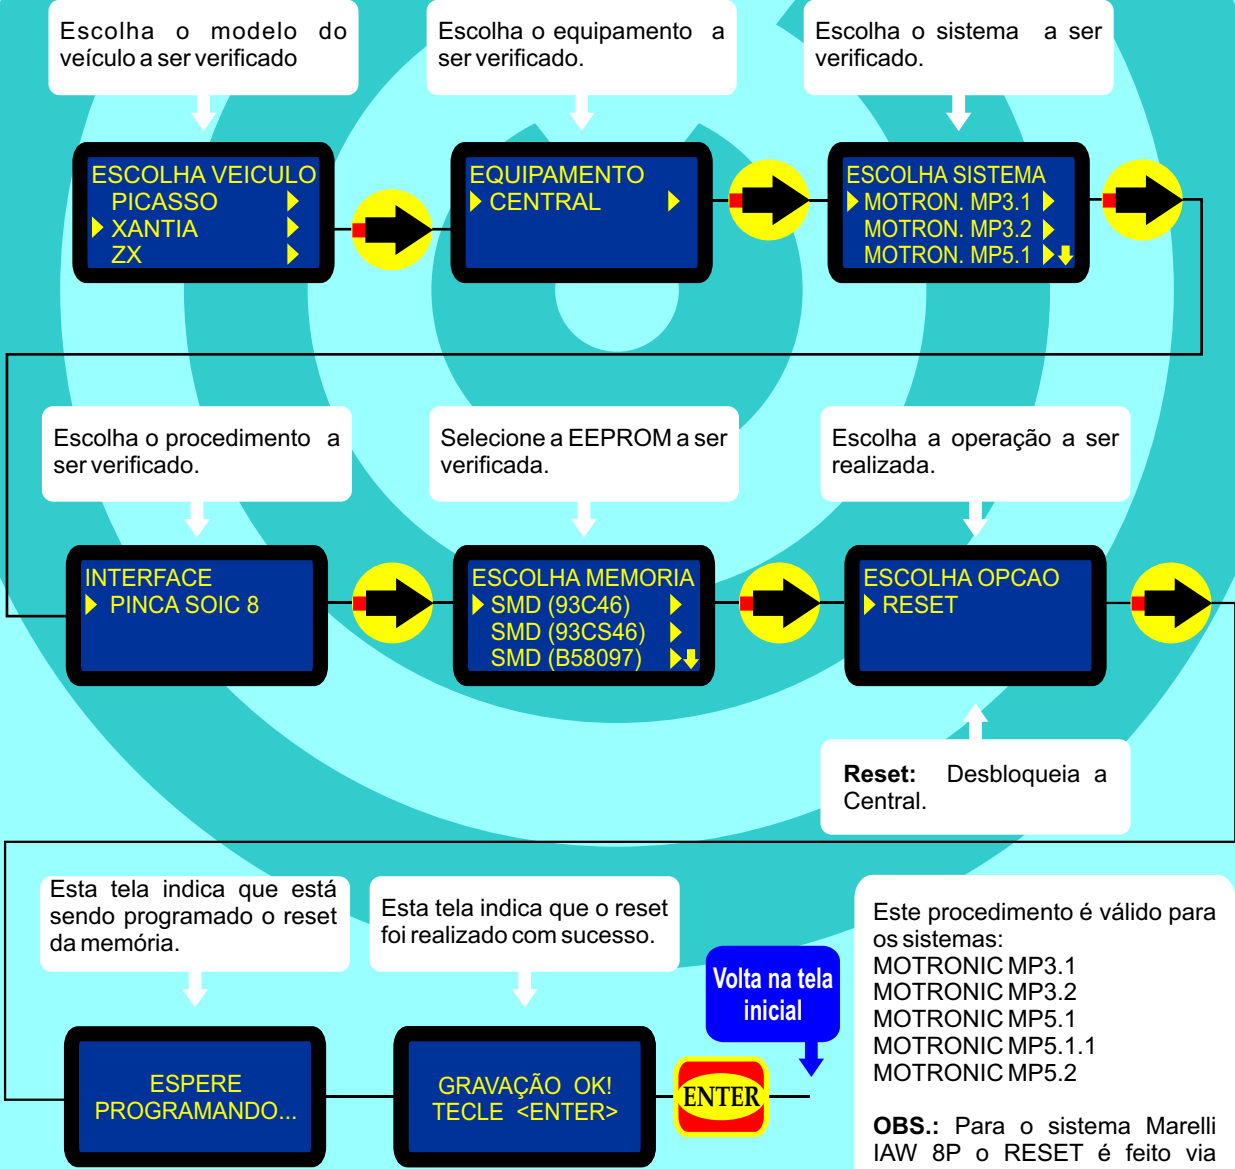


Reset: Desbloqueia a Central.

Este procedimento é válido para os sistemas:
MOTRONIC MP3.1
MOTRONIC MP3.2
MOTRONIC MP5.1
MOTRONIC MP5.1.1
MOTRONIC MP5.2

OBS.: Para o sistema Marelli IAW 8P o RESET é feito via Soquete 03 na memória 68HC11

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha NISSAN contidos neste aparelho.
PLATINA


Escolha o modelo do veículo a ser verificado

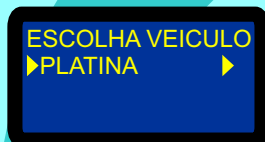

Escolha o equipamento a ser verificado.



Continua na
pagina 05

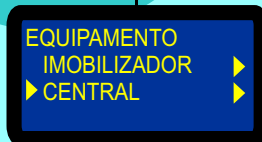


Continua na
pagina 06

Escolha o sistema a ser verificado. Escolha o procedimento a ser verificado Escolha o modelo do equipamento a ser verificado.



Selecione a EEPROM a ser verificada. Selecione a operação a ser realizada.


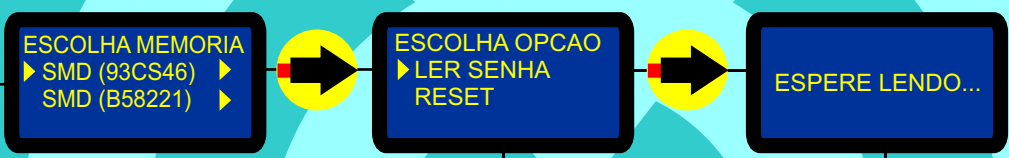


Este procedimento é válido para os modelos P8200032776H P7700312251G e para as memórias SMD (93CS46) SMD (B58221)




Ver Ilustrações do Imobilizador Sagem P8200032776H a partir da Pag. 15

Ver Ilustrações do Imobilizador Sagem P7700312251G a partir da Pag. 17

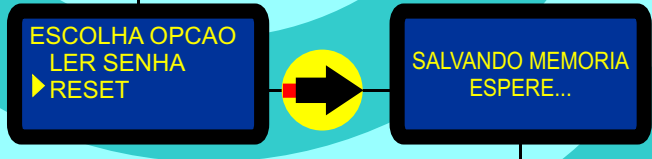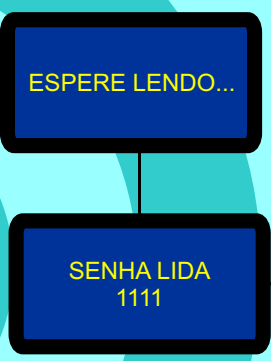

Escolha o sistema a ser verificado.

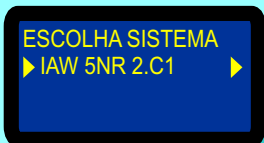


Procedimento válido para as memórias SMD (25160) SMD (95160)


Escolha o procedimento a ser verificado



Selecione a EEPROM a ser verificada.

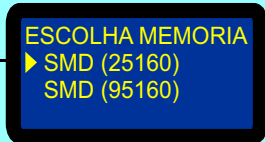

Selecione a operação a ser realizada.

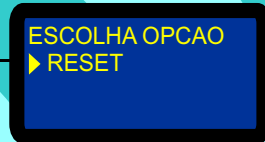

Esta tela indica que o reset foi realizado com sucesso.



Esta tela indica que está sendo programado o reset da memória..



Volta na tela inicial




Ver ilustrações da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1 a partir da Pag. 12

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha PEUGEOT contidos neste aparelho.

106
306



Procedimento válido para as memórias
SMD (93C46)
SMD (93CS46)
SMD (B58097)
SMD (B58221)

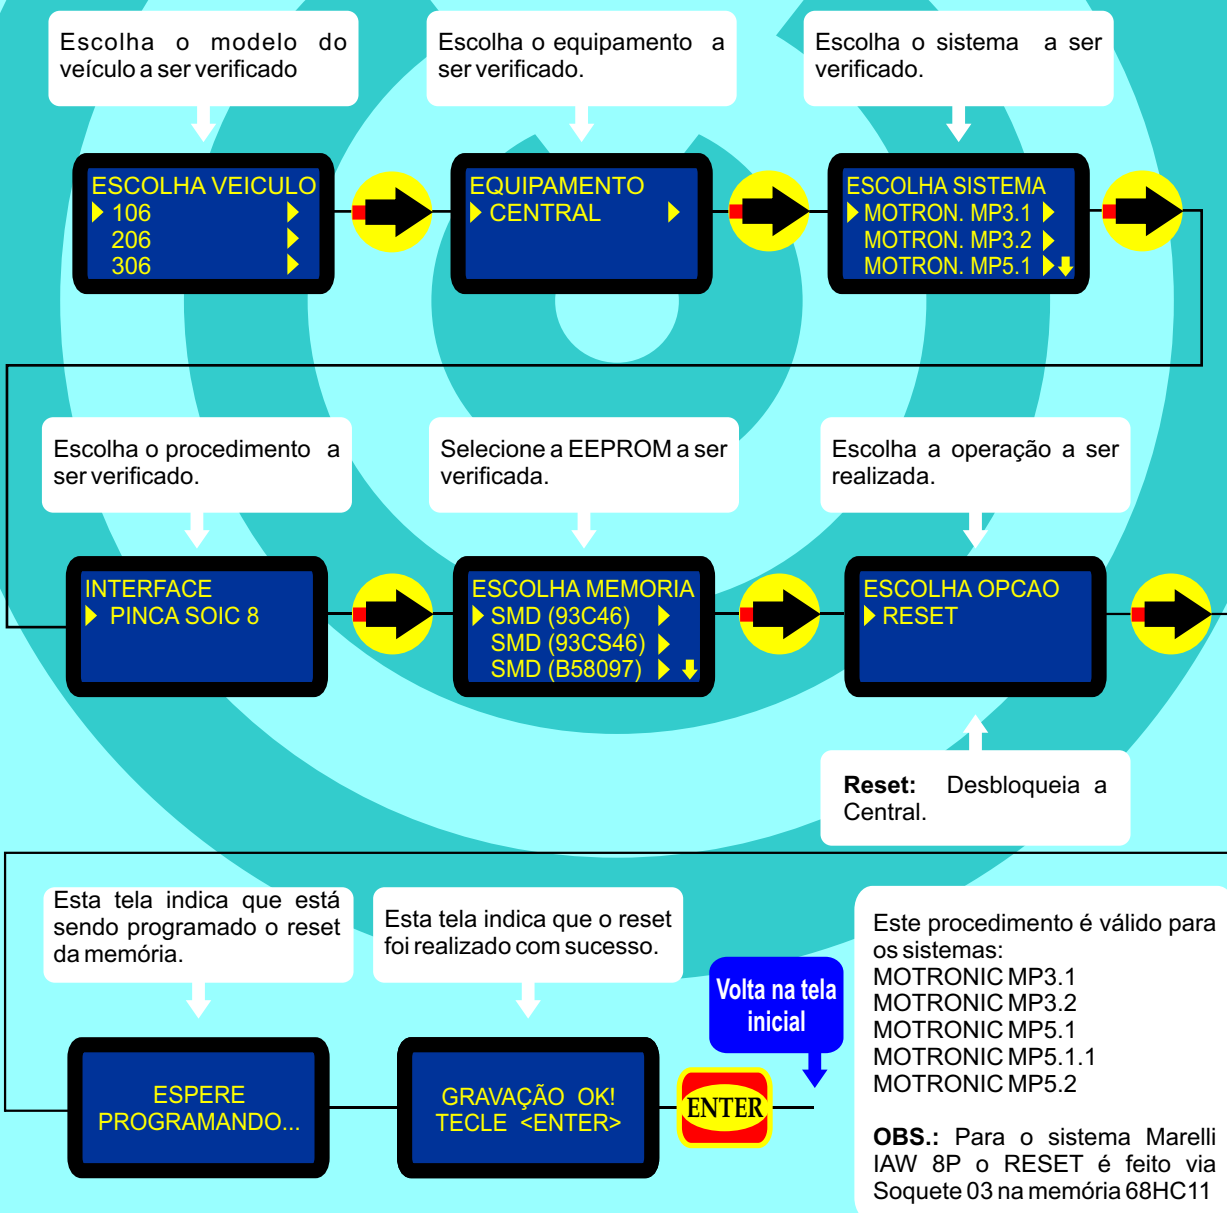


Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha PEUGEOT contidos neste aparelho.
206



Ver ilustrações do B.S.I 2 a partir da Pag. 19

Procedimento válido para as memórias SMD (25160) SMD (95160)

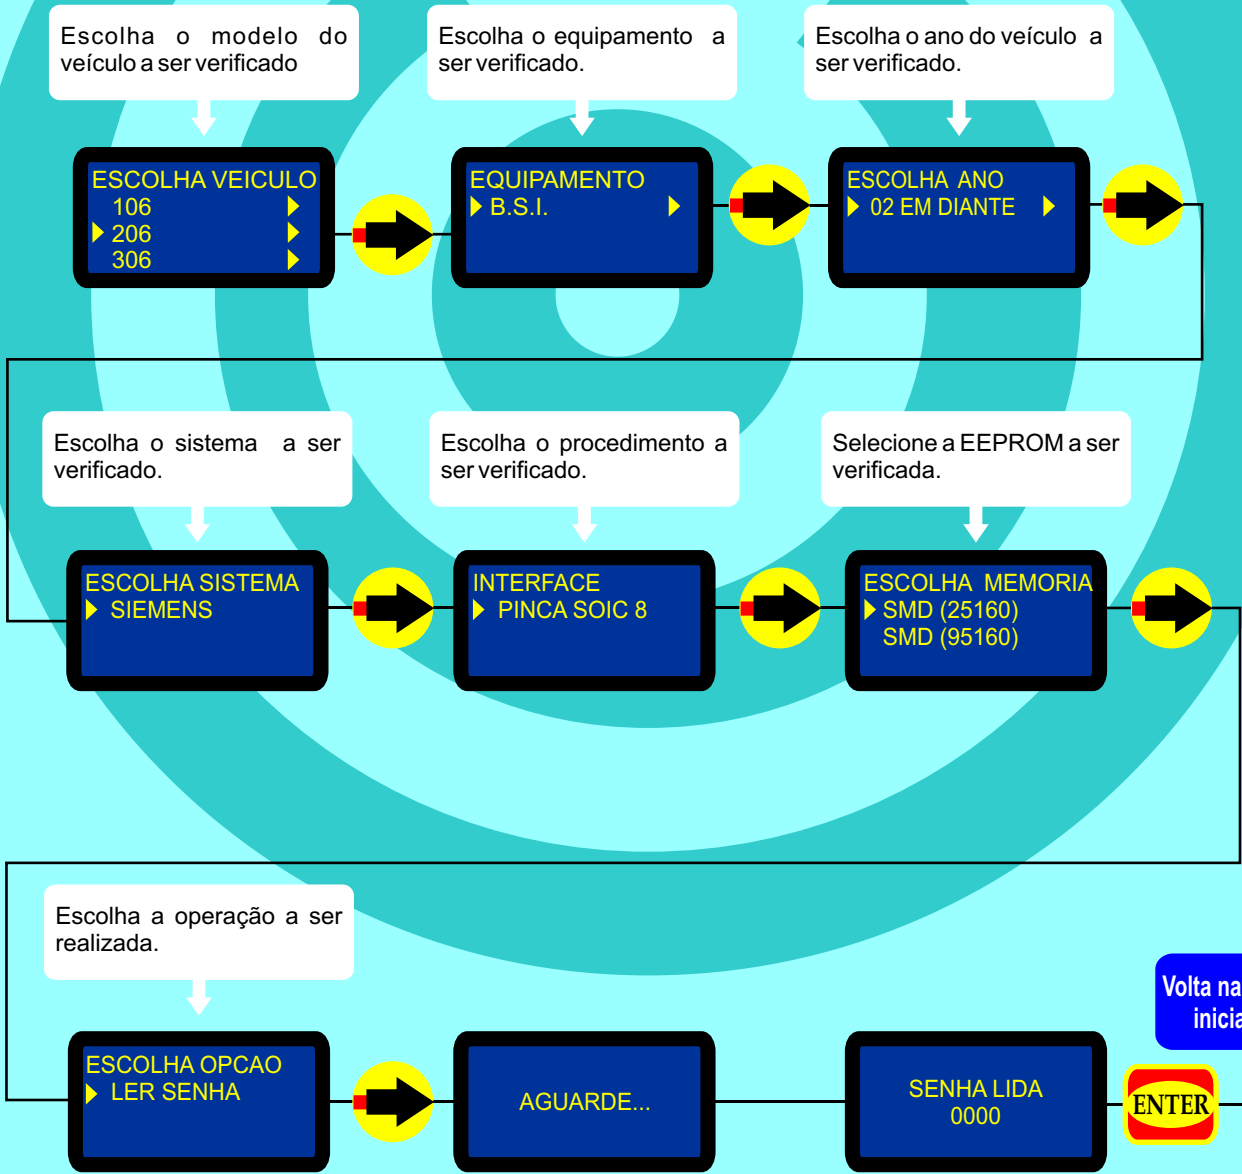

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha RENAULT contidos neste aparelho.
CLIO

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o ano do veículo a ser verificado.

Escolha o Equipamento a ser verificado.

ESCOLHA VEICULO
▶ CLIO ▶
▶ CLIO SEDAN ▶

ESCOLHA ANO
▶ ATE 02 ▶
▶ 03 A 06 ▶

EQUIPAMENTO
▶ IMOBILIZADOR ▶
▶ CENTRAL ▶

Continua na página 05

EQUIPAMENTO
▶ IMOBILIZADOR ▶
▶ CENTRAL ▶

Continua na página 06


ESCOLHA ANO
▶ ATE 02 ▶
▶ 03 A 06 ▶

EQUIPAMENTO
▶ BODY COMPUTER ▶


Continua na página 11

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha RENAULT contidos neste aparelho.
CLIO SEDAN

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

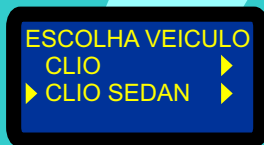

Escolha o ano do veículo a ser verificado.

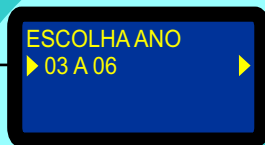


Escolha o Equipamento a ser verificado.



Continua na página 11



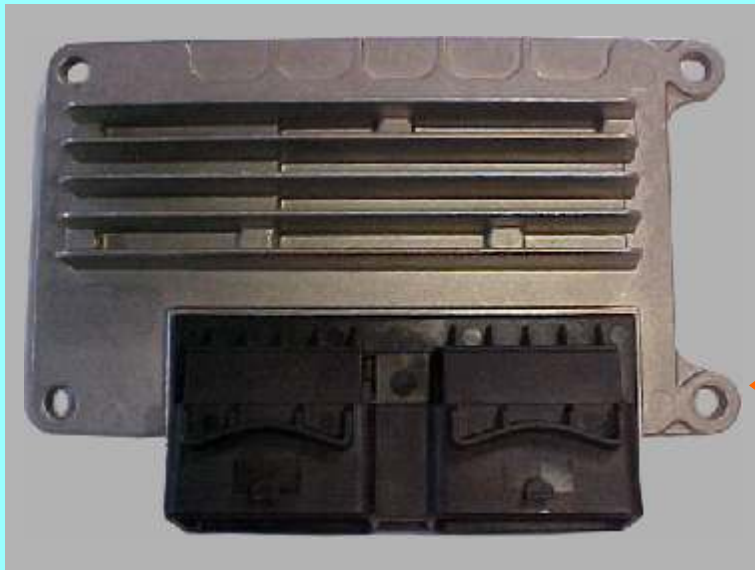

NISSAN
Ver Procedimento
na Pag. 06

RENAULT
Ver Procedimento
na Pag. 06


**Tampa da Central
MagnetI Marelli
IAW 5NR2.C1**




**Identificação
da Central
MagnetI Marelli
IAW 5NR2.C1**




**Placa de Circuito
da Central
MagnetI Marelli
IAW 5NR2.C1**

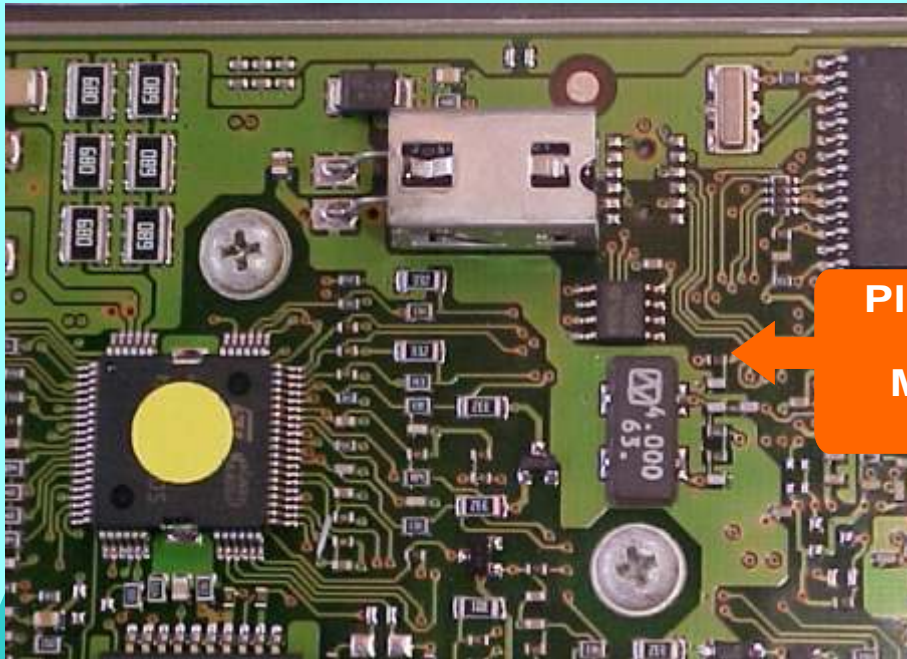

Placa de Circuito da Central Magneti Marelli IAW 5NR2.C1

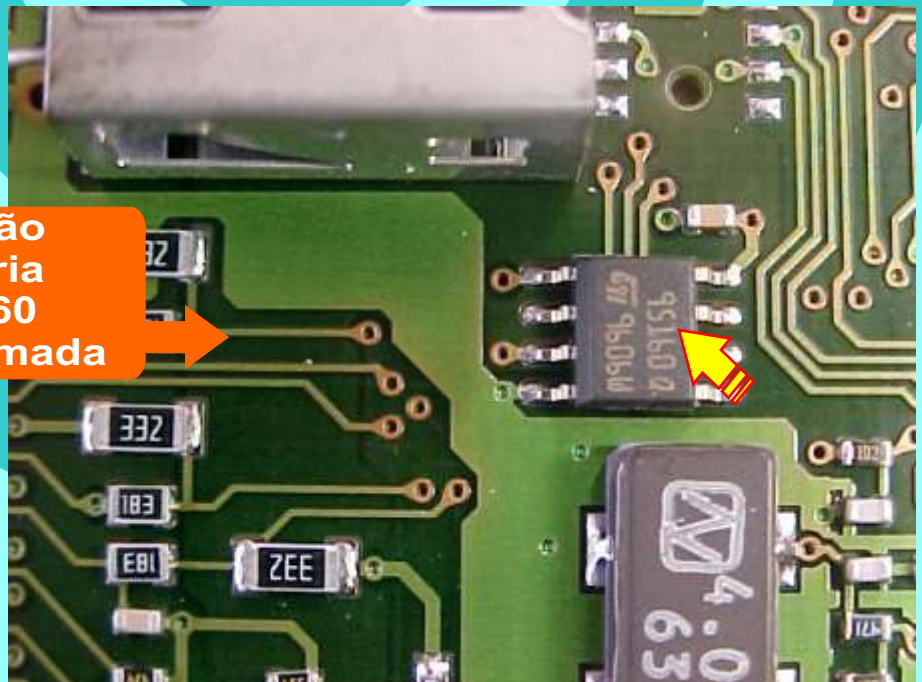

Localização da memória SMD 95160 a ser programada

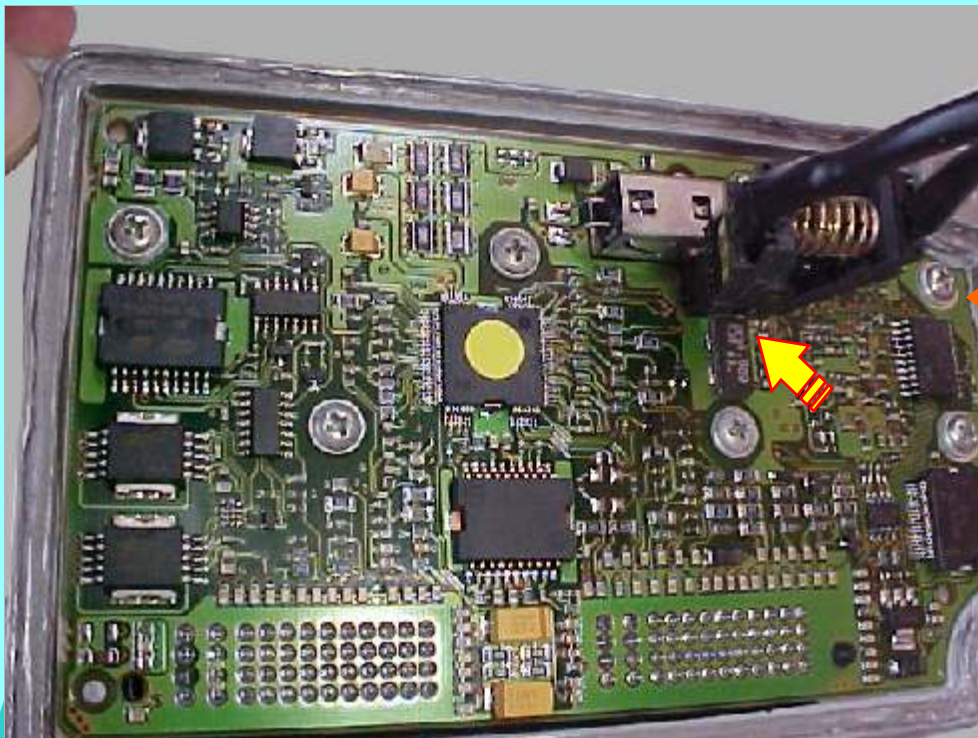

Aplicação da Pinça Soic 8



Posição do Pino 1 da memória ao ser usada a Pinça Soic 8



NISSAN
Ver Procedimento
na Pag. 05


RENAULT
Ver Procedimento
na Pag. 05


**Imobilizador Sagem
removido**

**Identificação
do Imobilizador
Sagem**




**Placa de Circuito
do Imobilizador
Sagem**

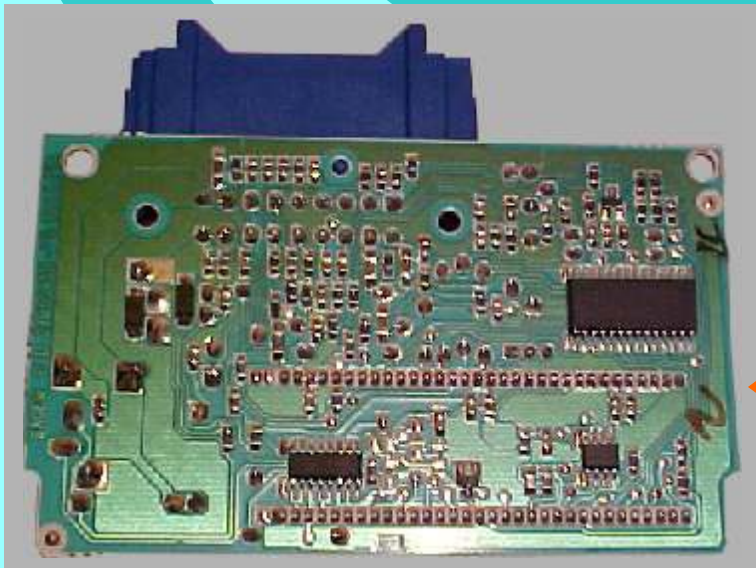


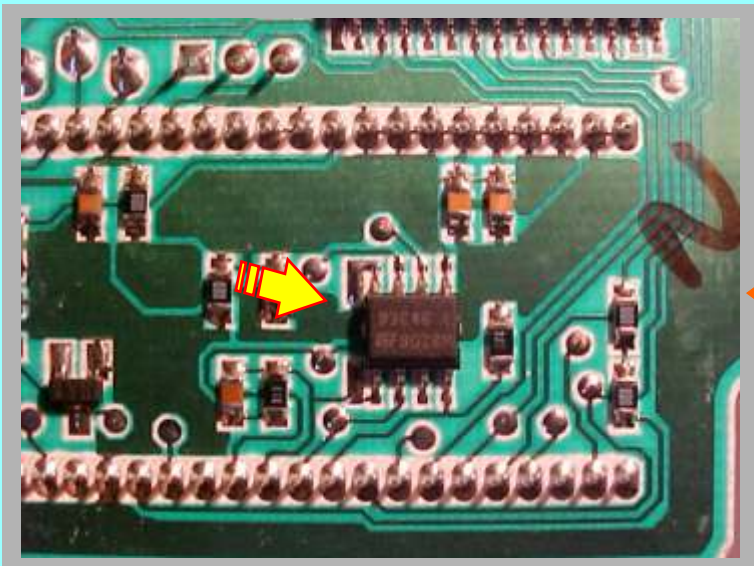

Localização da Memória SMD 93C46

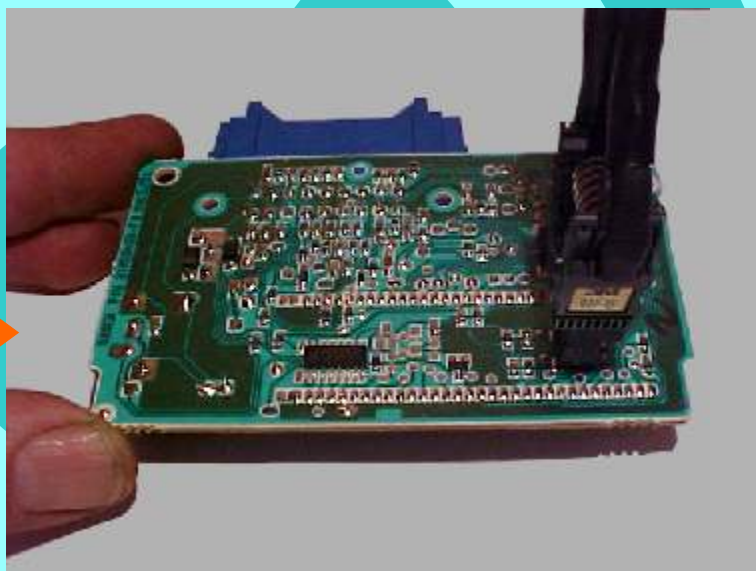

Aplicação da Pinça Soic 8

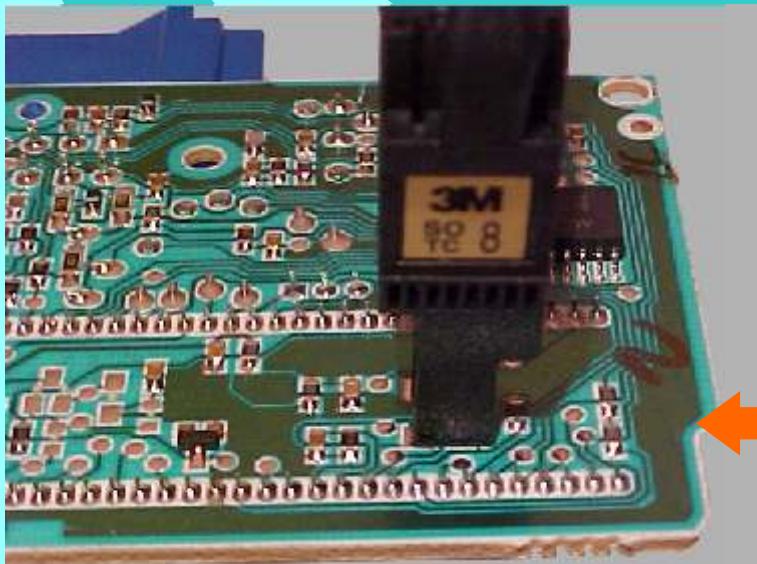

Posição da Pinça Soic 8



NISSAN
Ver Procedimento
na Pag. 05


RENAULT
Ver Procedimento
na Pag. 05

**Visualização
do Imobilizador
P7700312251G**

**Identificação
do Imobilizador
P7700312251G**




**Visualizando a
Placa de Circuito
do Imobilizador
P7700312251G**

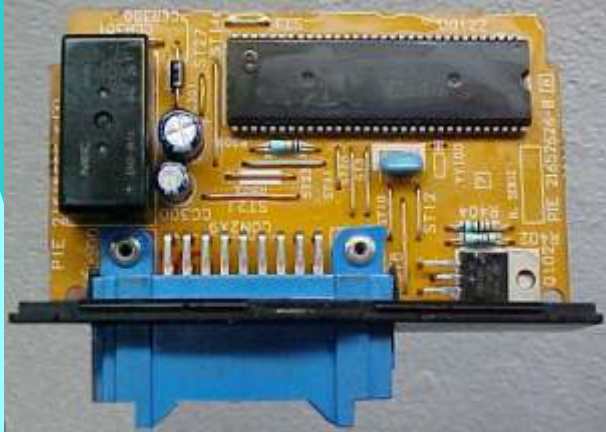

**Localizando a
Serial EEPROM
na Placa de Circuito**



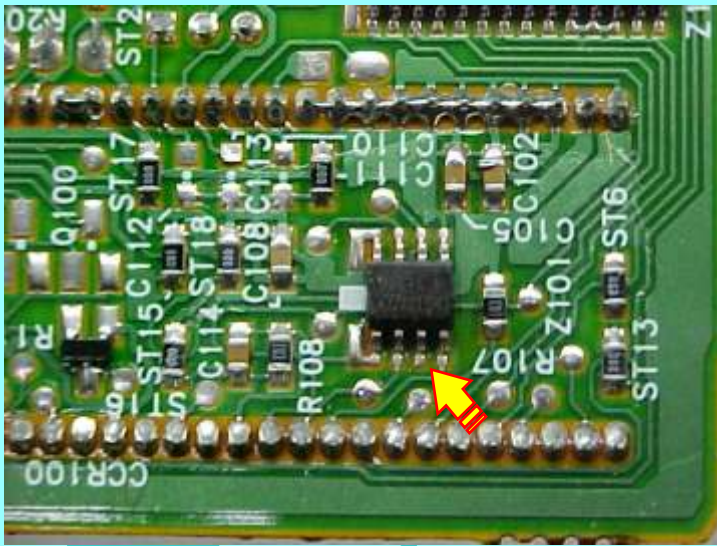


Identificando a Serial EEPROM na Placa de Circuito

Aplicando a Pinça Soic 8 na memória



Posição da Pinça Soic 8 lado Pino 1

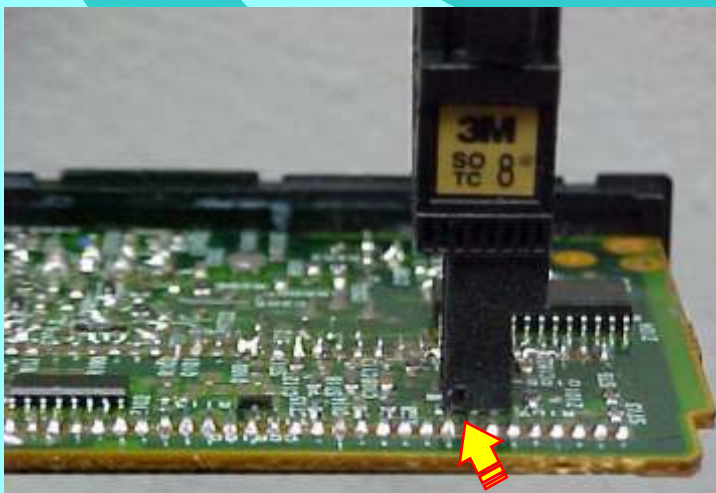




Ver Procedimento
na Pag. 08

Localizando
o B.S.I.


B.S.I
removido




Abrindo
o B.S.I.

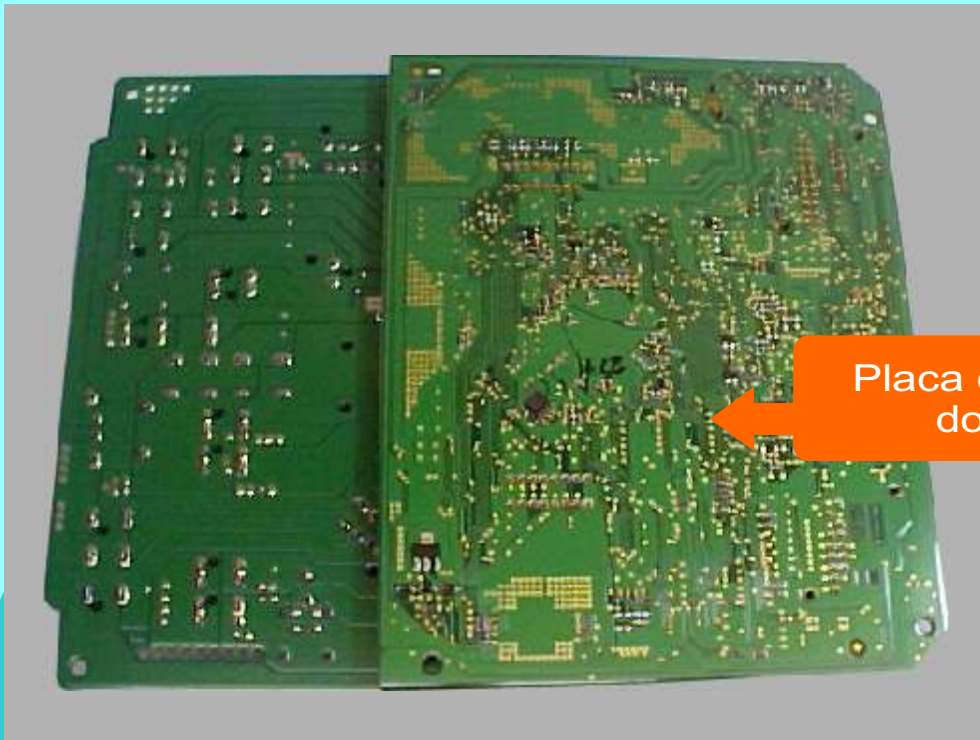


Placa de Circuito do B.S.I.

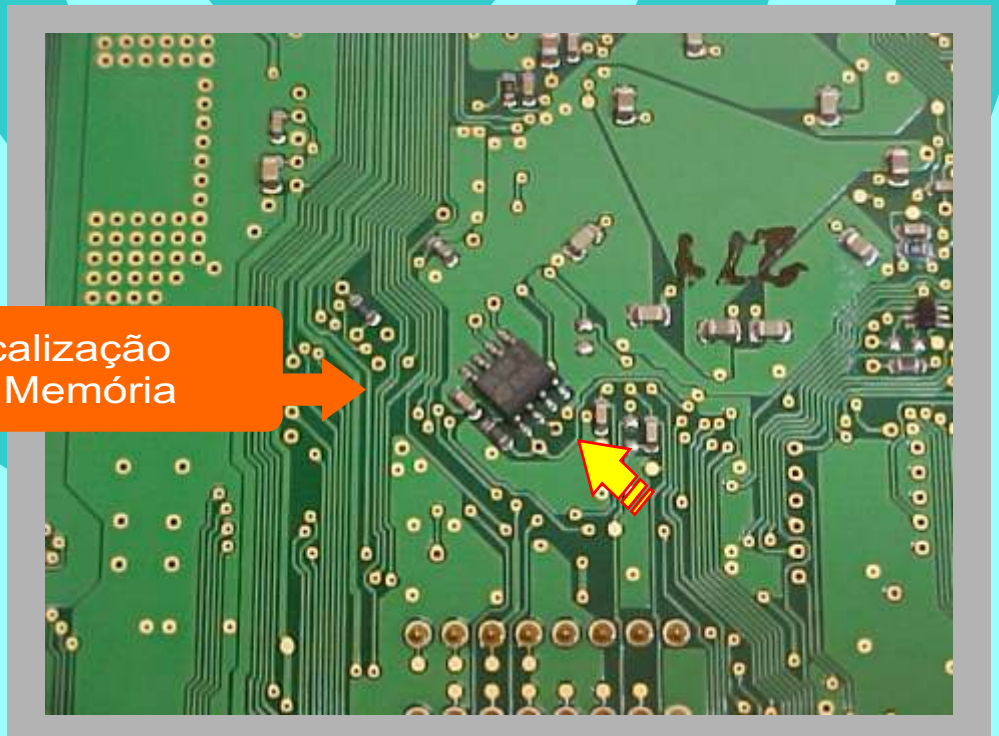


Localização da Memória

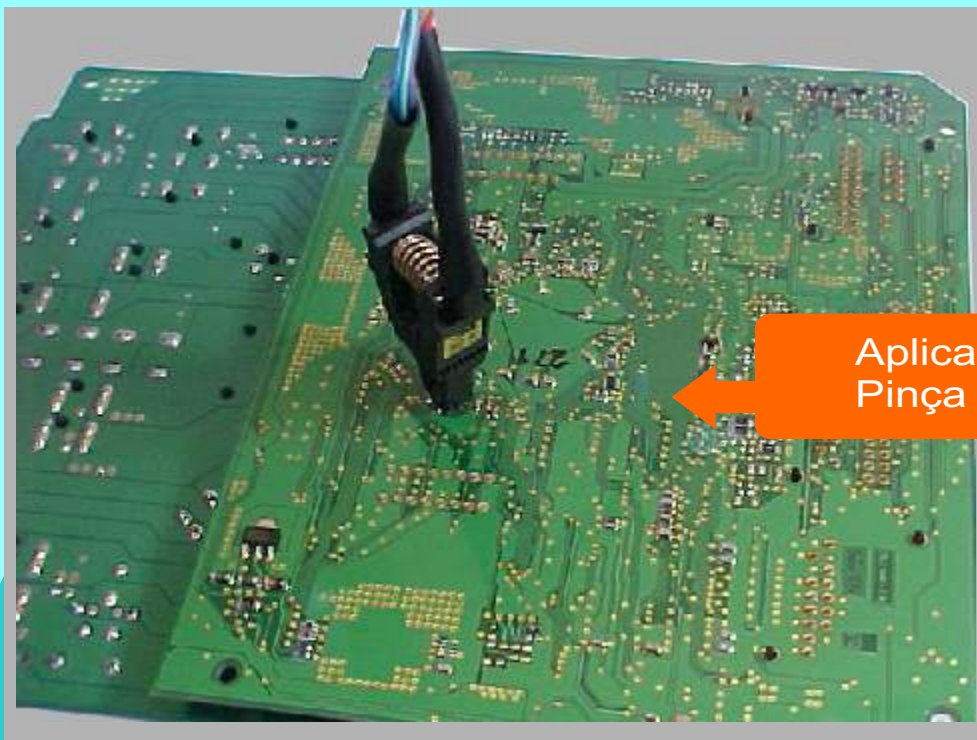



Aplicação da Pinça Soic 8

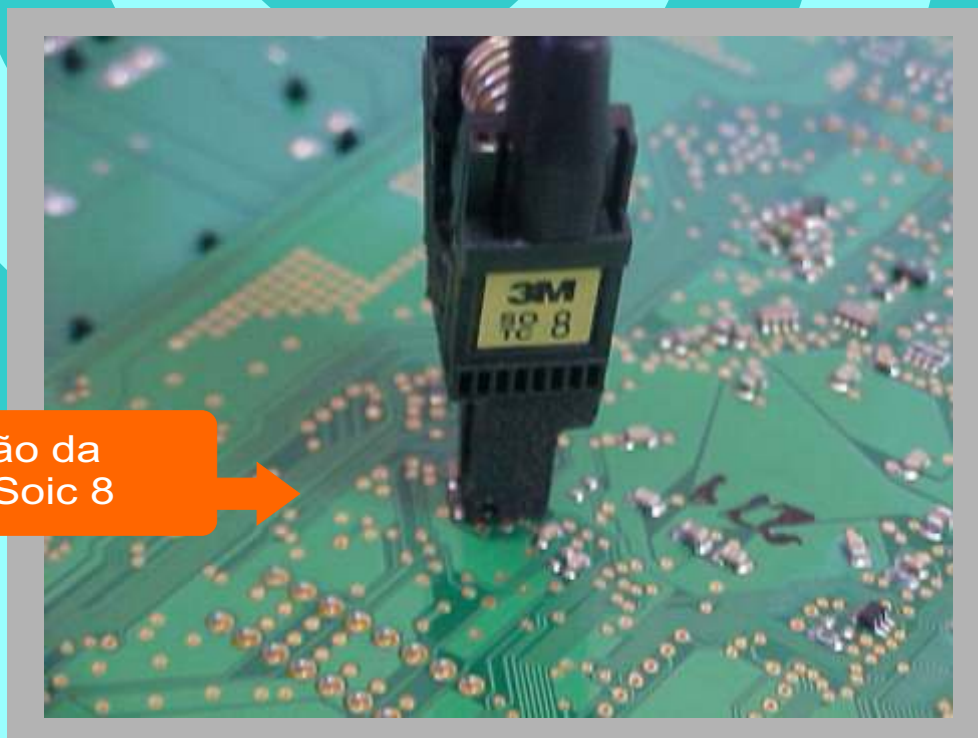



Posição da Pinça Soic 8

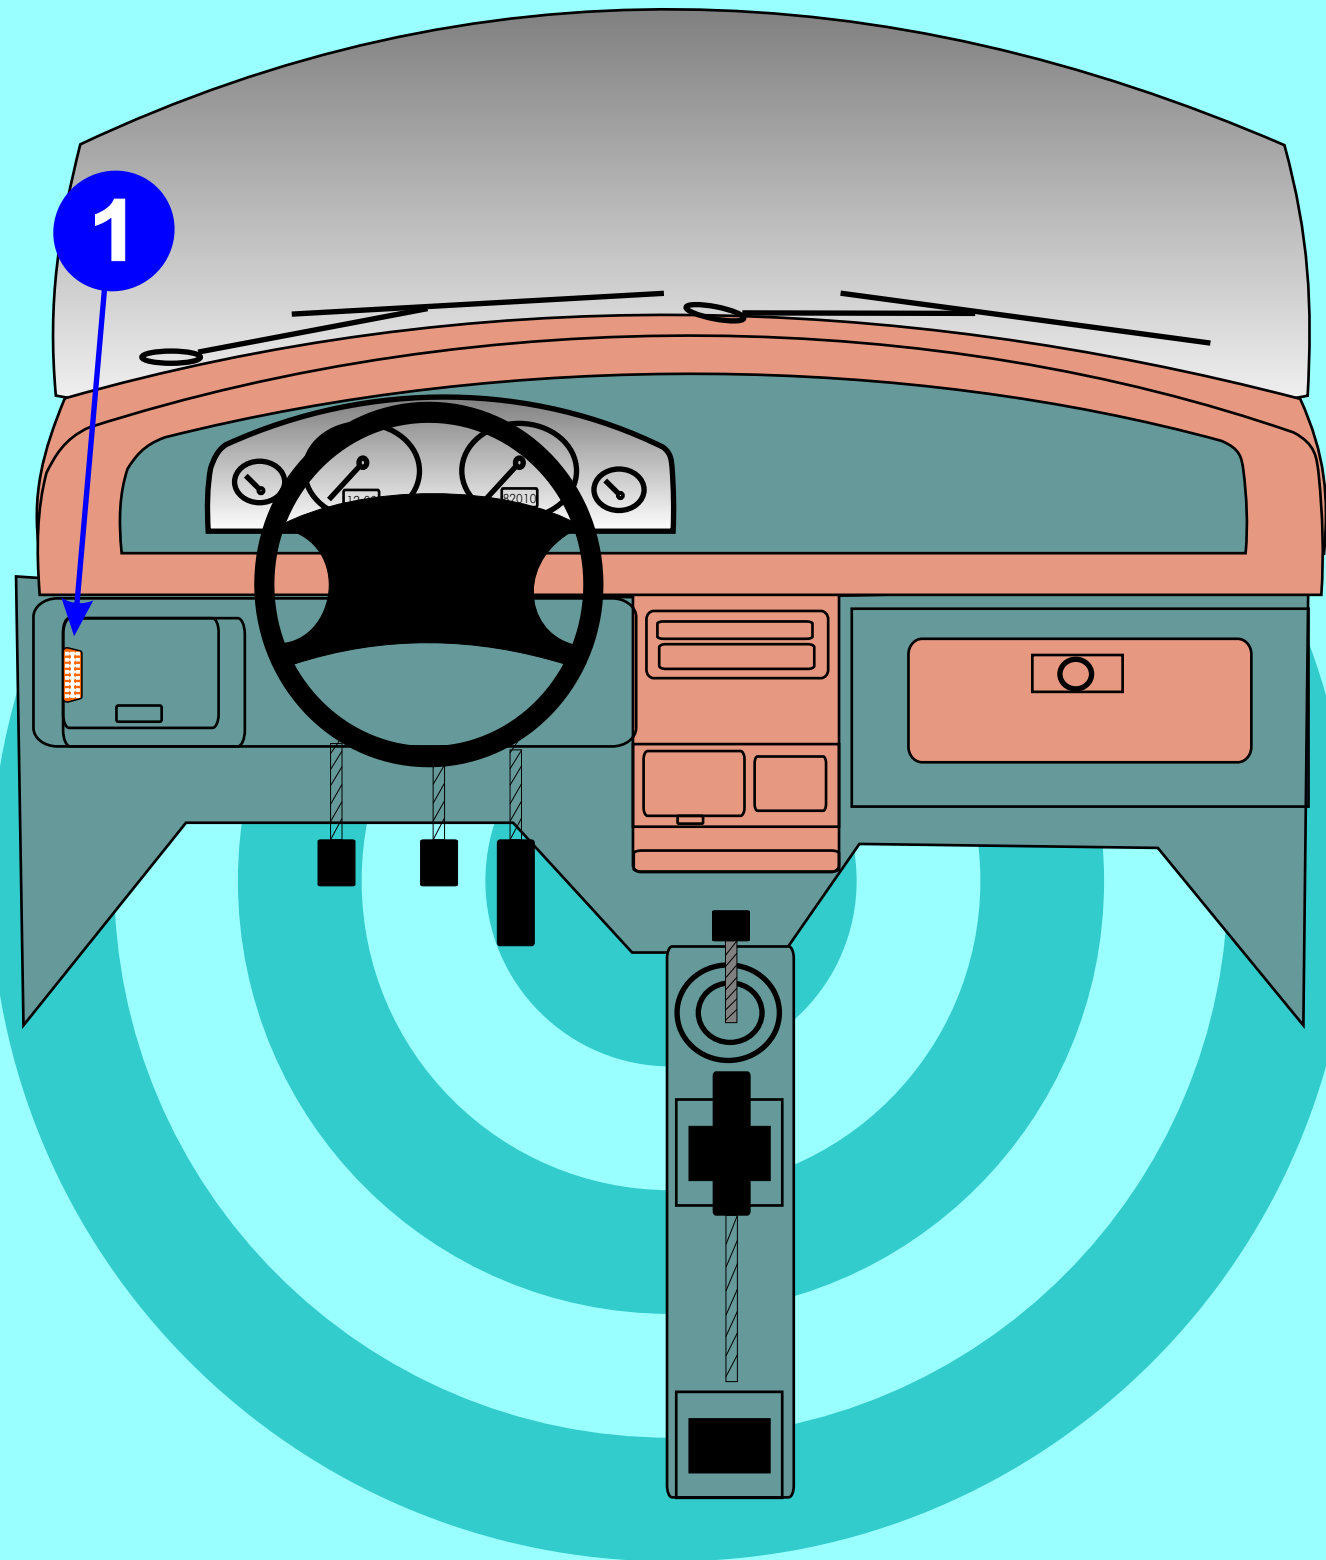


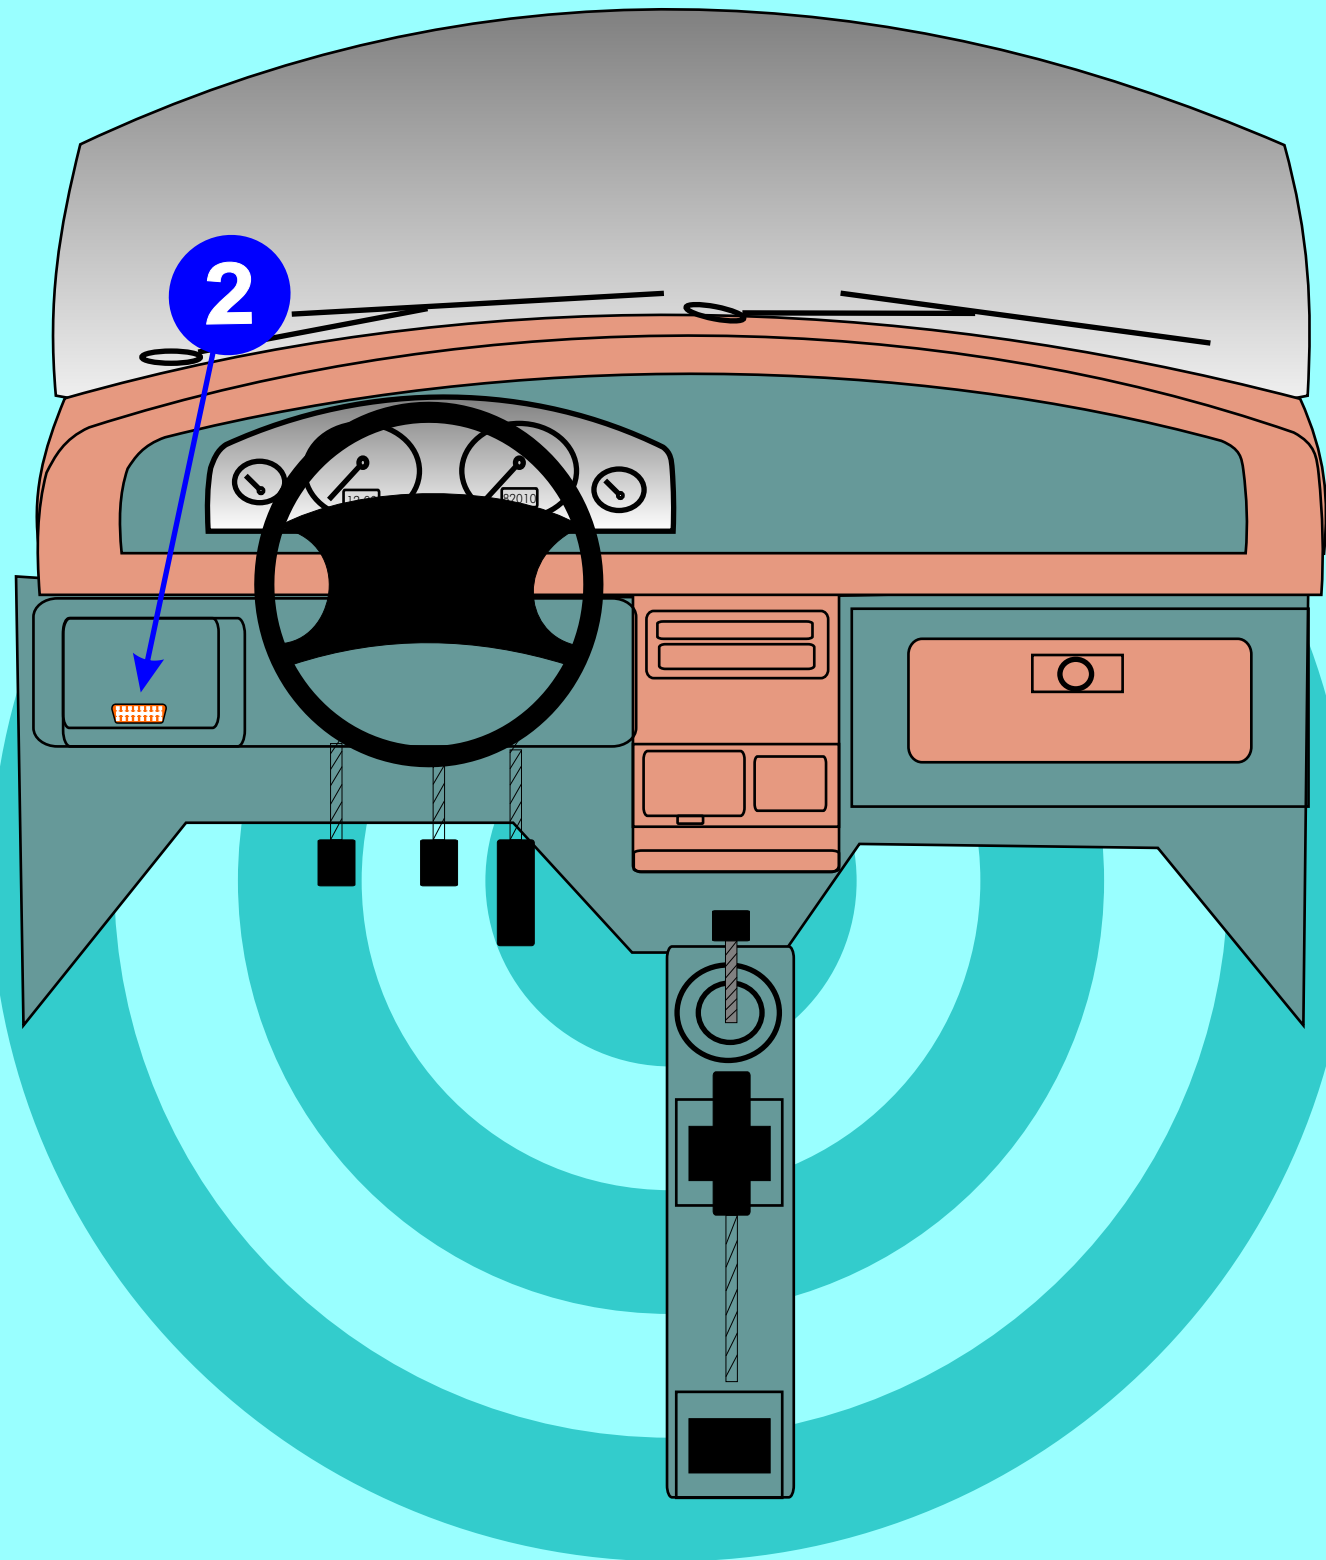


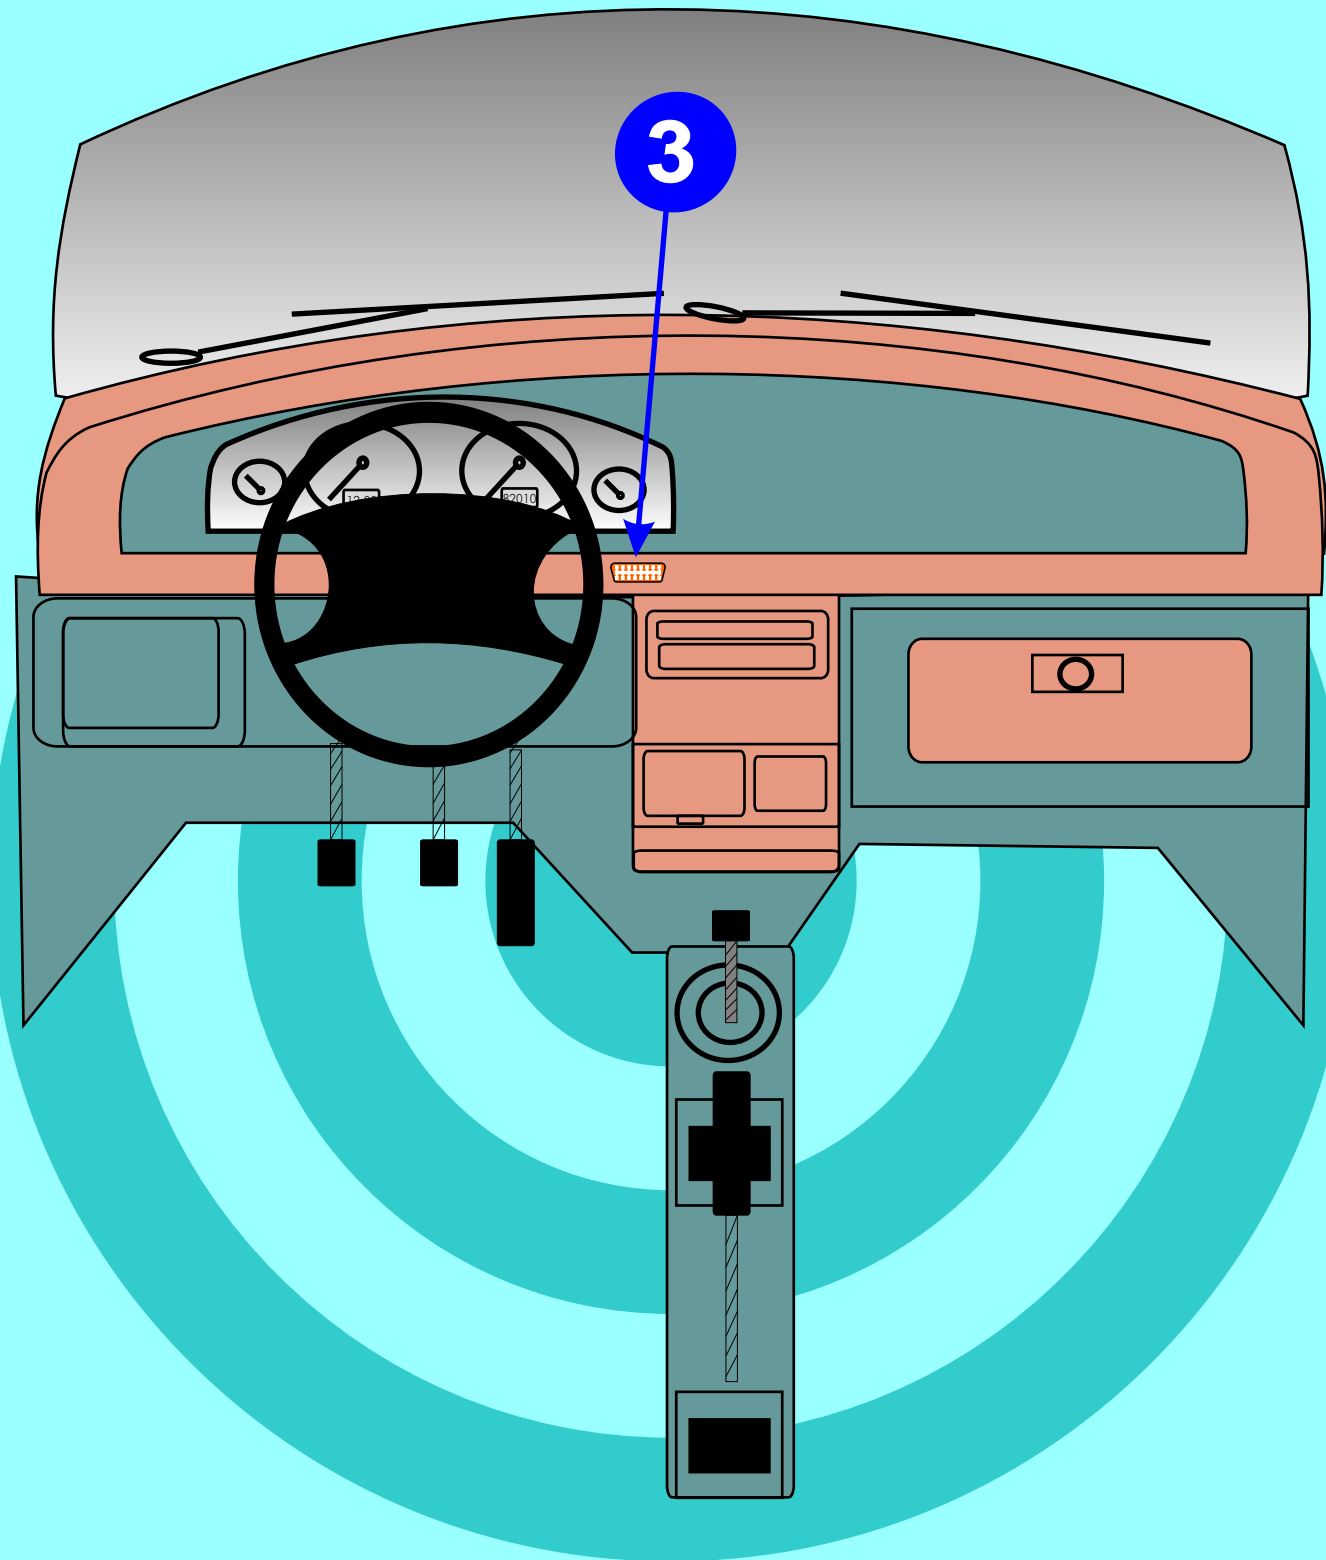


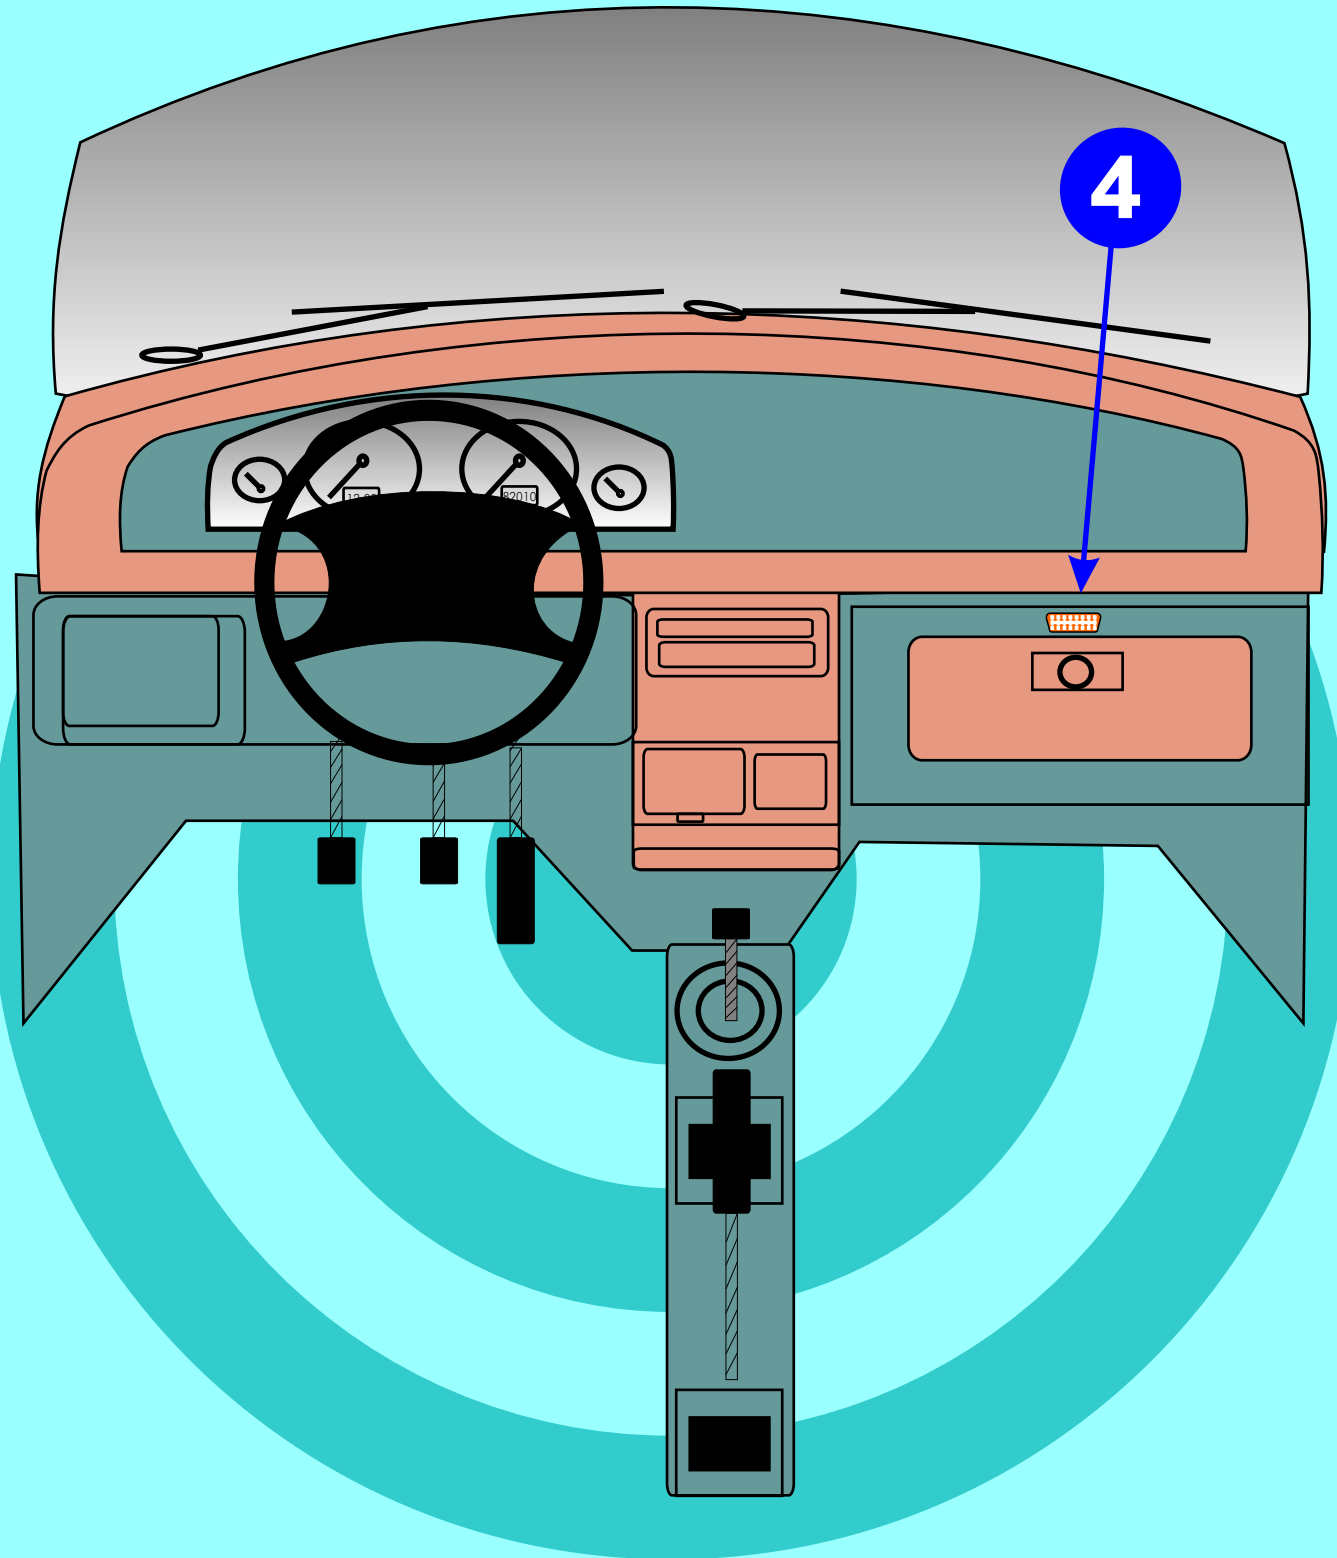


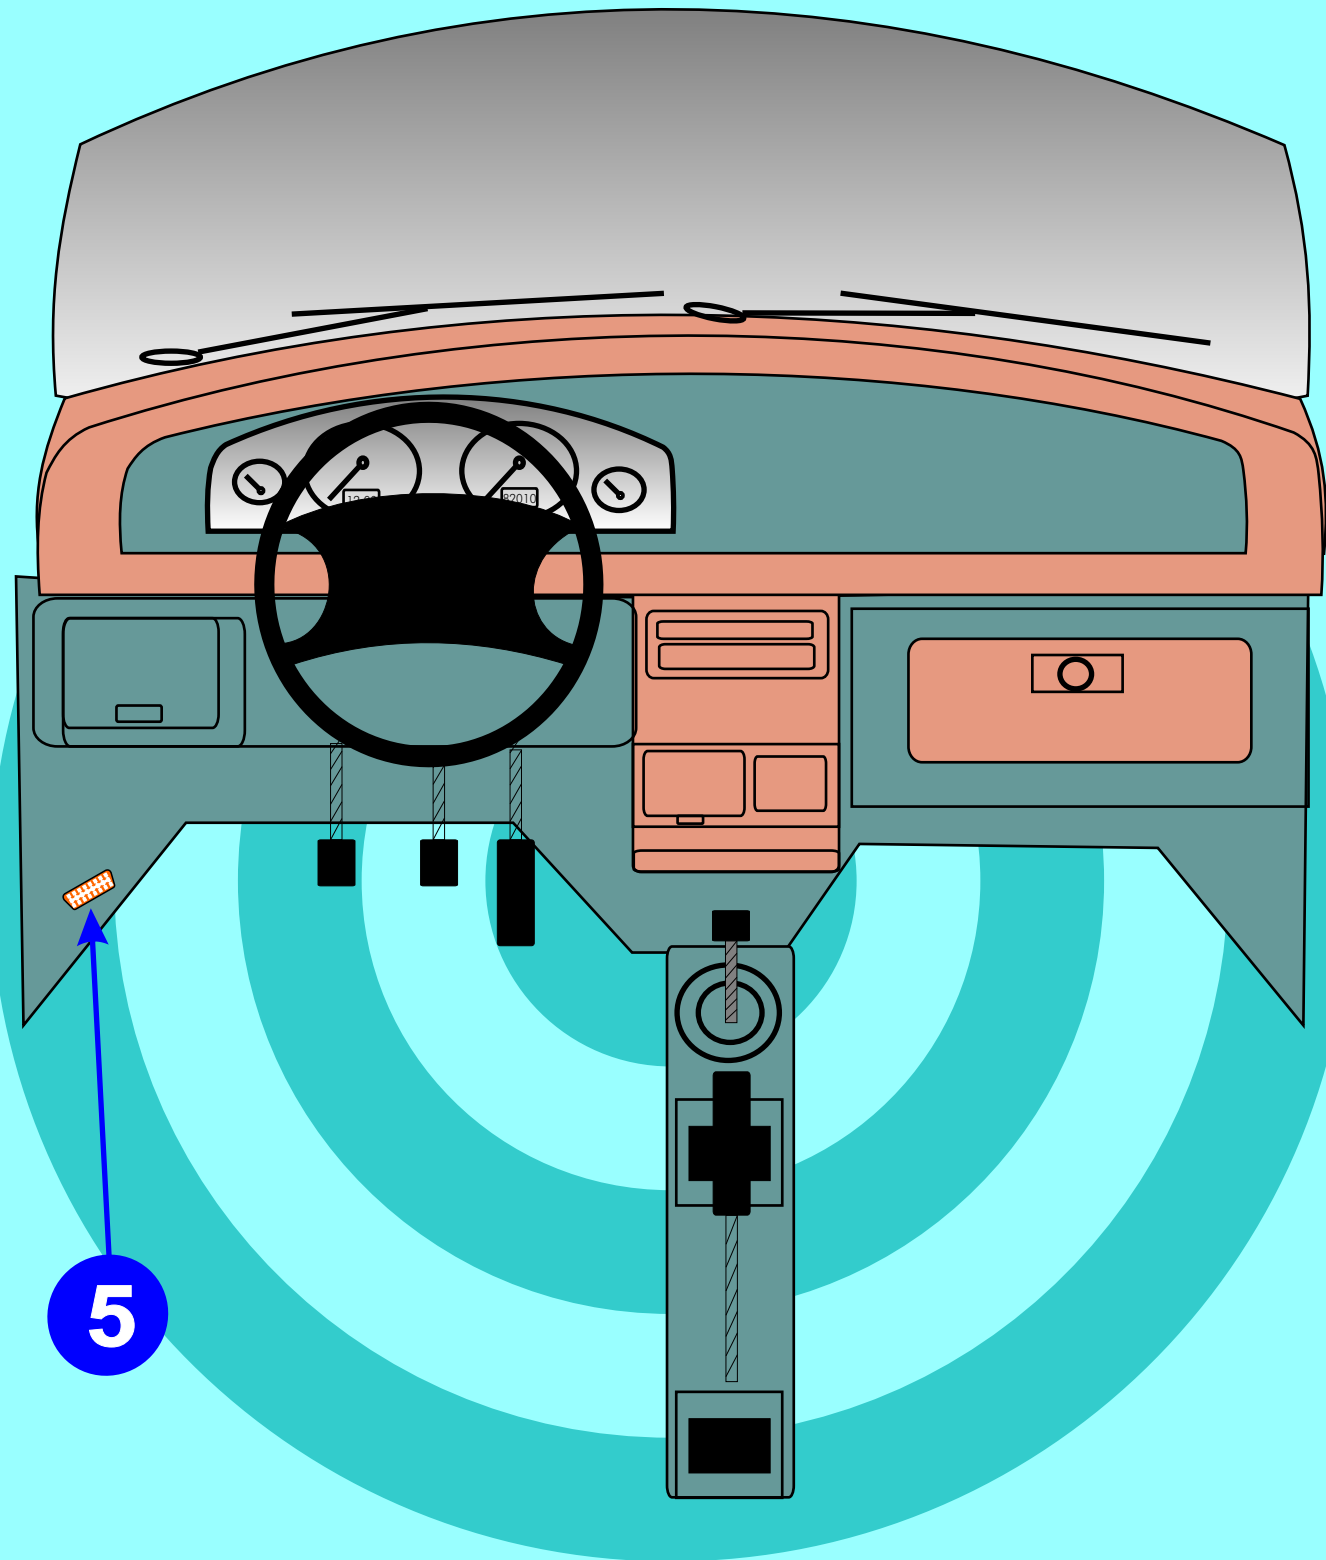


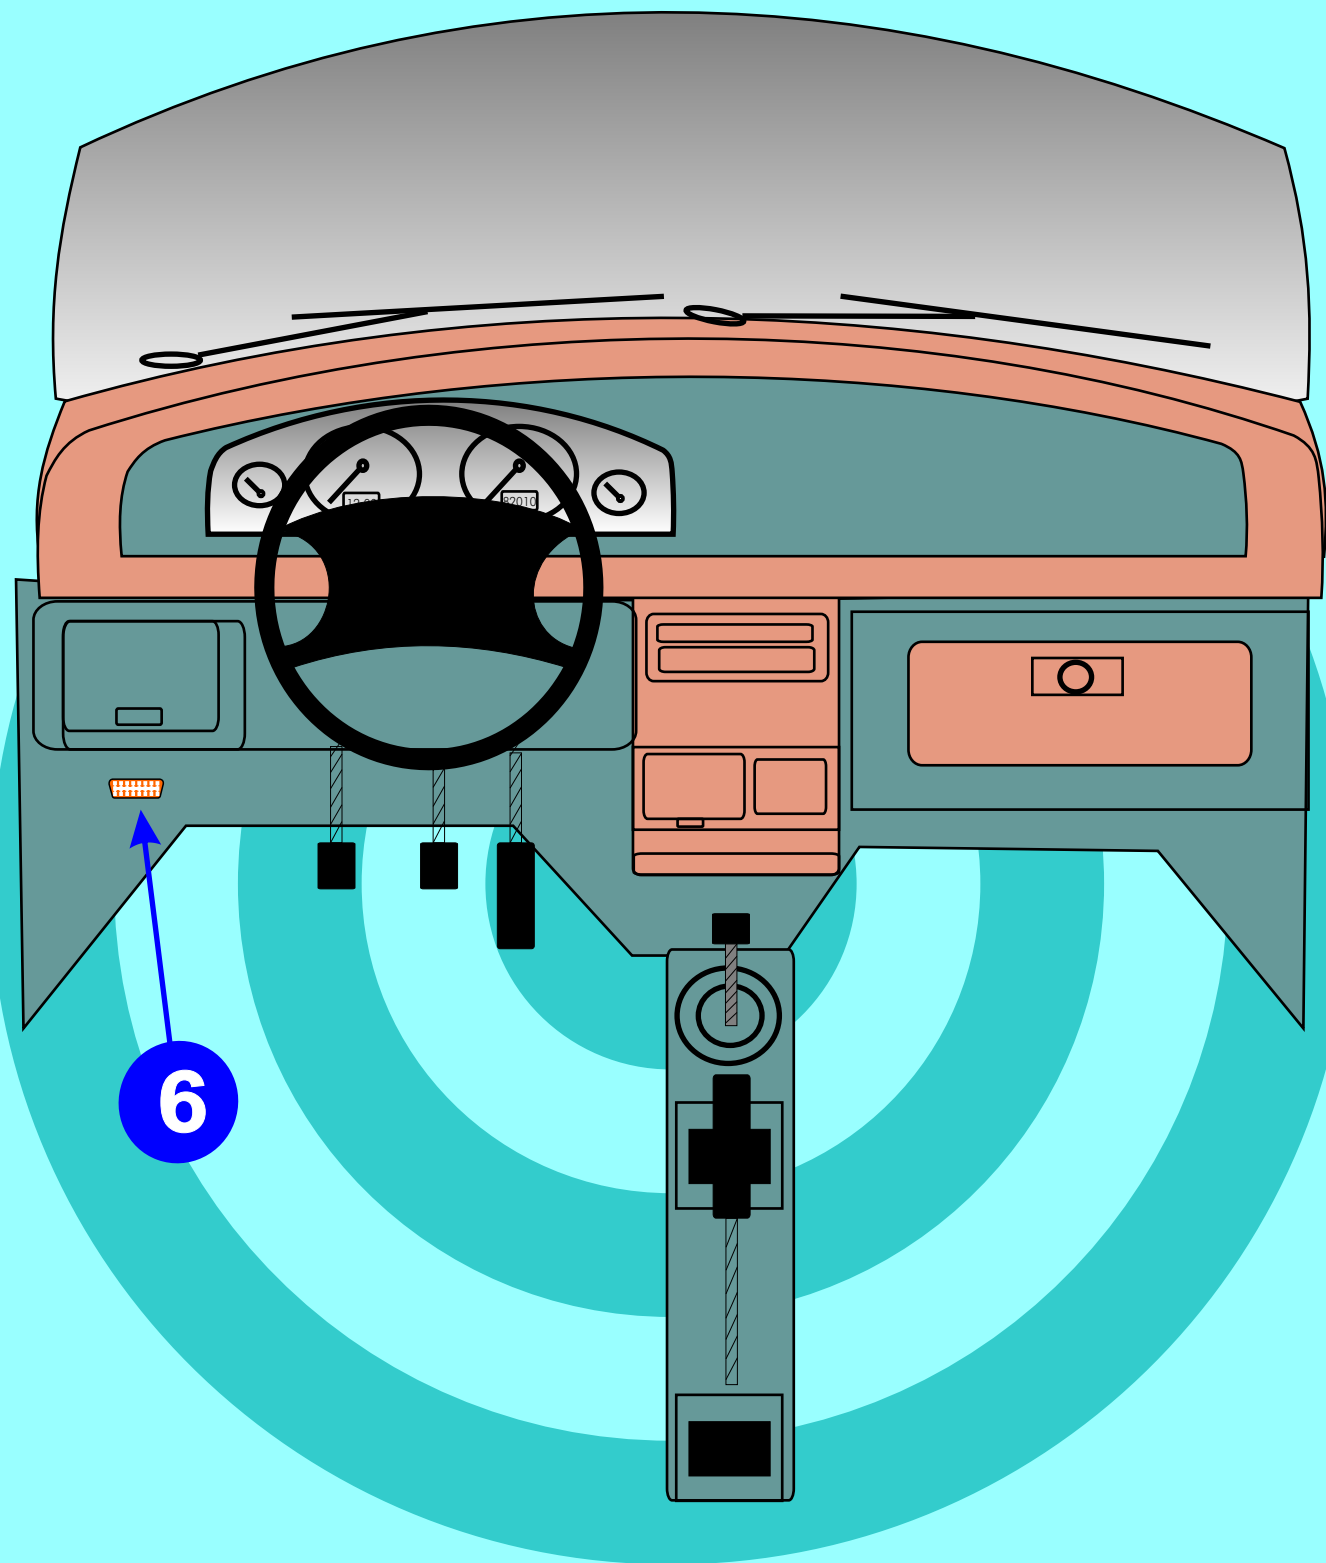


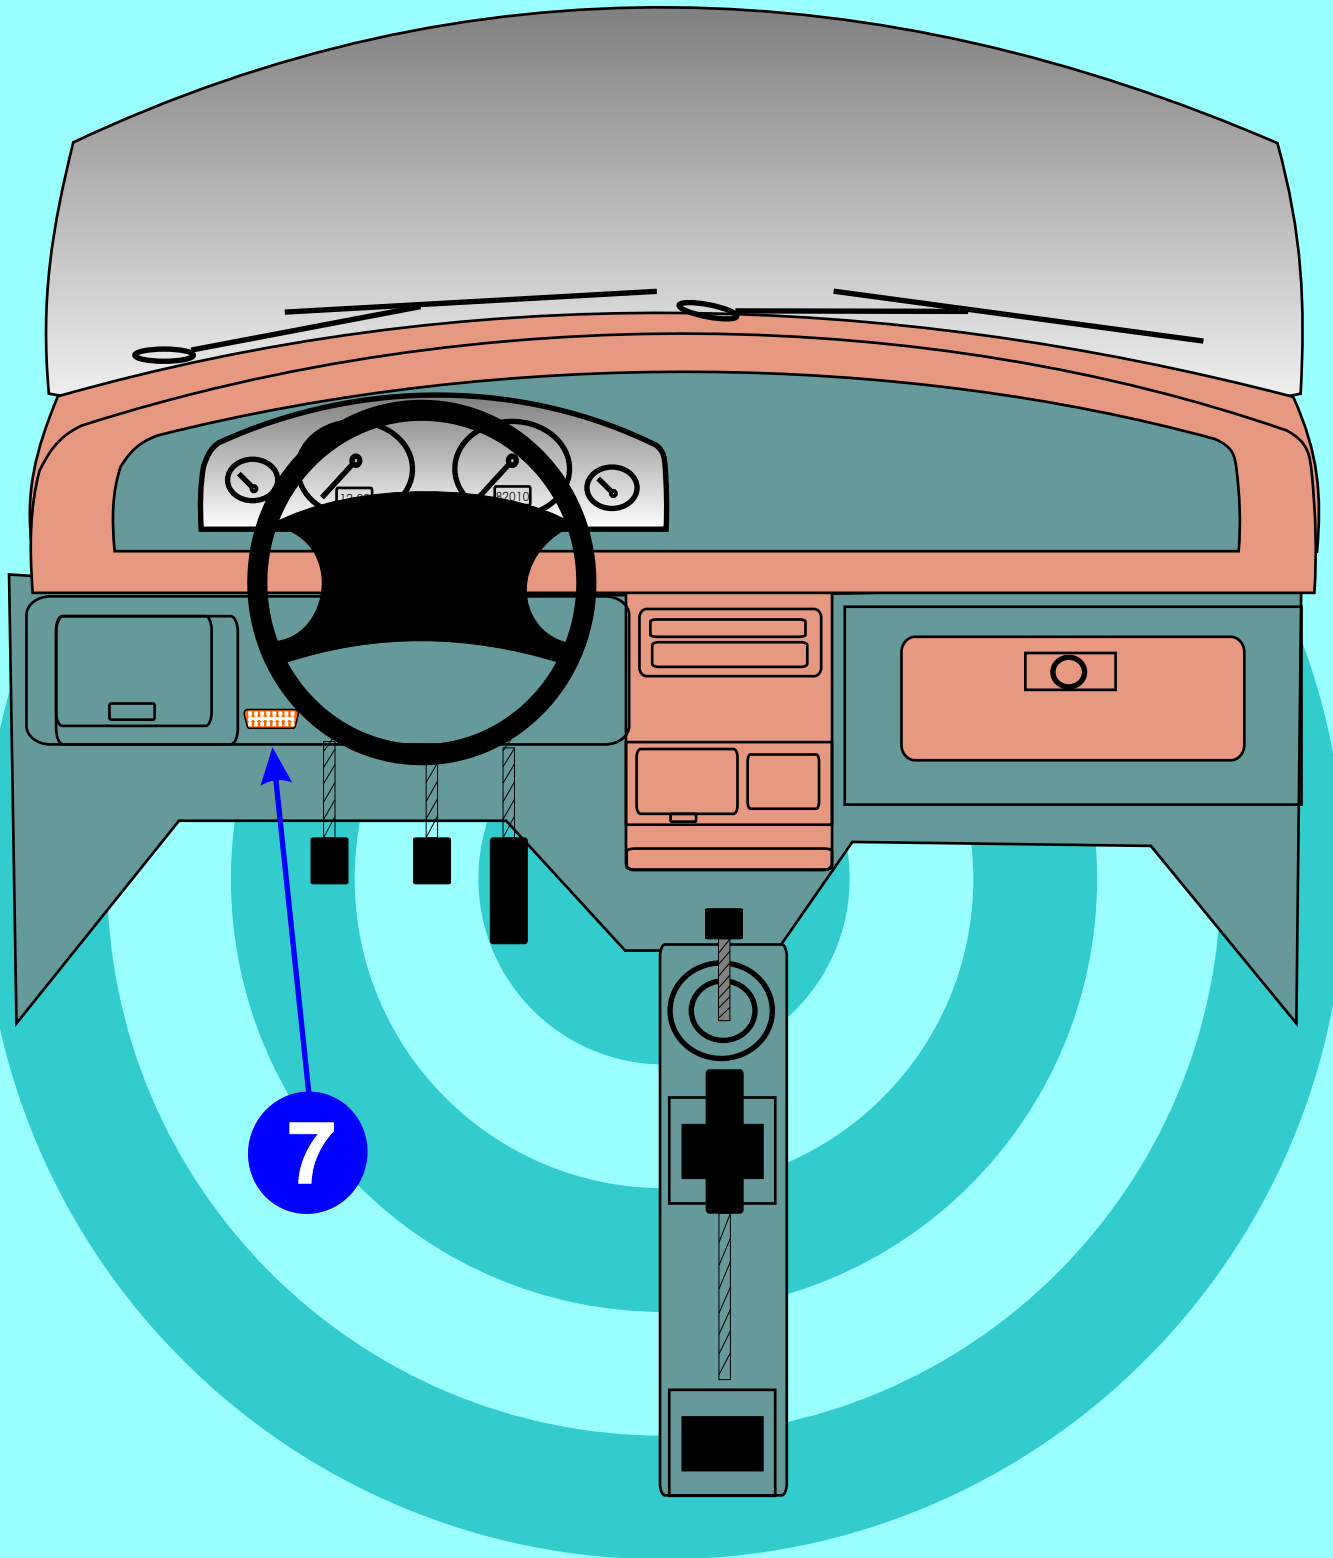


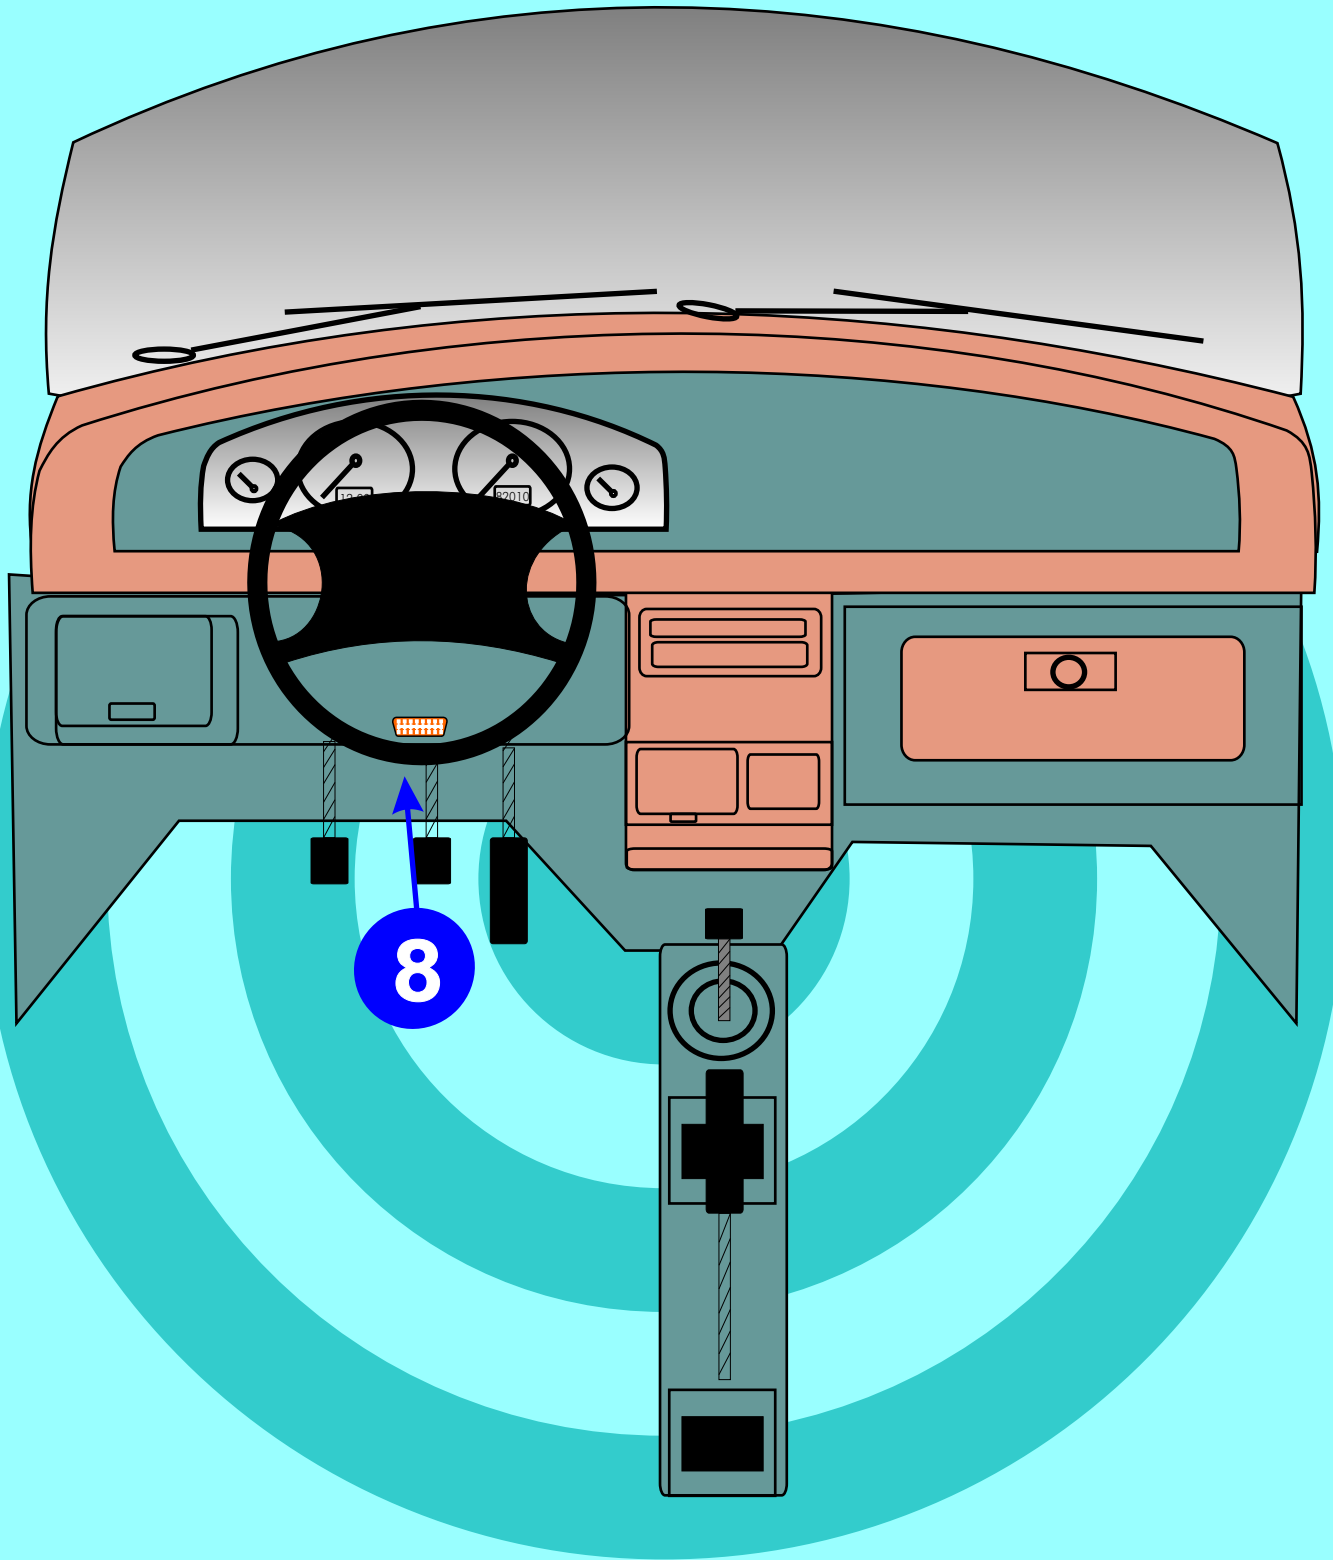


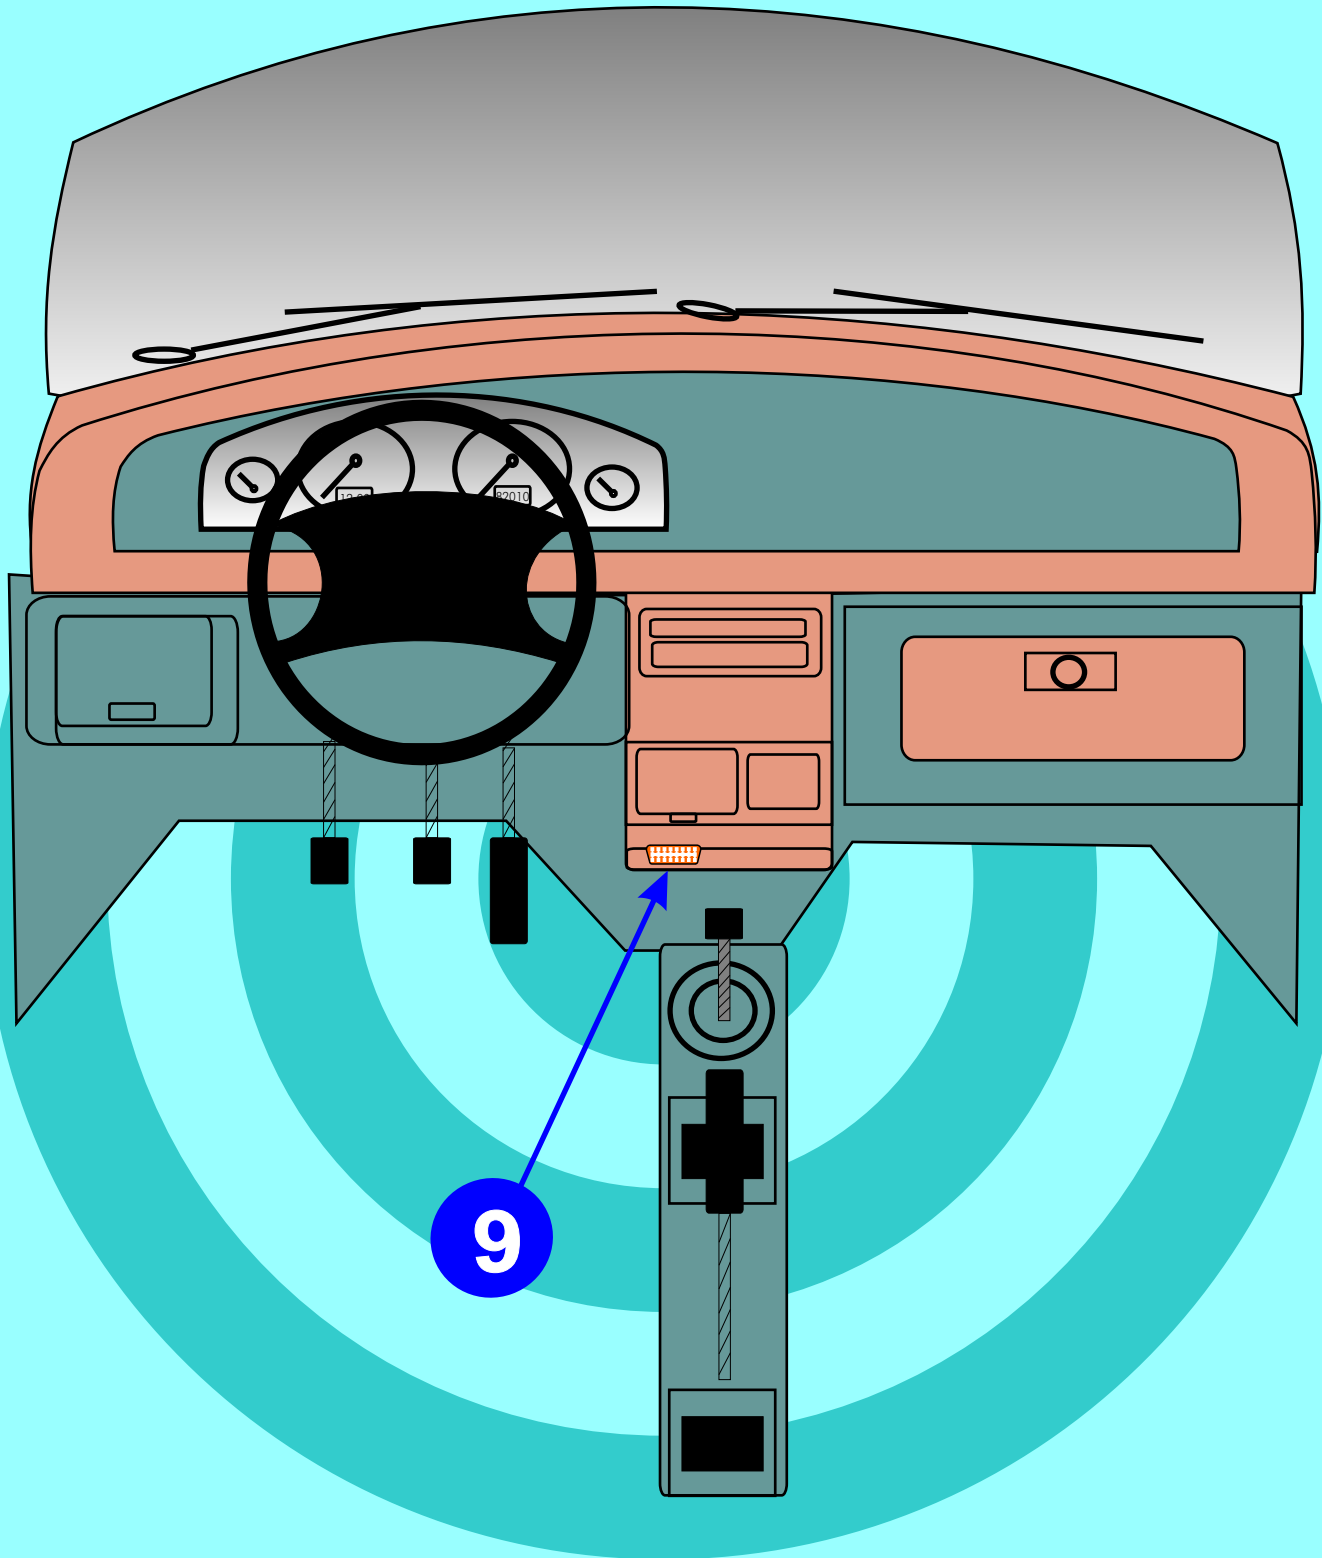


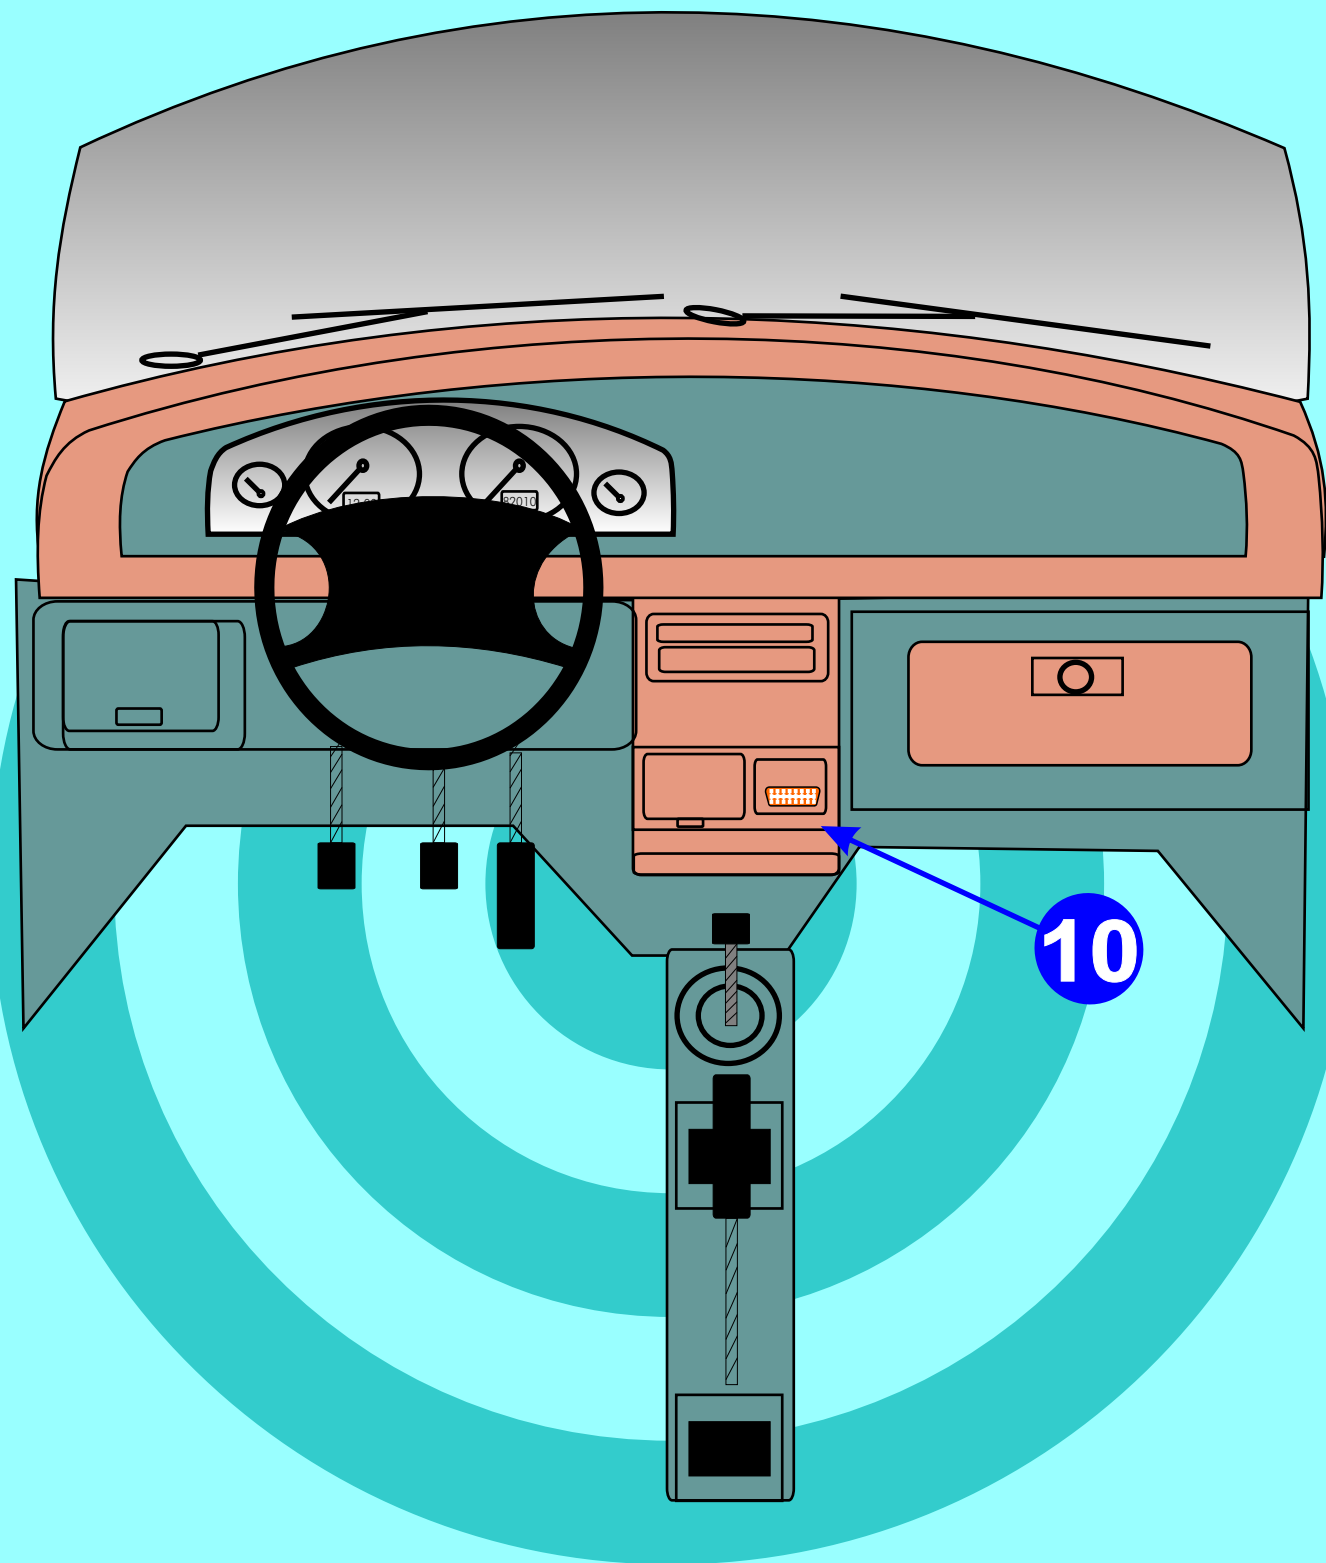

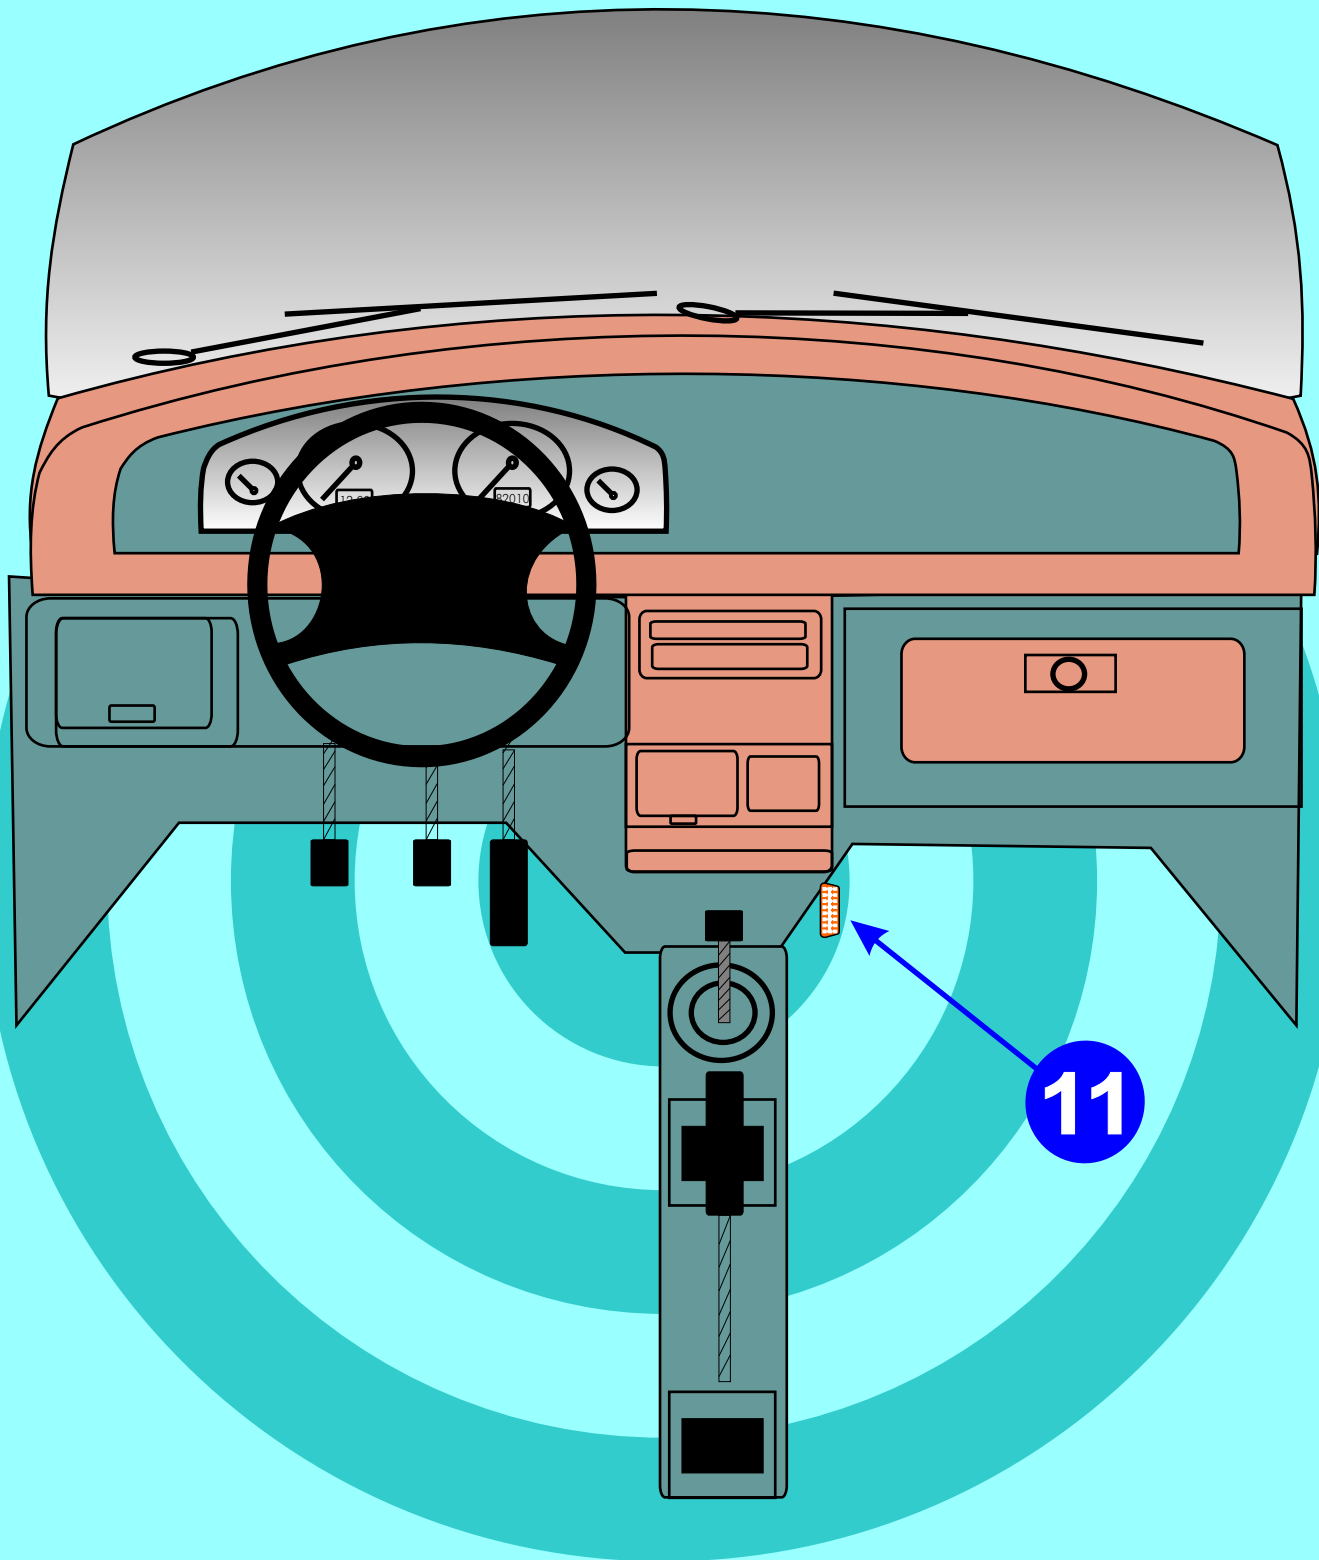


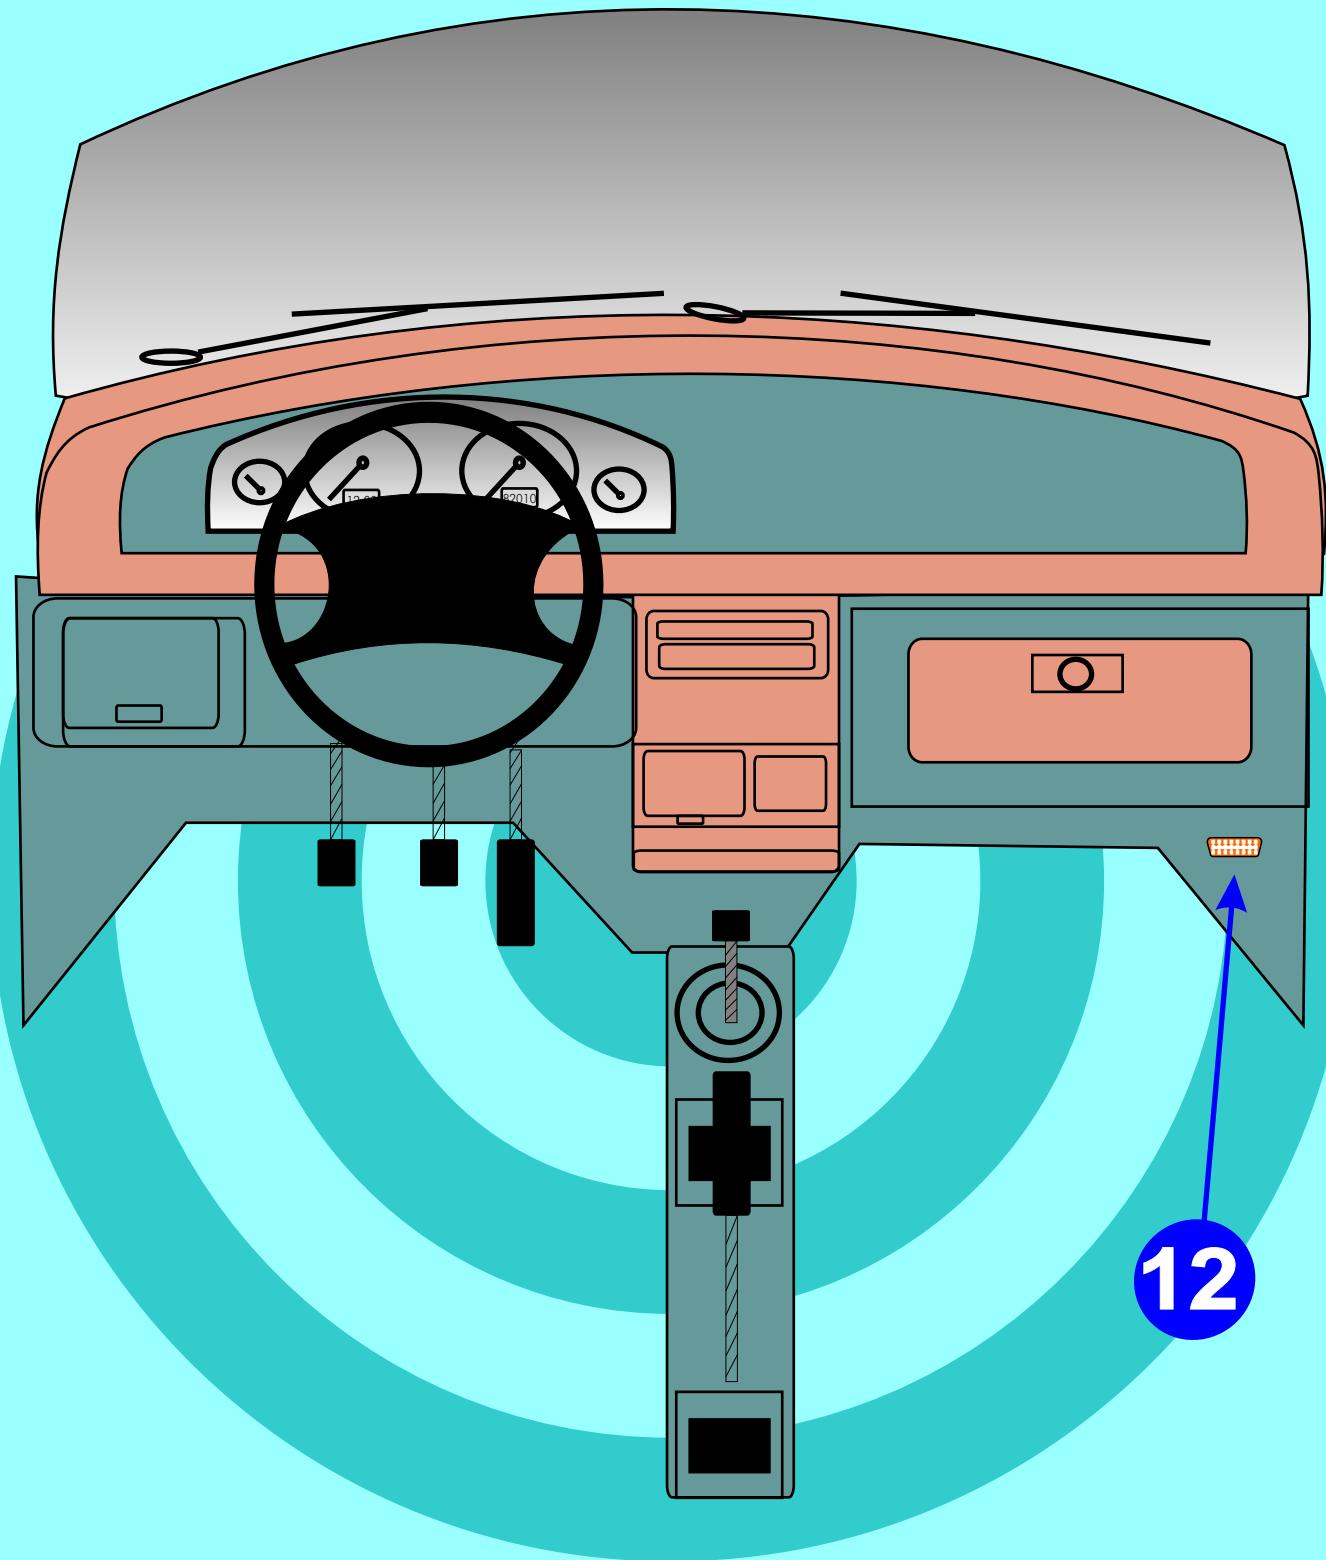

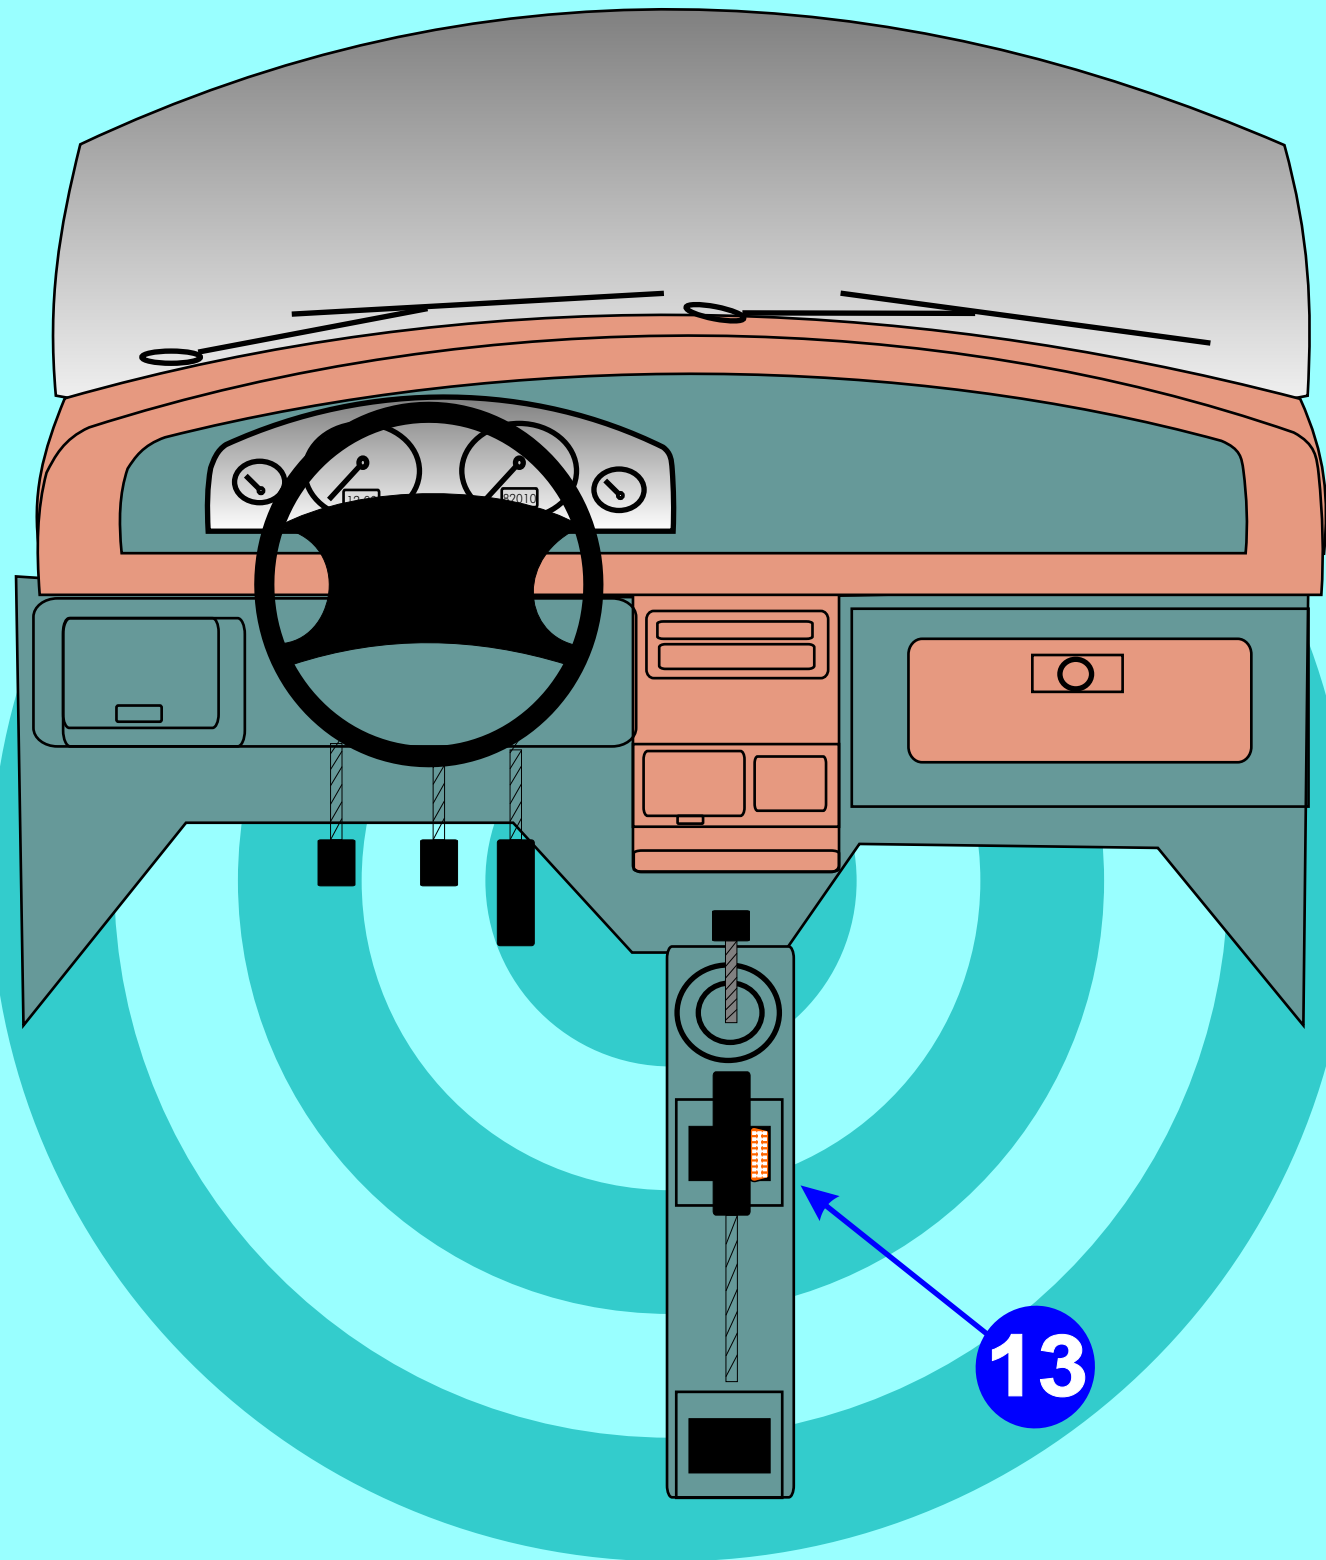


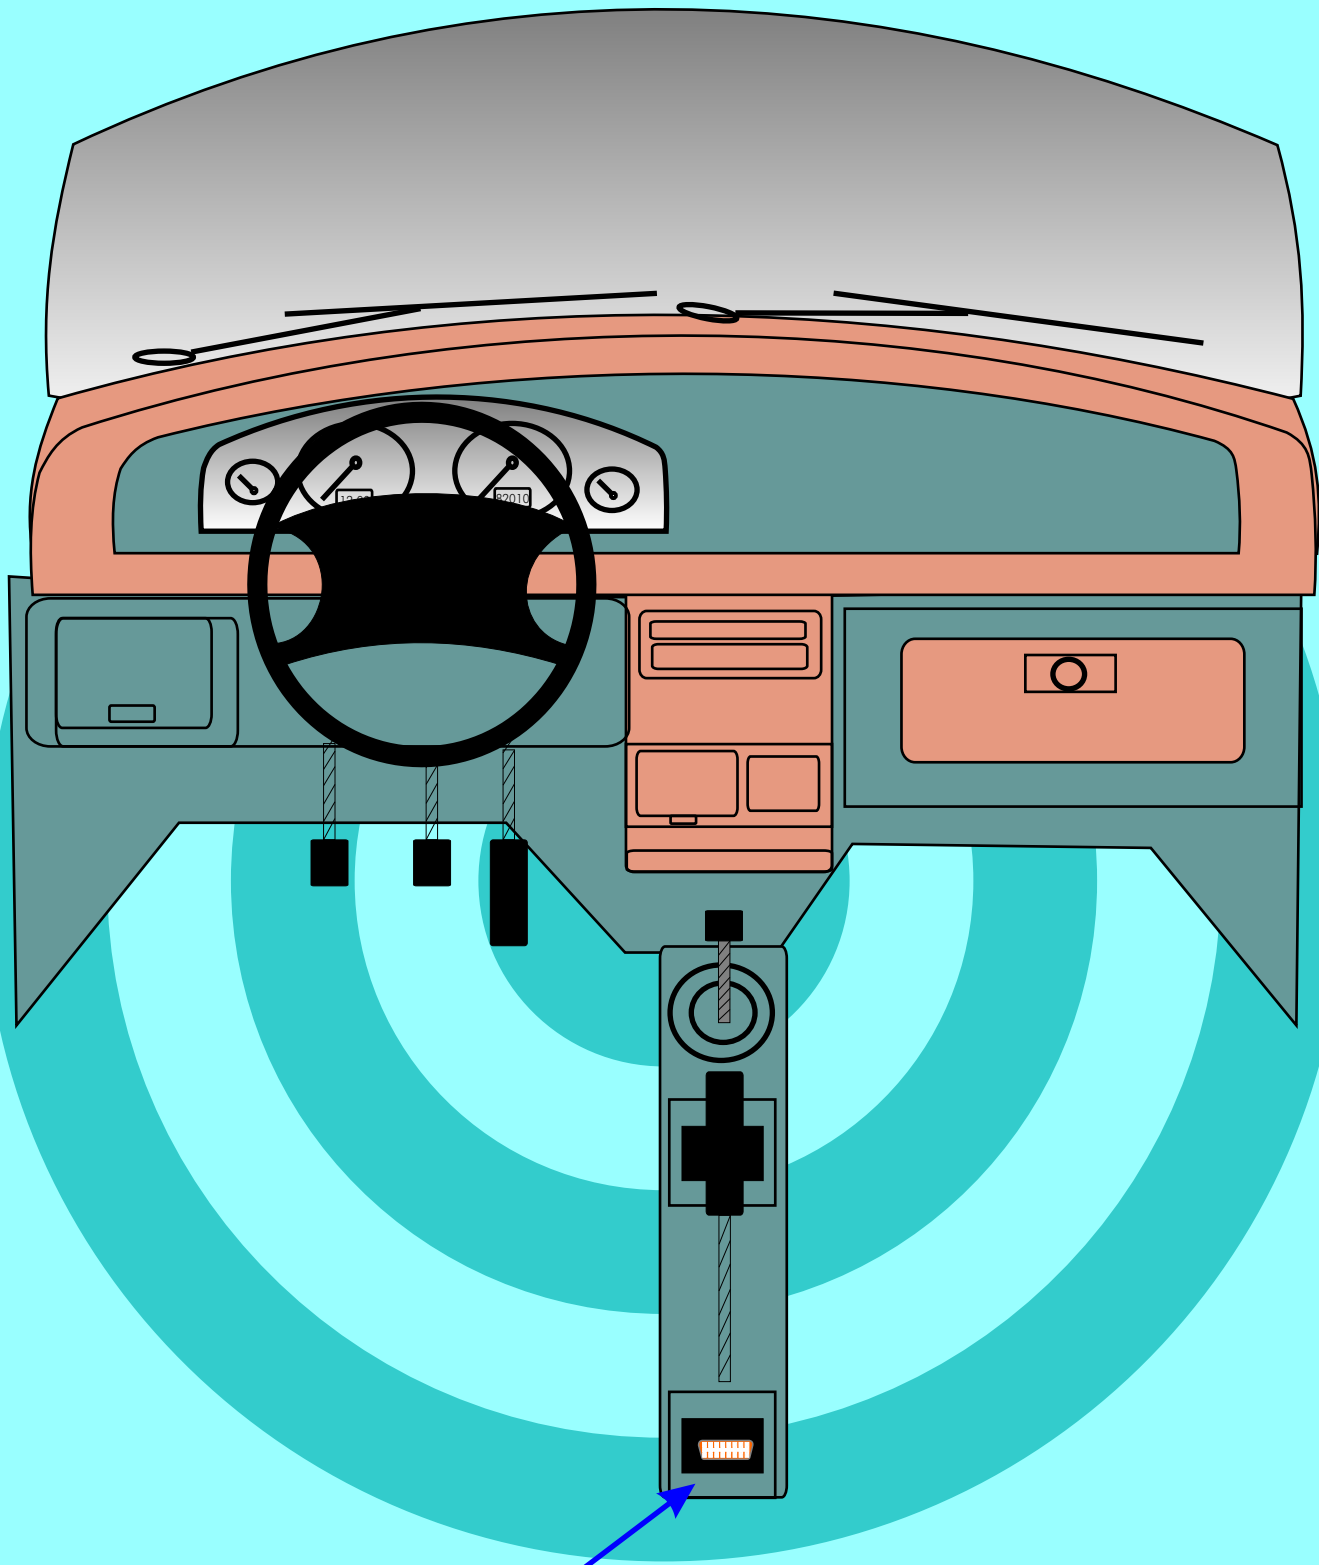


14

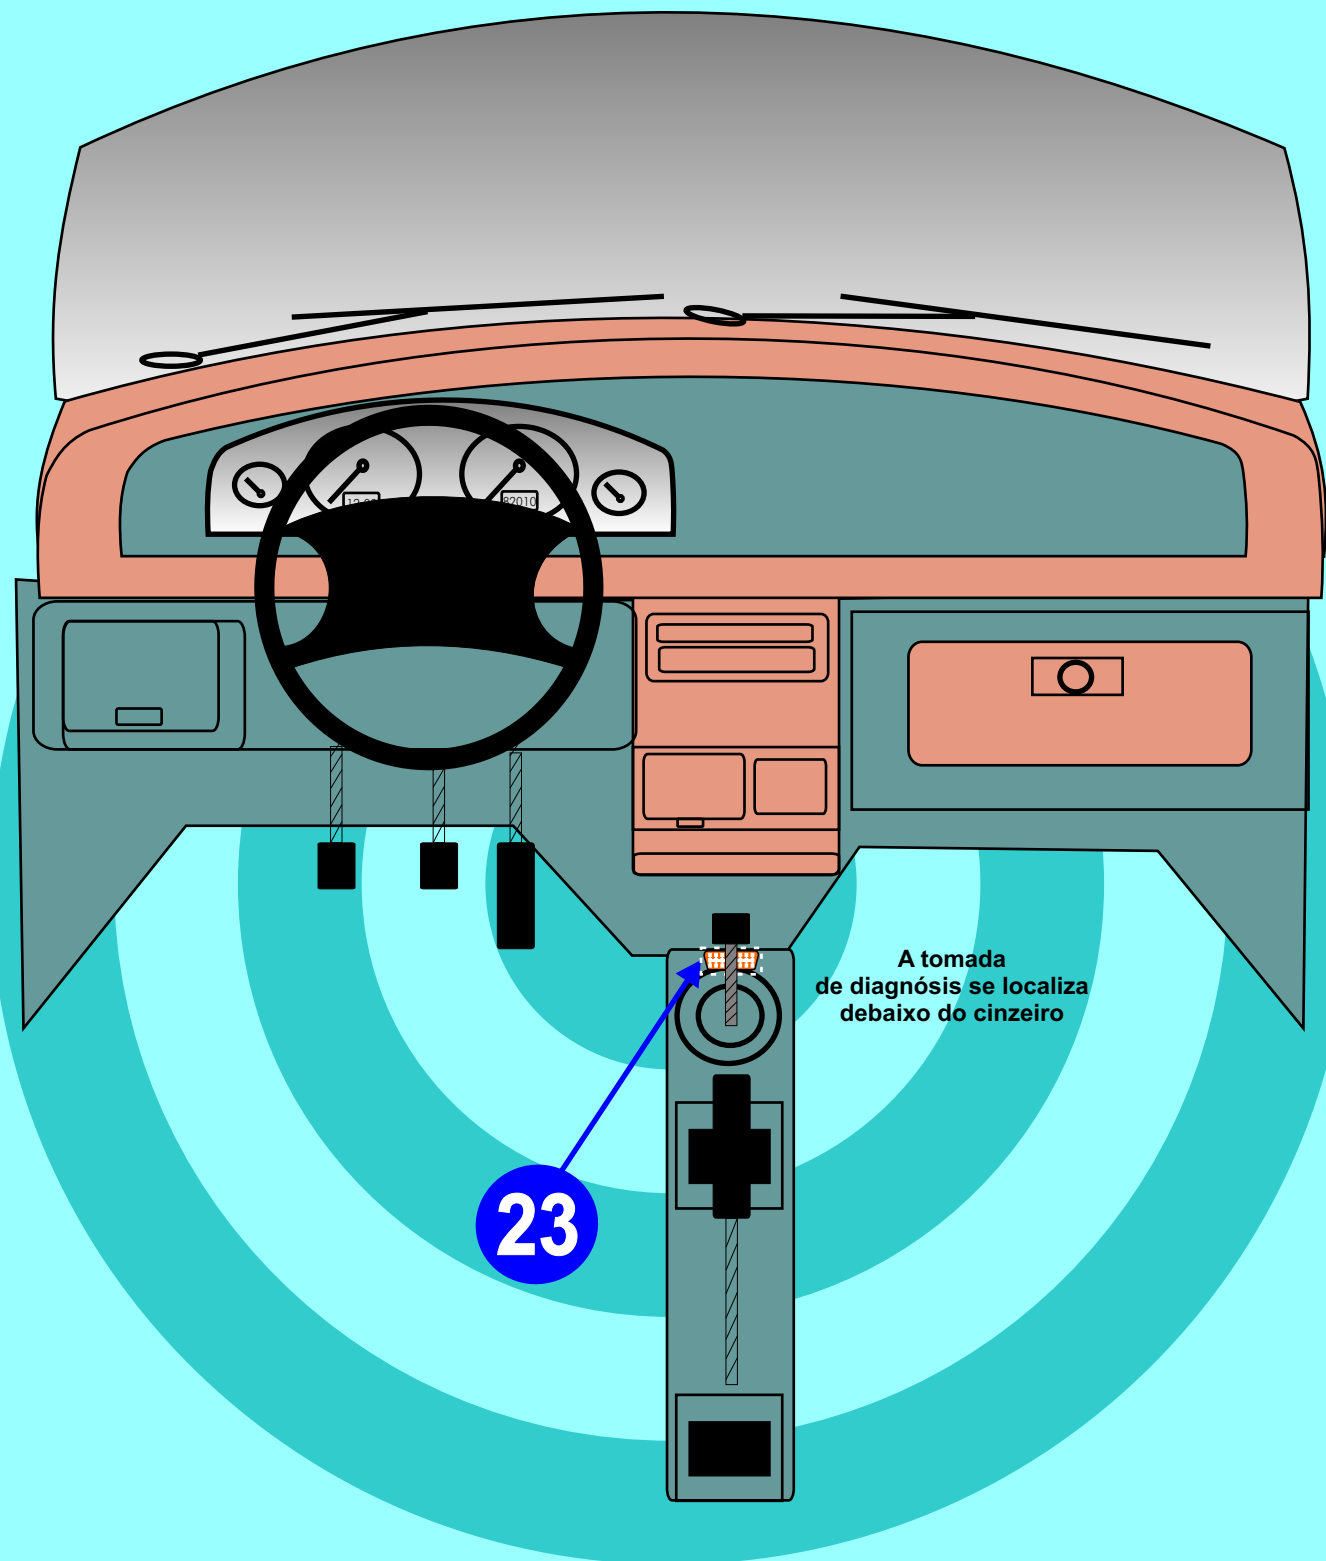


MOTOR DO VEÍCULO

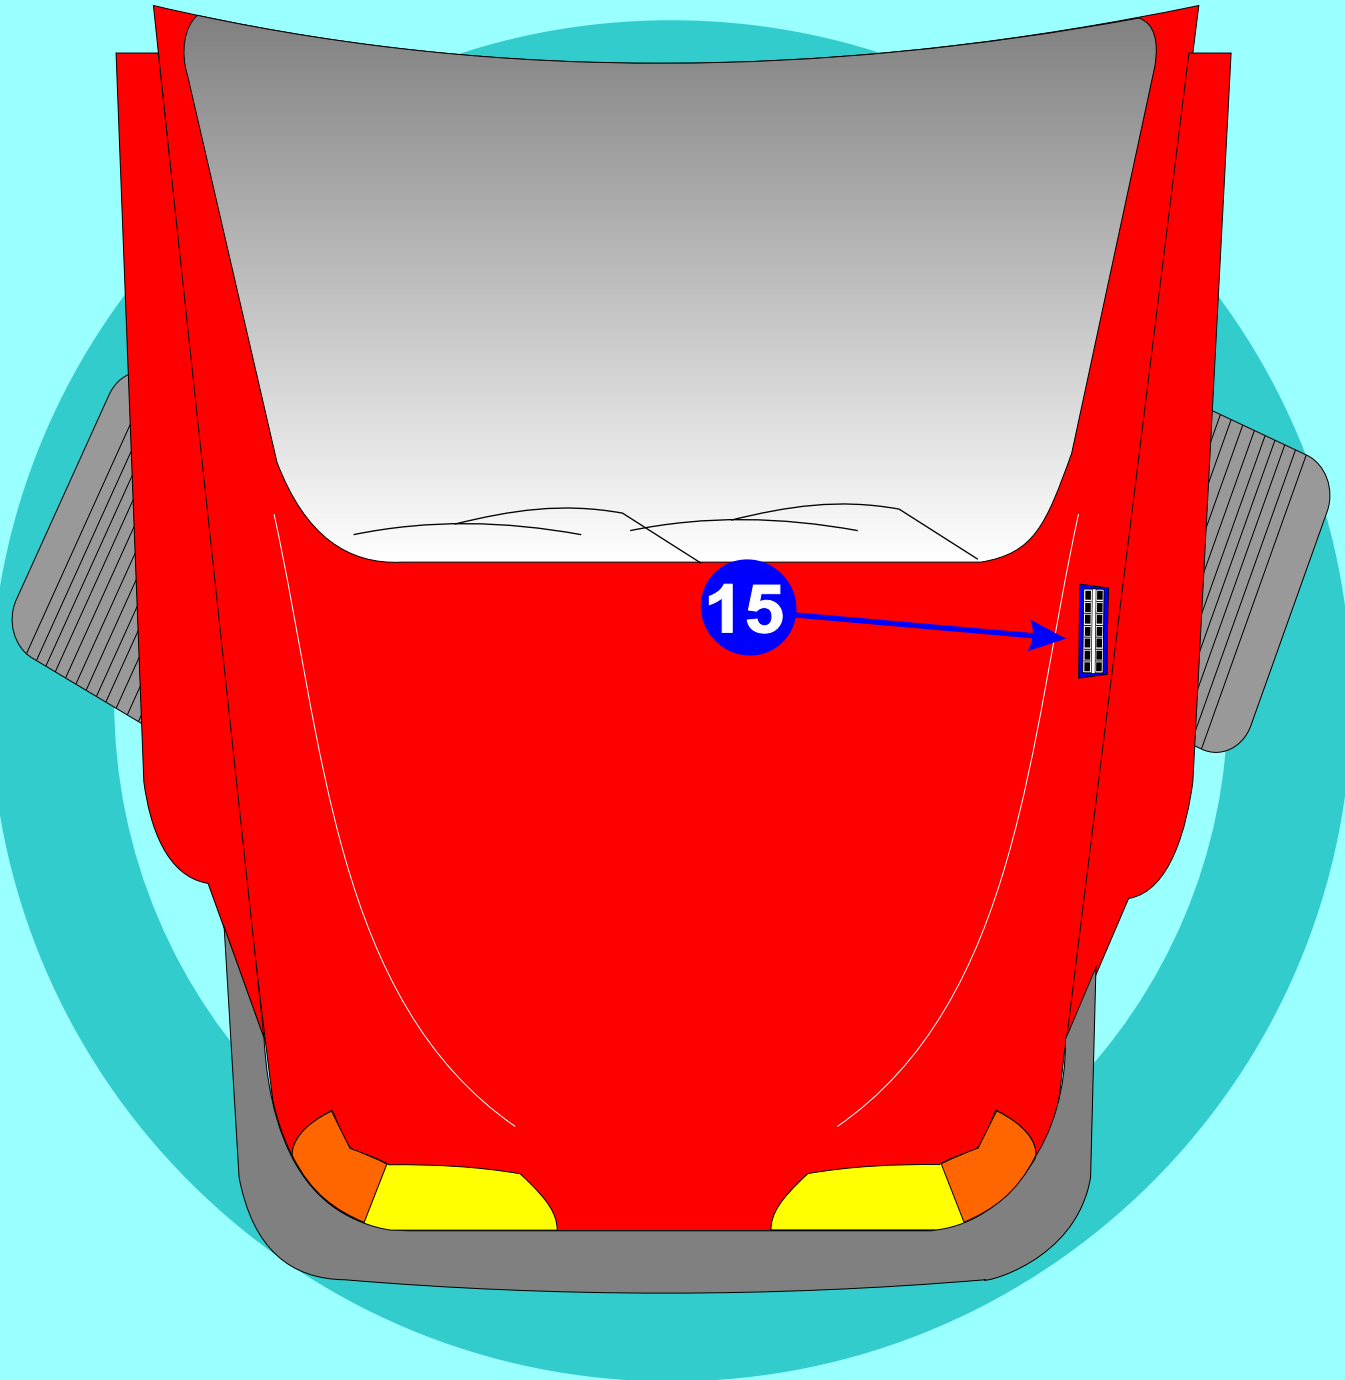


MOTOR DO VEÍCULO

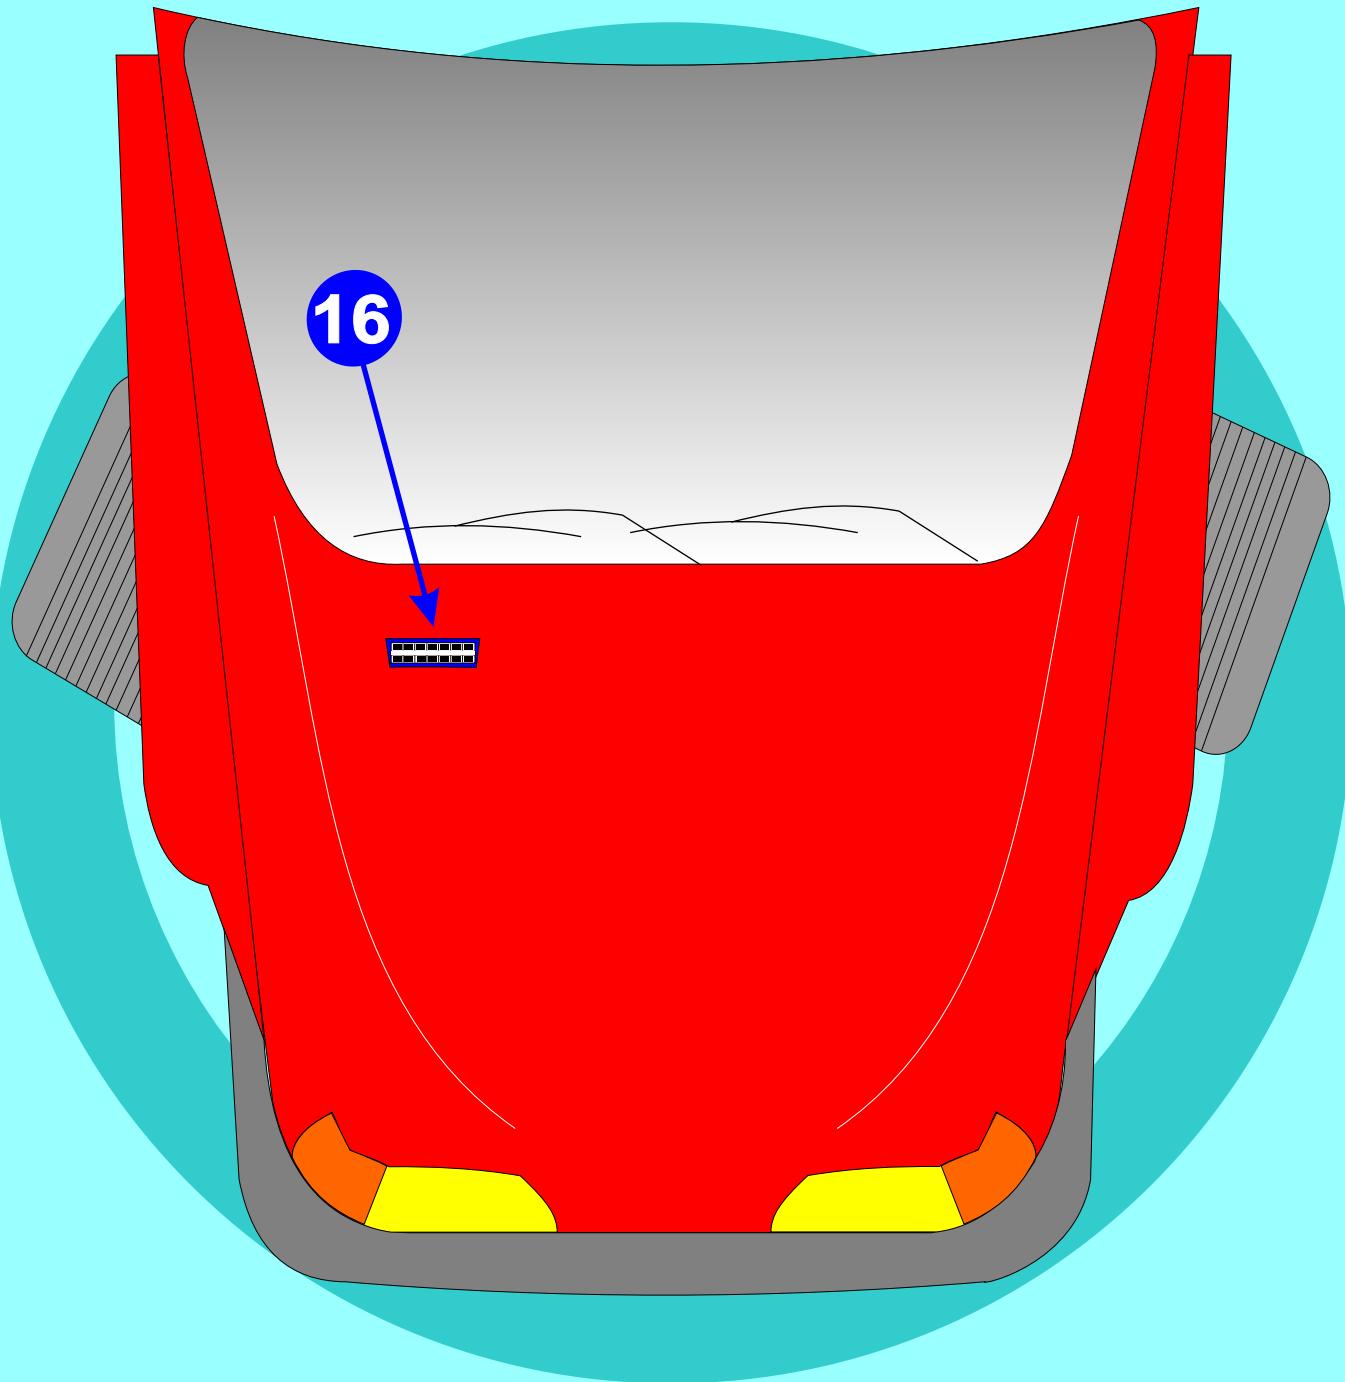


MOTOR DO VEÍCULO

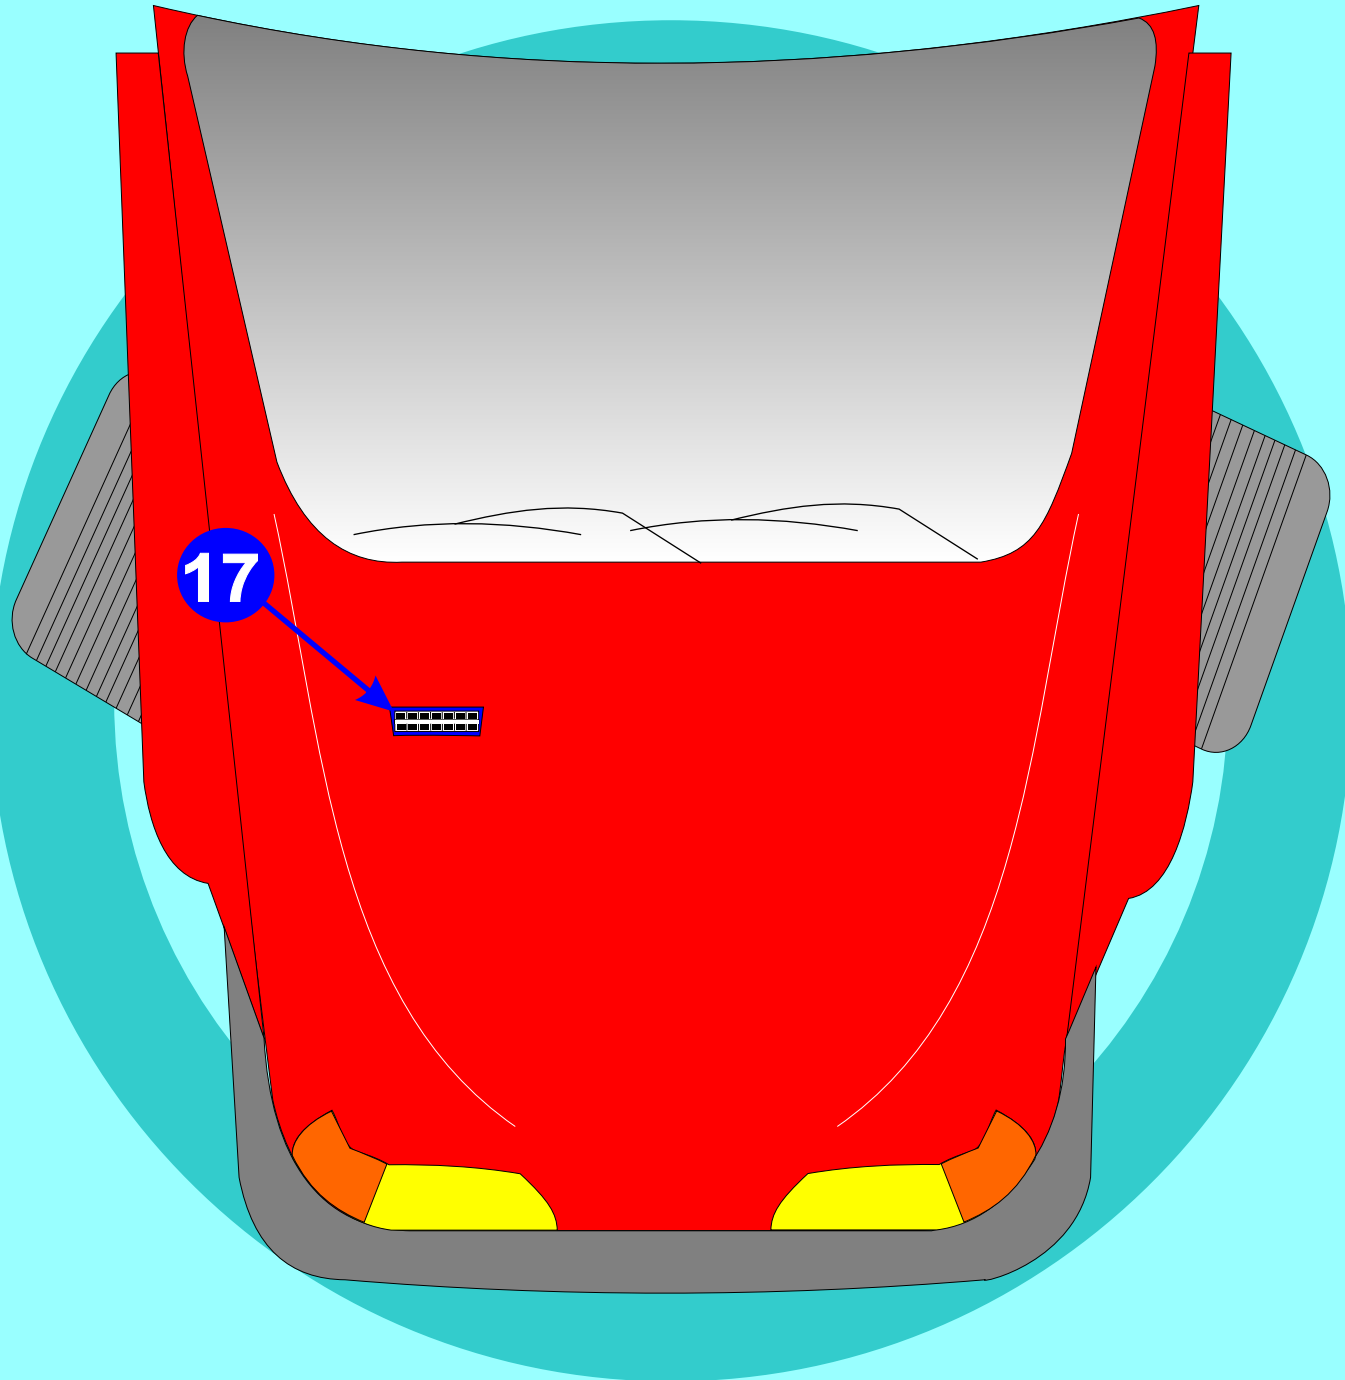


MOTOR DO VEÍCULO

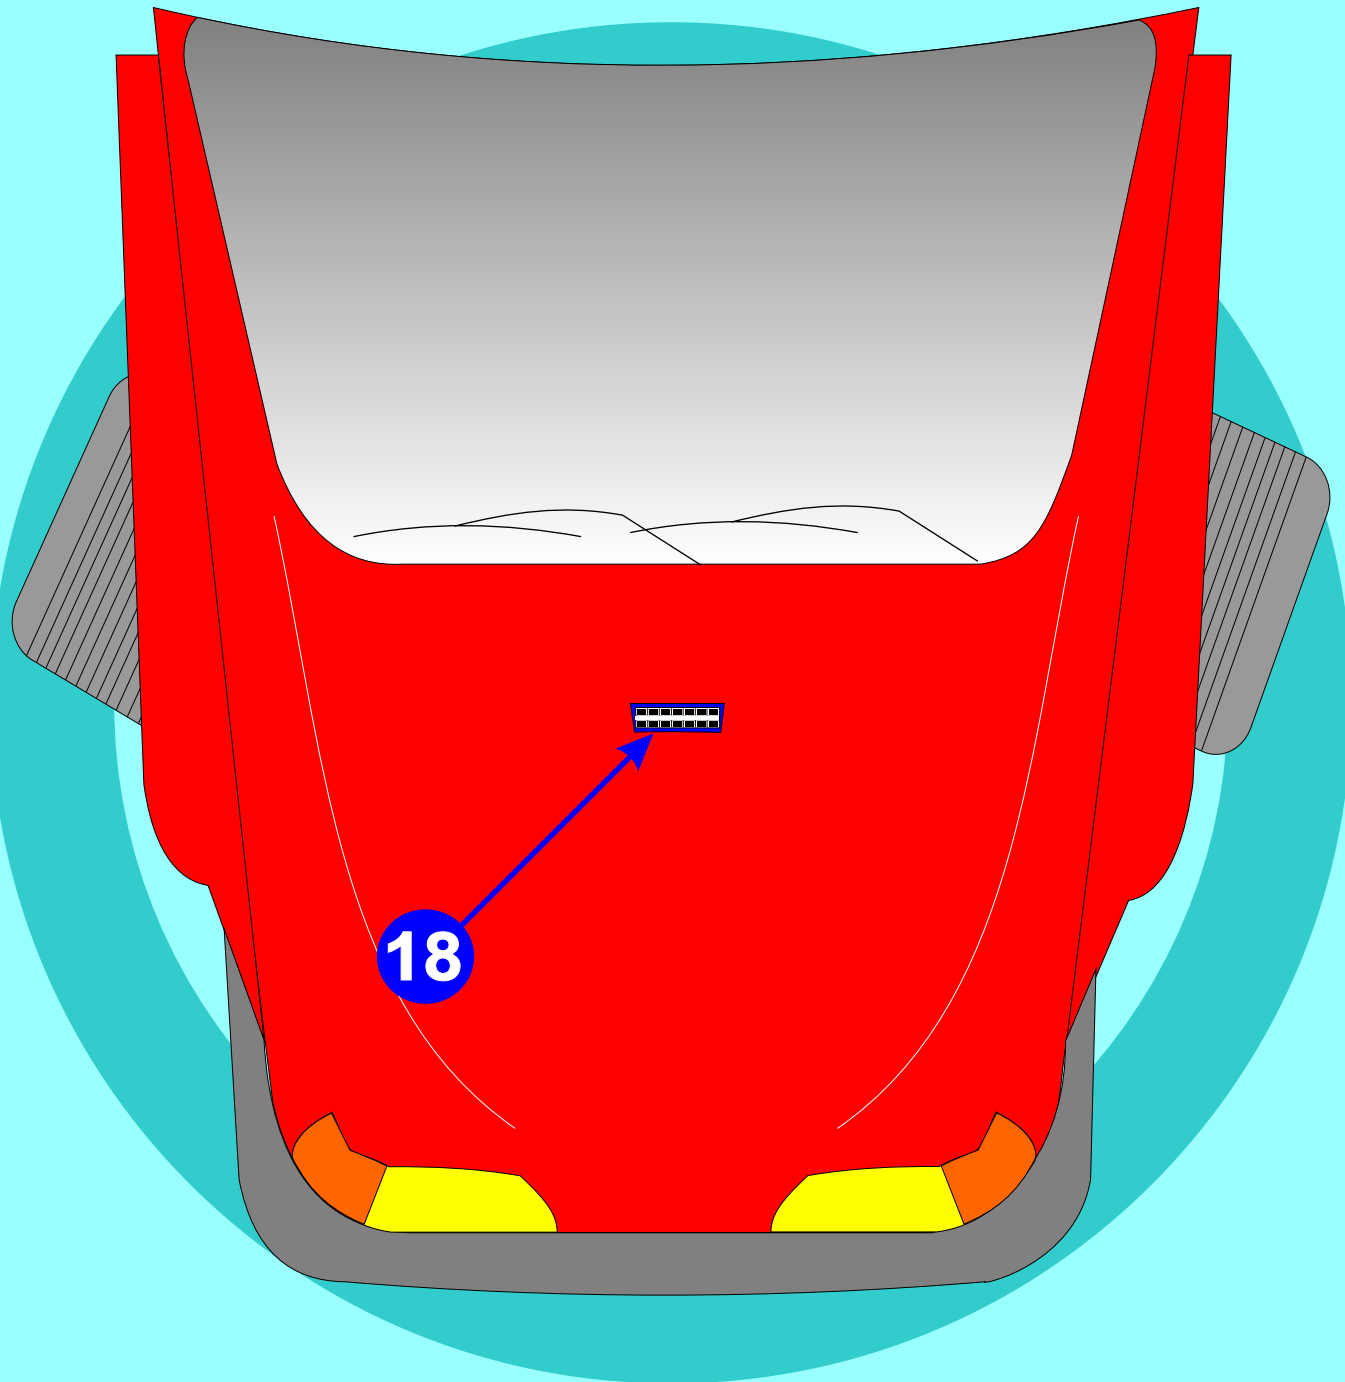


MOTOR DO VEÍCULO

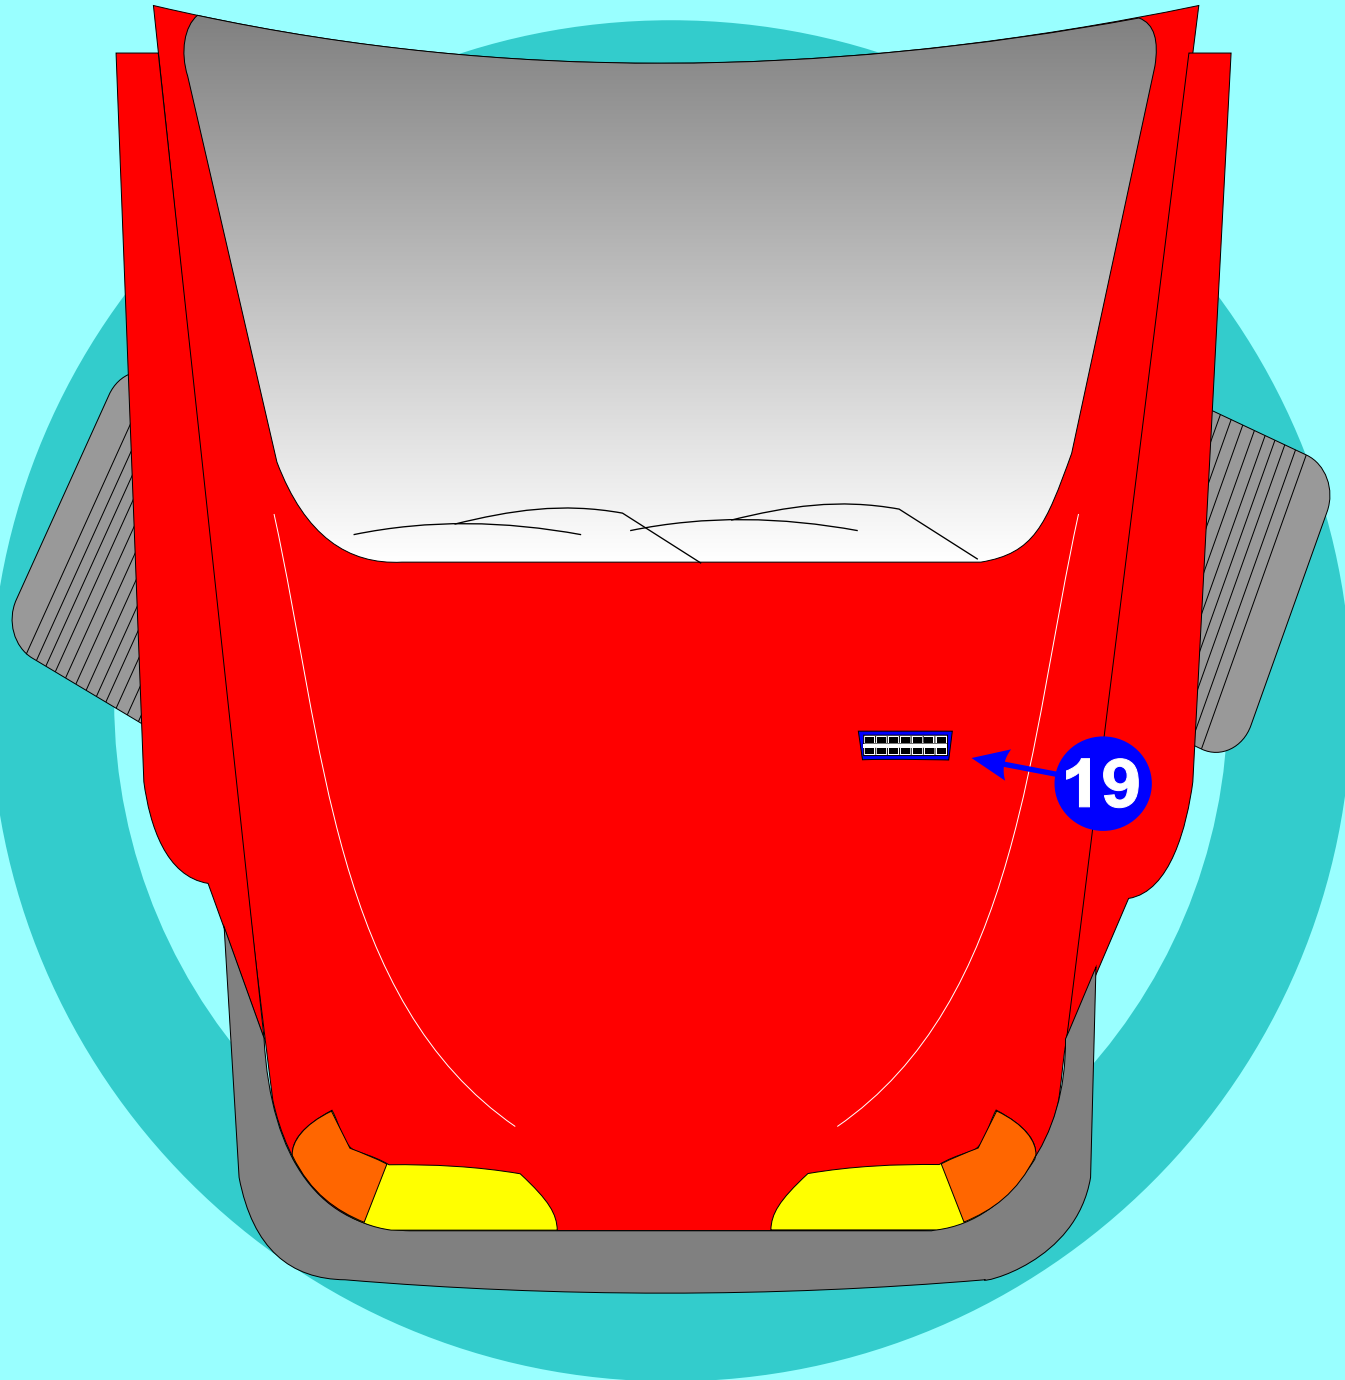


MOTOR DO VEÍCULO

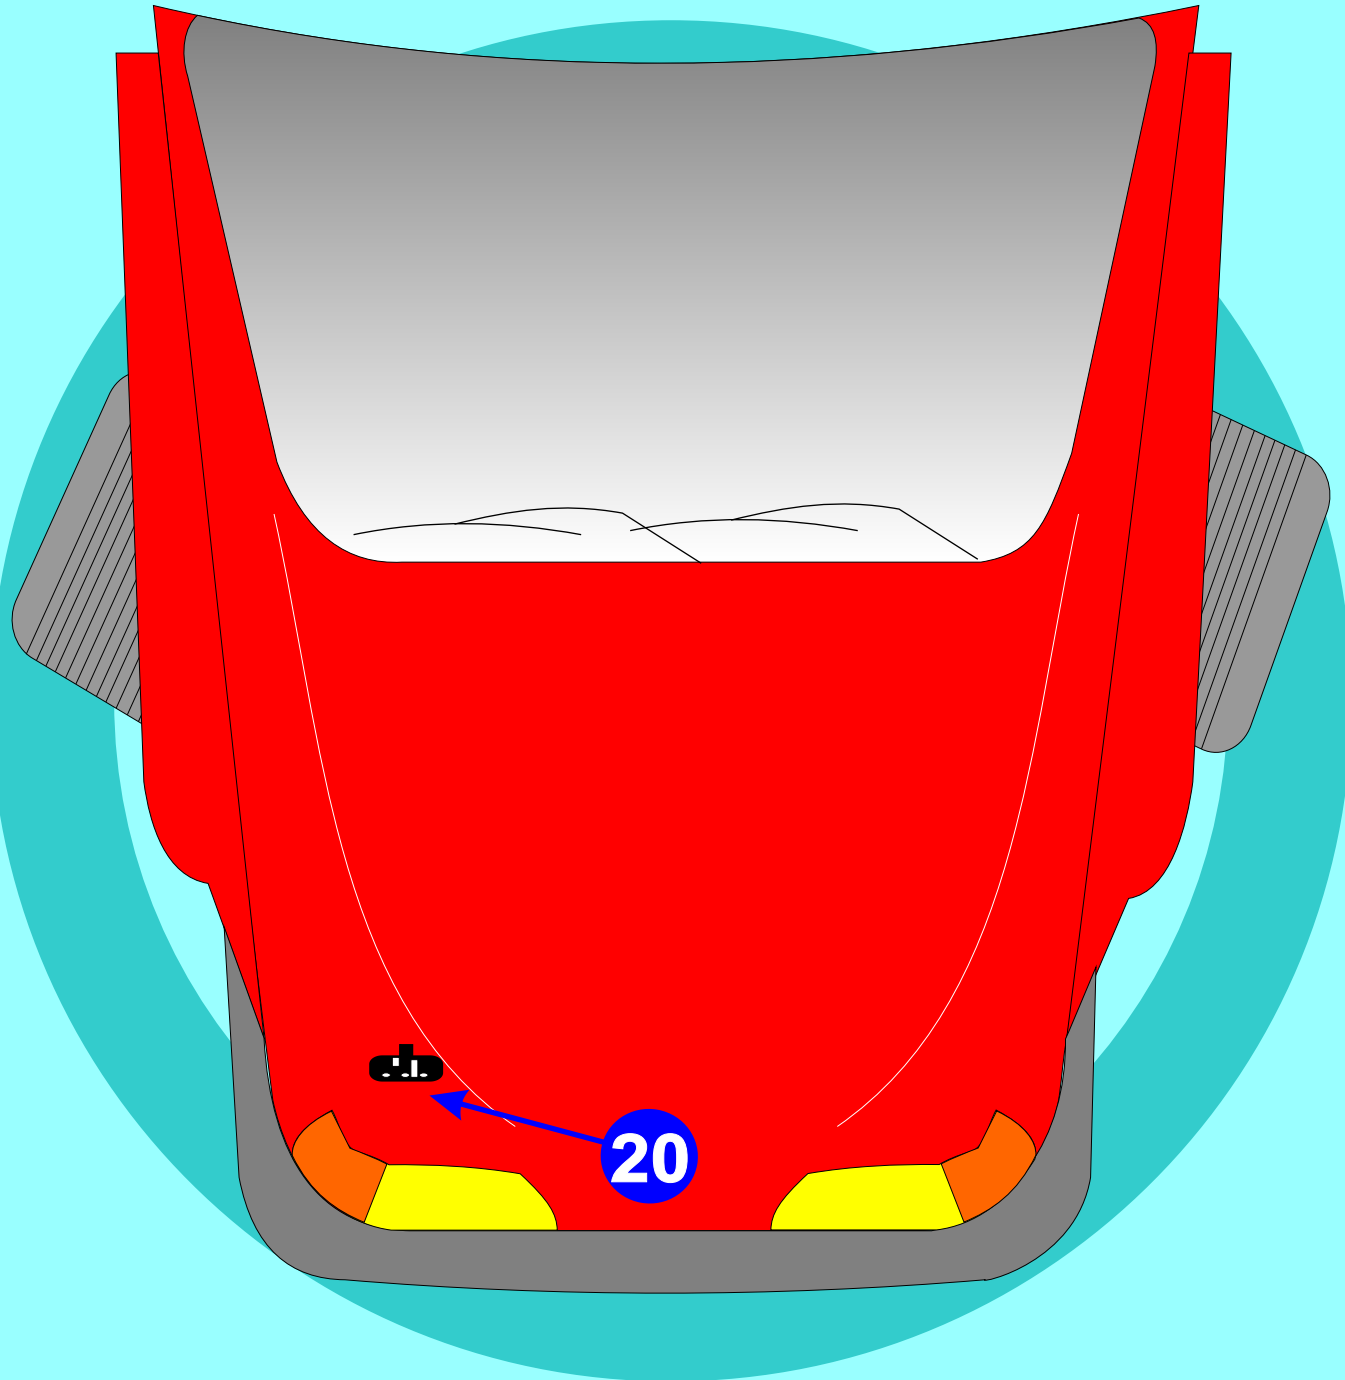

MOTOR DO VEÍCULO

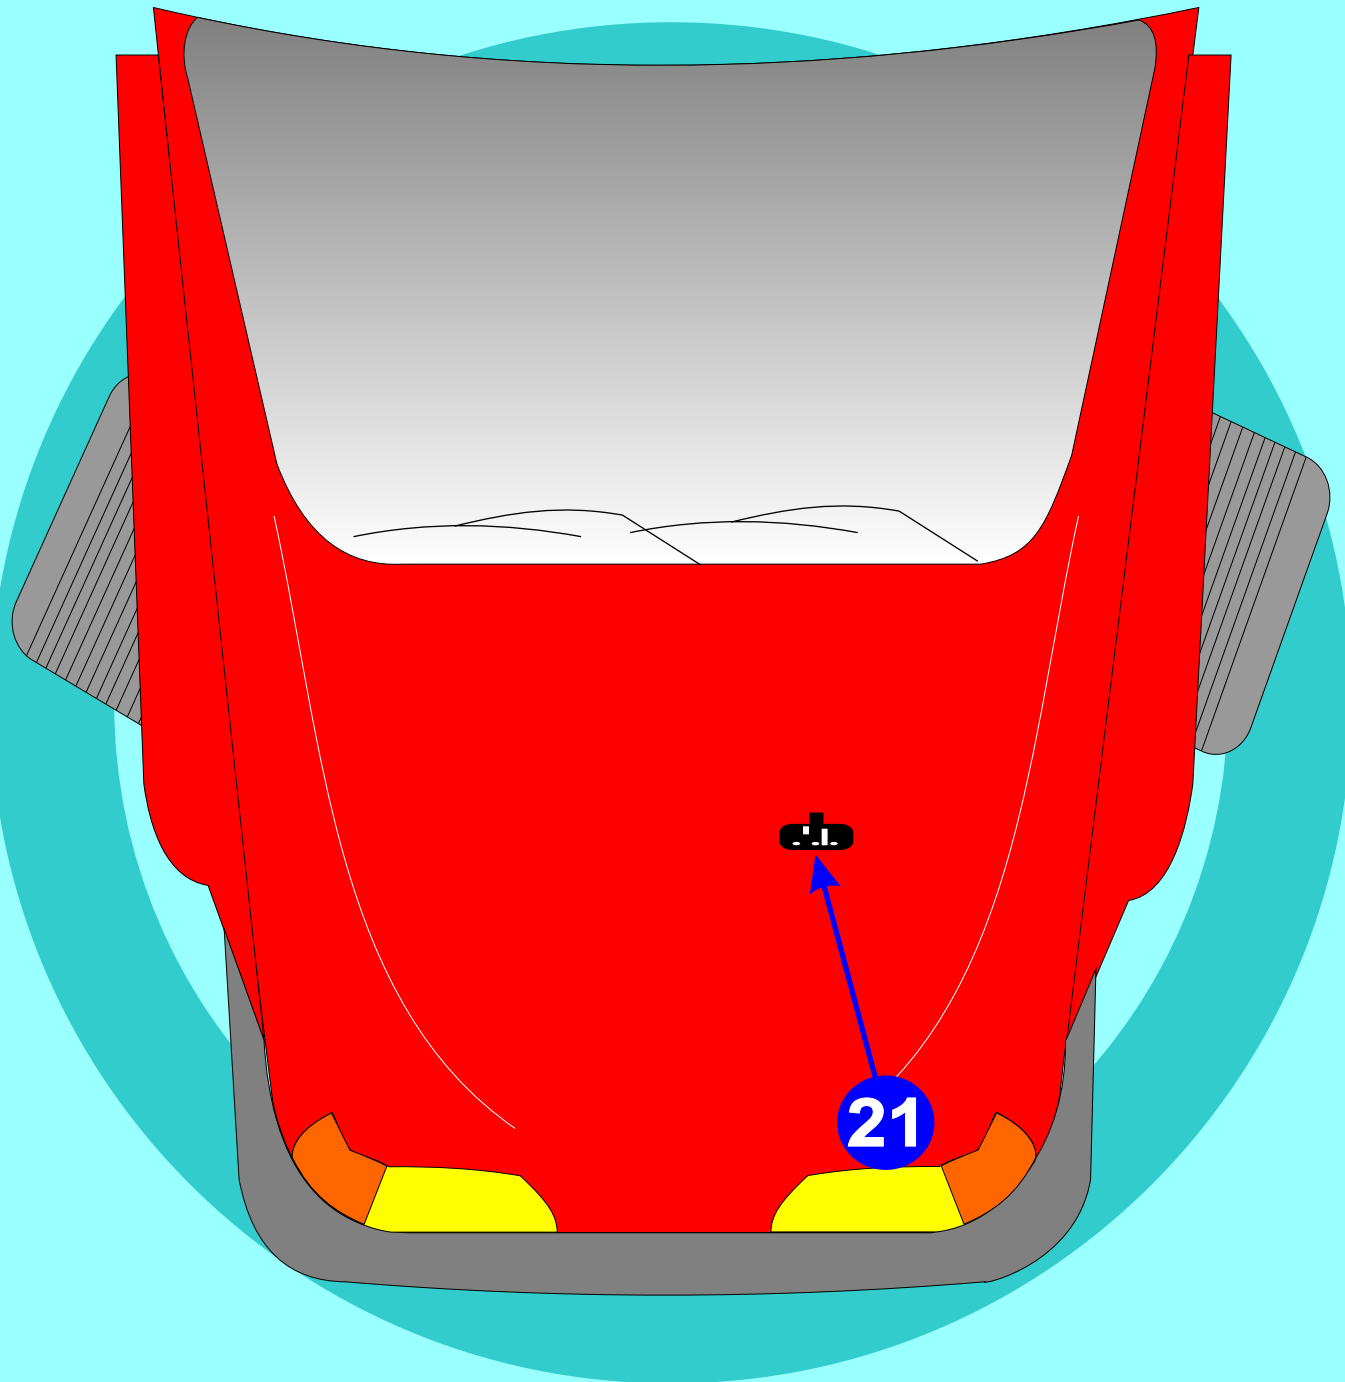

MOTOR DO VEÍCULO

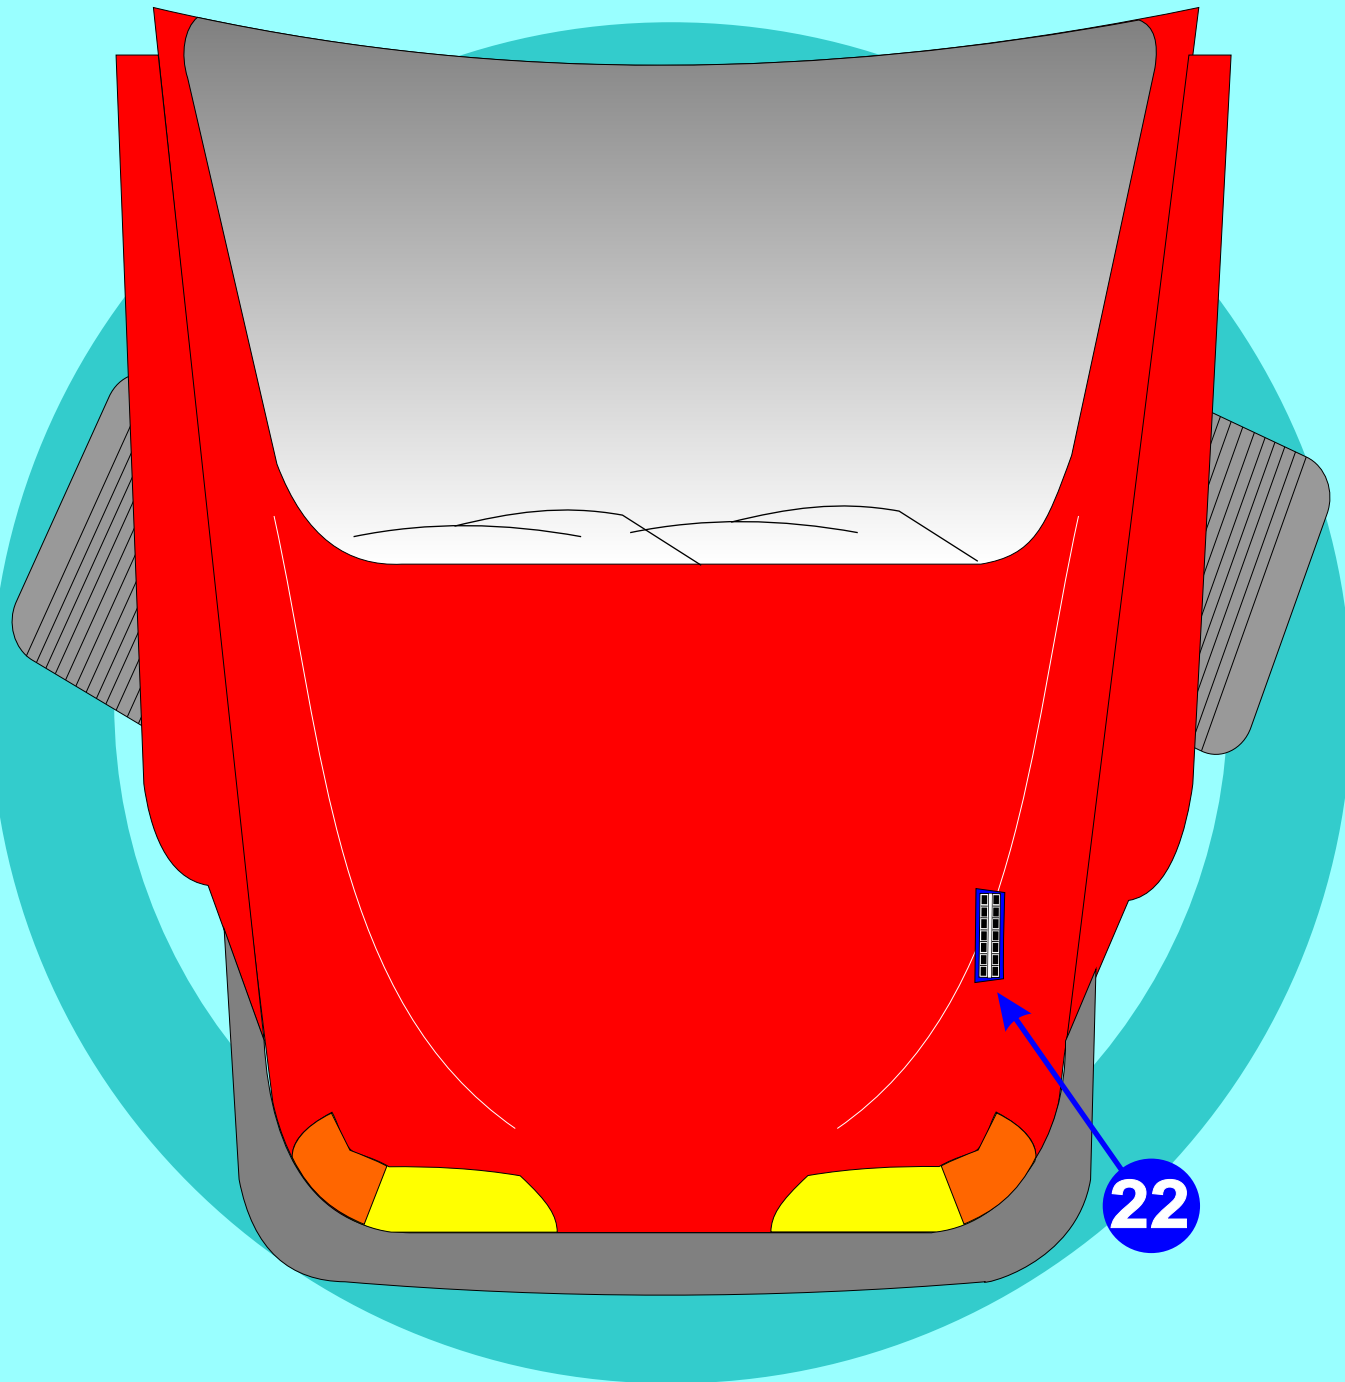

PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

CITROEN
Pag. 46

NISSAN
Pag. 47

PEUGEOT
Pag. 48

RENAULT
Pag. 49

CITROEN

PICASSO
Pag. 50

XANTIA
Pag. 51

ZX
Pag. 52



NISSAN

PLATINA
Pag. 53



PEUGEOT

106
Pag. 54

206
Pag. 55

306
Pag. 56



RENAULT

CLIO
Pag. 57

CLIO SEDAN
Pag. 58




PICASSO

ANO 2002 EM DIANTE

B.S.I. 2


Procedimento para Verificação.....	02
Ler Senha Via Pinça.....	02

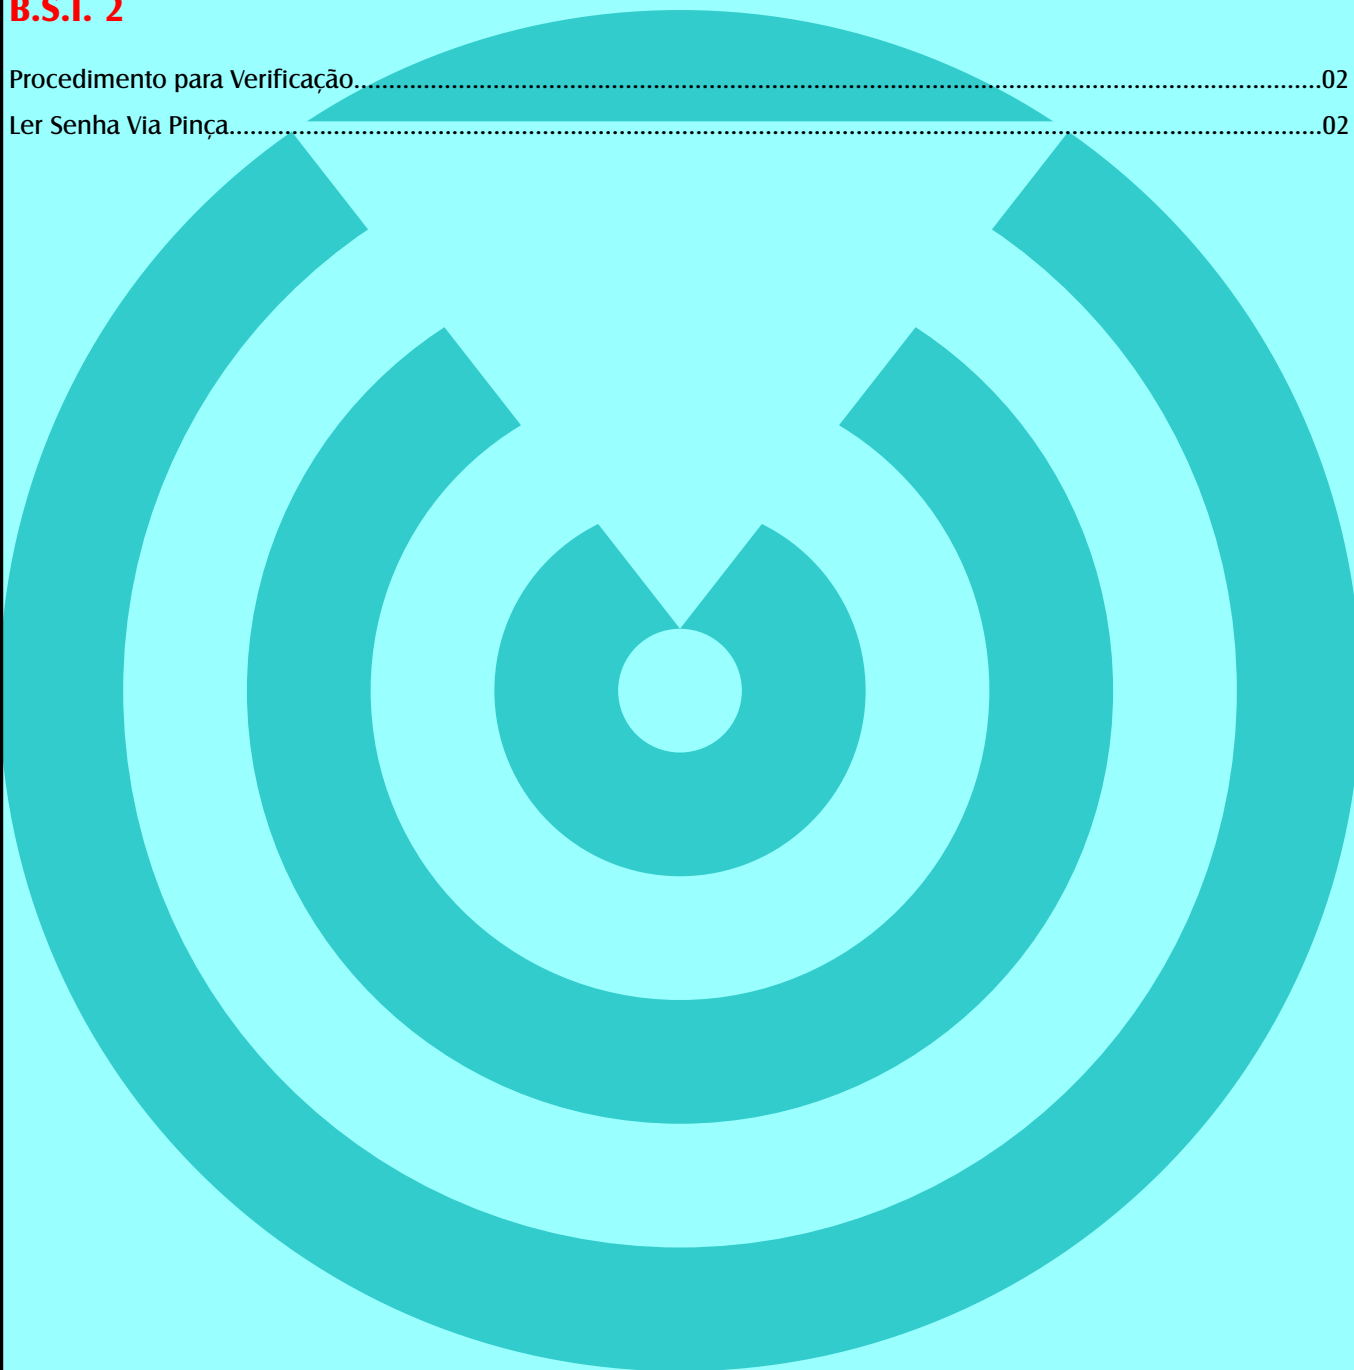

XANTIA

**BOSCH MOTRONIC MP 3.1 / MP 3.2 / MP 5.1 / MP 5.1.1 / MP 5.2
MAGNETI MARELLI IAW 8P**


Procedimento para Verificação.....	03
Reset Via Pinça.....	03

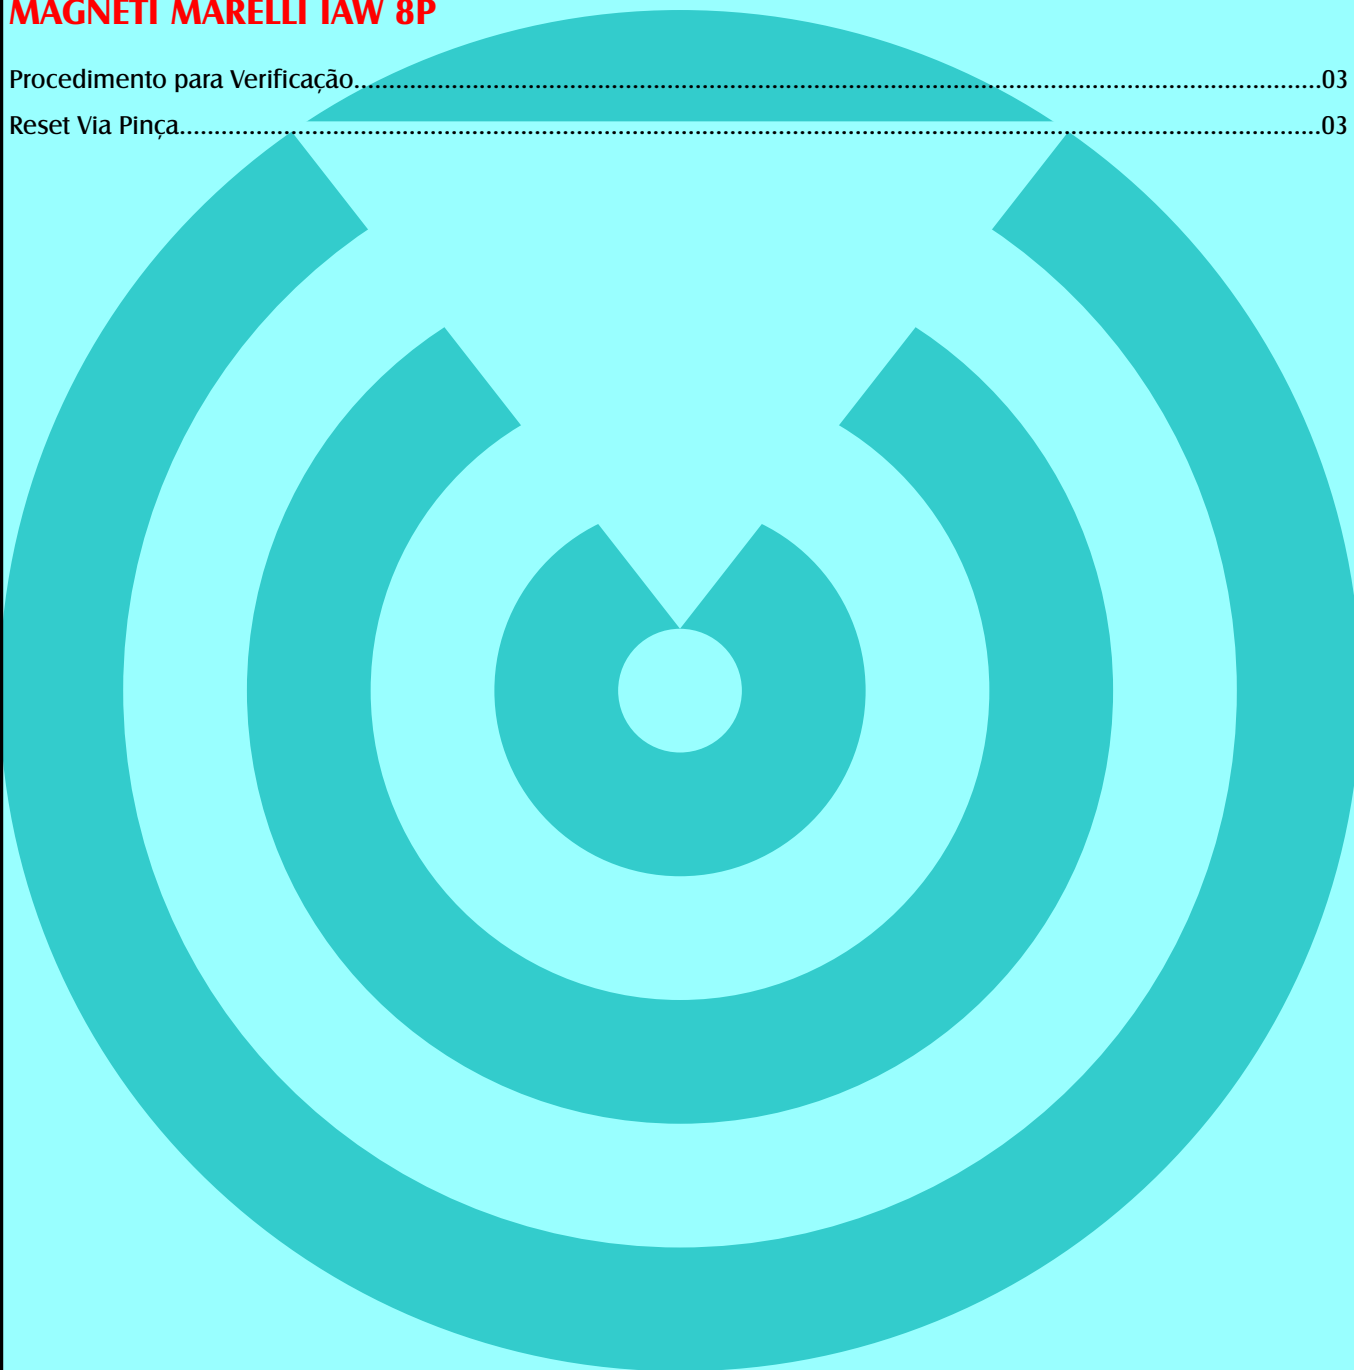

ZX

**BOSCH MOTRONIC MP 3.1 / MP 3.2 / MP 5.1 / MP 5.1.1 / MP 5.2
MAGNETI MARELLI IAW 8P**

Procedimento para Verificação.....03
Reset Via Pinça.....03

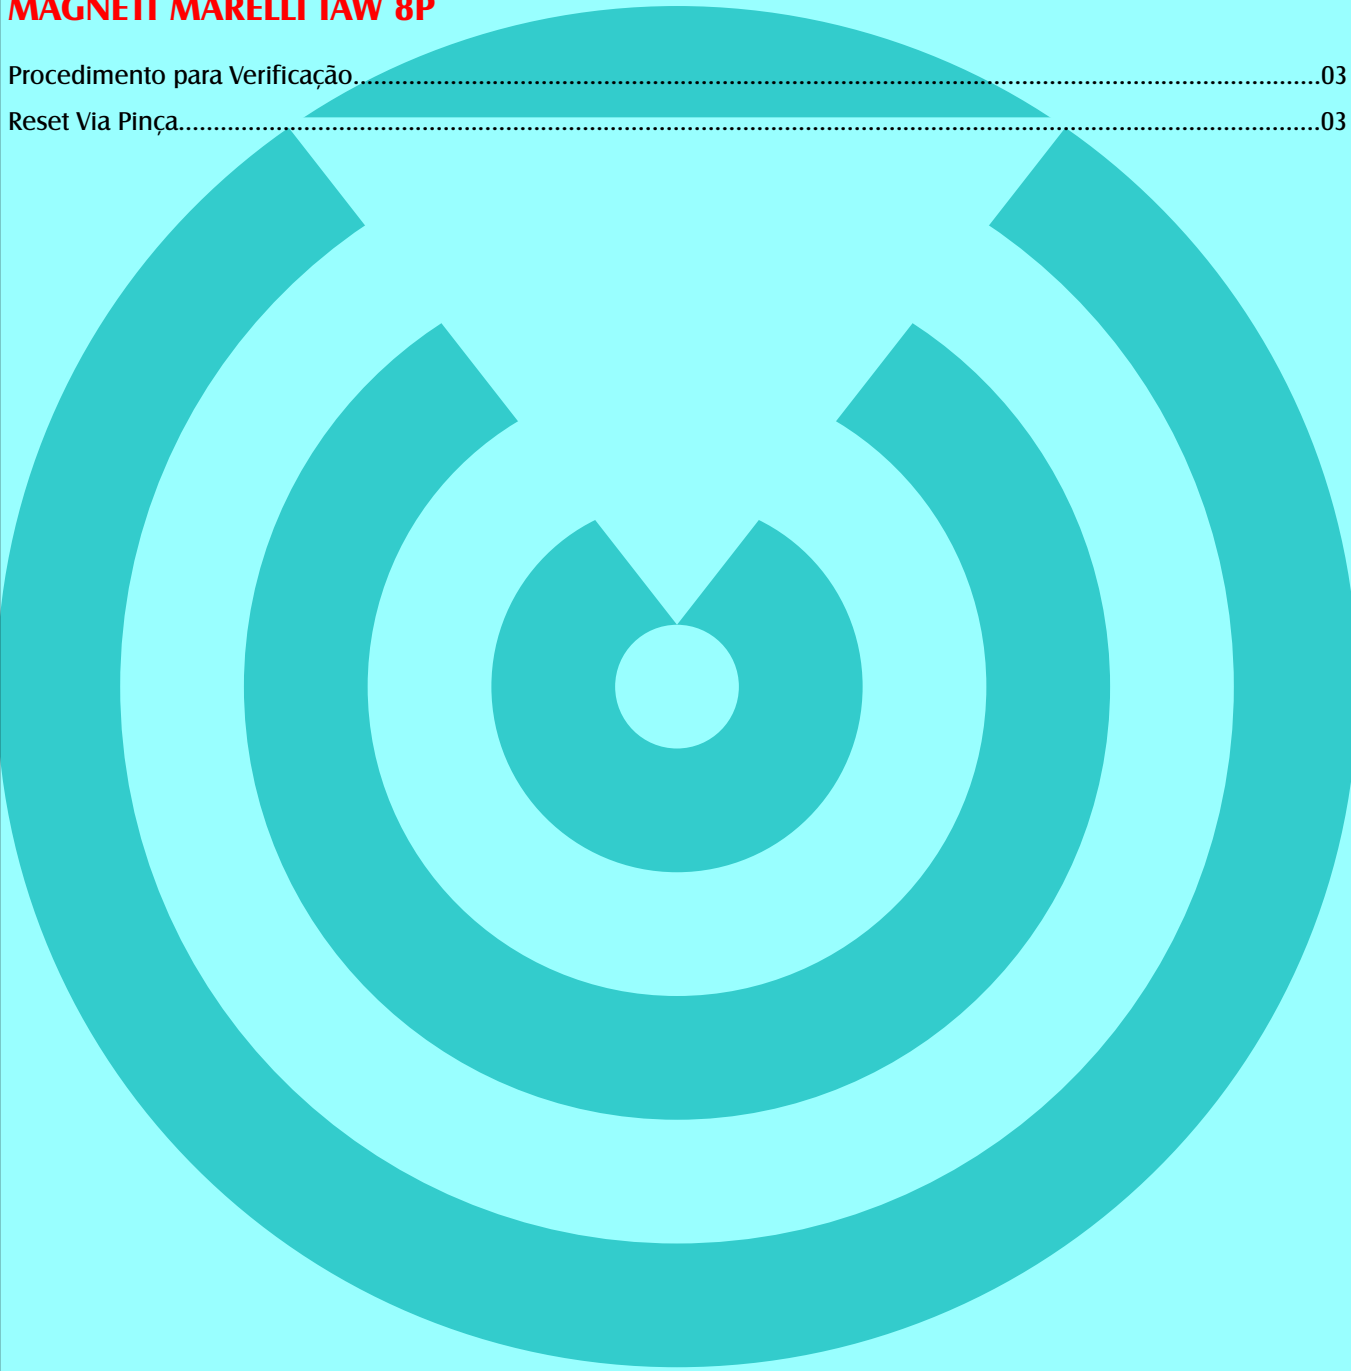

PLATINA

IMOBILIZADOR SAGEM P8200032776H

Procedimento para Verificação.....	04
Ler Senha - Reset Via Pinça.....	05
Identificação do Imobilizador.....	15
Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	16

IMOBILIZADOR SAGEM P7700312251G

Procedimento para Verificação.....	04
Ler Senha - Reset Via Pinça.....	05
Identificação do Imobilizador.....	17
Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	18

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1

Procedimento para Verificação.....	04
Reset Via Pinça.....	06
Identificação da Central.....	12
Localização da Memória a ser programada.....	13
Usando a Pinça Soic 8 para fazer o Reset na Memória.....	14

106

**BOSCH MOTRONIC MP 3.1 / MP 3.2 / MP 5.1 / MP 5.1.1 / MP 5.2
MAGNETI MARELLI IAW 8P**

Procedimento para Verificação.....07
Reset Via Pinça.....07



206

ANO 2002 EM DIANTE


B.S.I. 2

Procedimento para Verificação.....	08
Ler Senha Via Pinça.....	08
Localização, Retirada e Desmontagem do B.S.I.....	19
Placa de Circuito e Localização da Memória do B.S.I.....	20
Aplicação da Pinça Soic 8.....	21

306

**BOSCH MOTRONIC MP 3.1 / MP 3.2 / MP 5.1 / MP 5.1.1 / MP 5.2
MAGNETI MARELLI IAW 8P**

Procedimento para Verificação.....07
Reset Via Pinça.....07

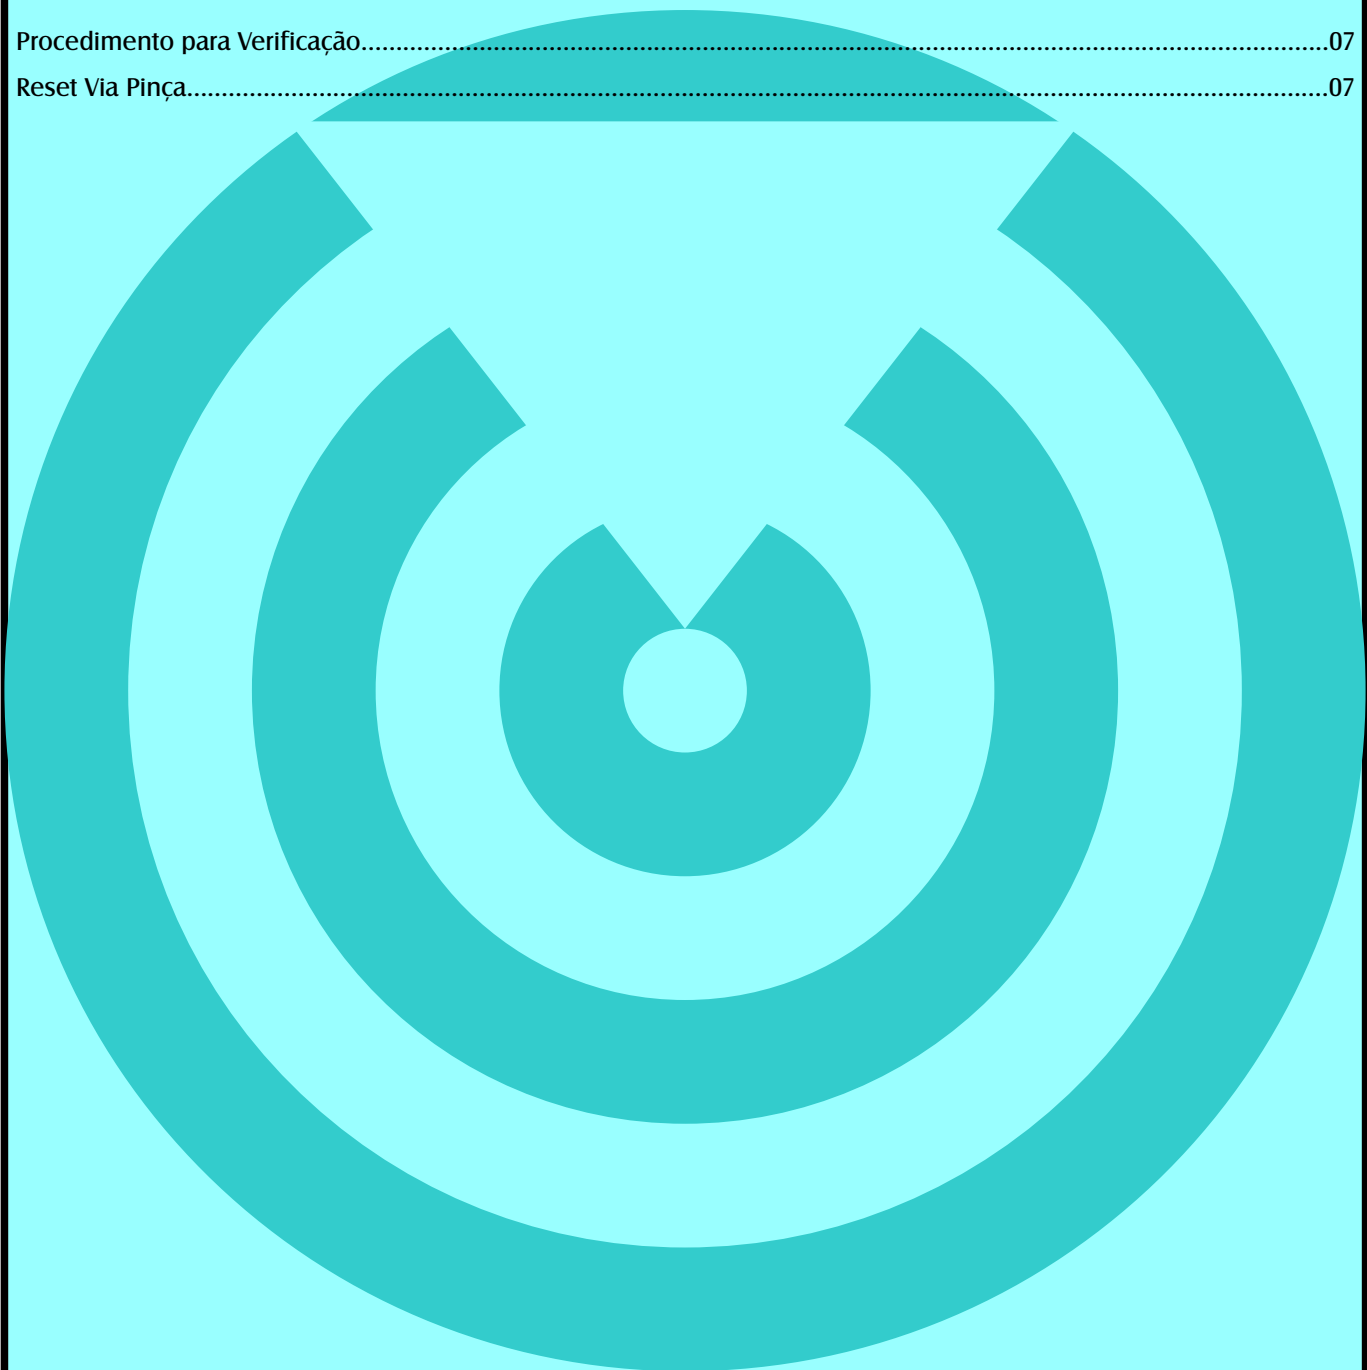

CLIO

Localização da tomada de Diagnose

23
Pag. 36

ATE ANO 2002

IMOBILIZADOR SAGEM P8200032776H

Procedimento para Verificação.....	09
Ler Senha - Reset Via Pinça.....	05
Identificação do Imobilizador.....	15
Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	16

IMOBILIZADOR SAGEM P7700312251G

Procedimento para Verificação.....	09
Ler Senha - Reset Via Pinça.....	05
Identificação do Imobilizador.....	17
Localização da Memória e Aplicação da Pinça Soic 8.....	18

CENTRAL MAGNETI MARELLI IAW 5NR2.C1

Procedimento para Verificação.....	09
Reset Via Pinça.....	06
Identificação da Central.....	12
Localização da Memória a ser programada.....	13
Usando a Pinça Soic 8 para fazer o Reset na Memória.....	14

ANO 2003 À 2006

BODY COMPUTER

Procedimento para Verificação.....	09
Ler Senha Via Pinça.....	11

CLIO SEDAN

Localização da tomada de Diagnose

23
Pag. 36**ANO 2003 À 2006****BODY COMPUTER**

Procedimento para Verificação.....	10
Ler Senha Via Pinça.....	11