

Remap LIGHT



GOLD
Evolution

Manual de
Operação do
Equipamento

APRESENTAÇÃO DE CHAVES VIA PINÇA - TOYOTA COROLLA 2010

SR110185
Carga 096

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR


**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha TOYOTA contidos neste aparelho.
COROLLA

Escolha o modelo do veículo a ser verificado

Escolha o tipo de combustível a ser

Escolha o equipamento a ser verificado.

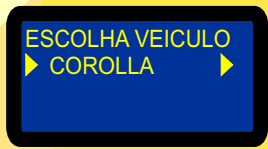

Continua na página 03



Continua na página 04

Escolha o procedimento a ser verificado.

INTERFACE
▶ DIAGNOSTICO ▶

CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:

ADAPTADORES:
OBD II
OBD II MIC

AGUARDE
VERIFICANDO...

INSIRA CONECTOR
OBD II MIC
E TECLE <ENTER>

Escolha o diagnóstico a ser executado.

ESCOLHA OPCAO
▶ APR. ECU MOTOR ▶
▶ APRES. IMOB.

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER


AGUARDE
Executando
apresentacao.
30 minutos

ESCOLHA OPCAO
▶ APR. ECU MOTOR ▶
▶ APRES. IMOB.

LIGUE A IGNICAO
E TECLE <ENTER>

ENTER

AGUARDE
Executando
apresentacao.
30 minutos

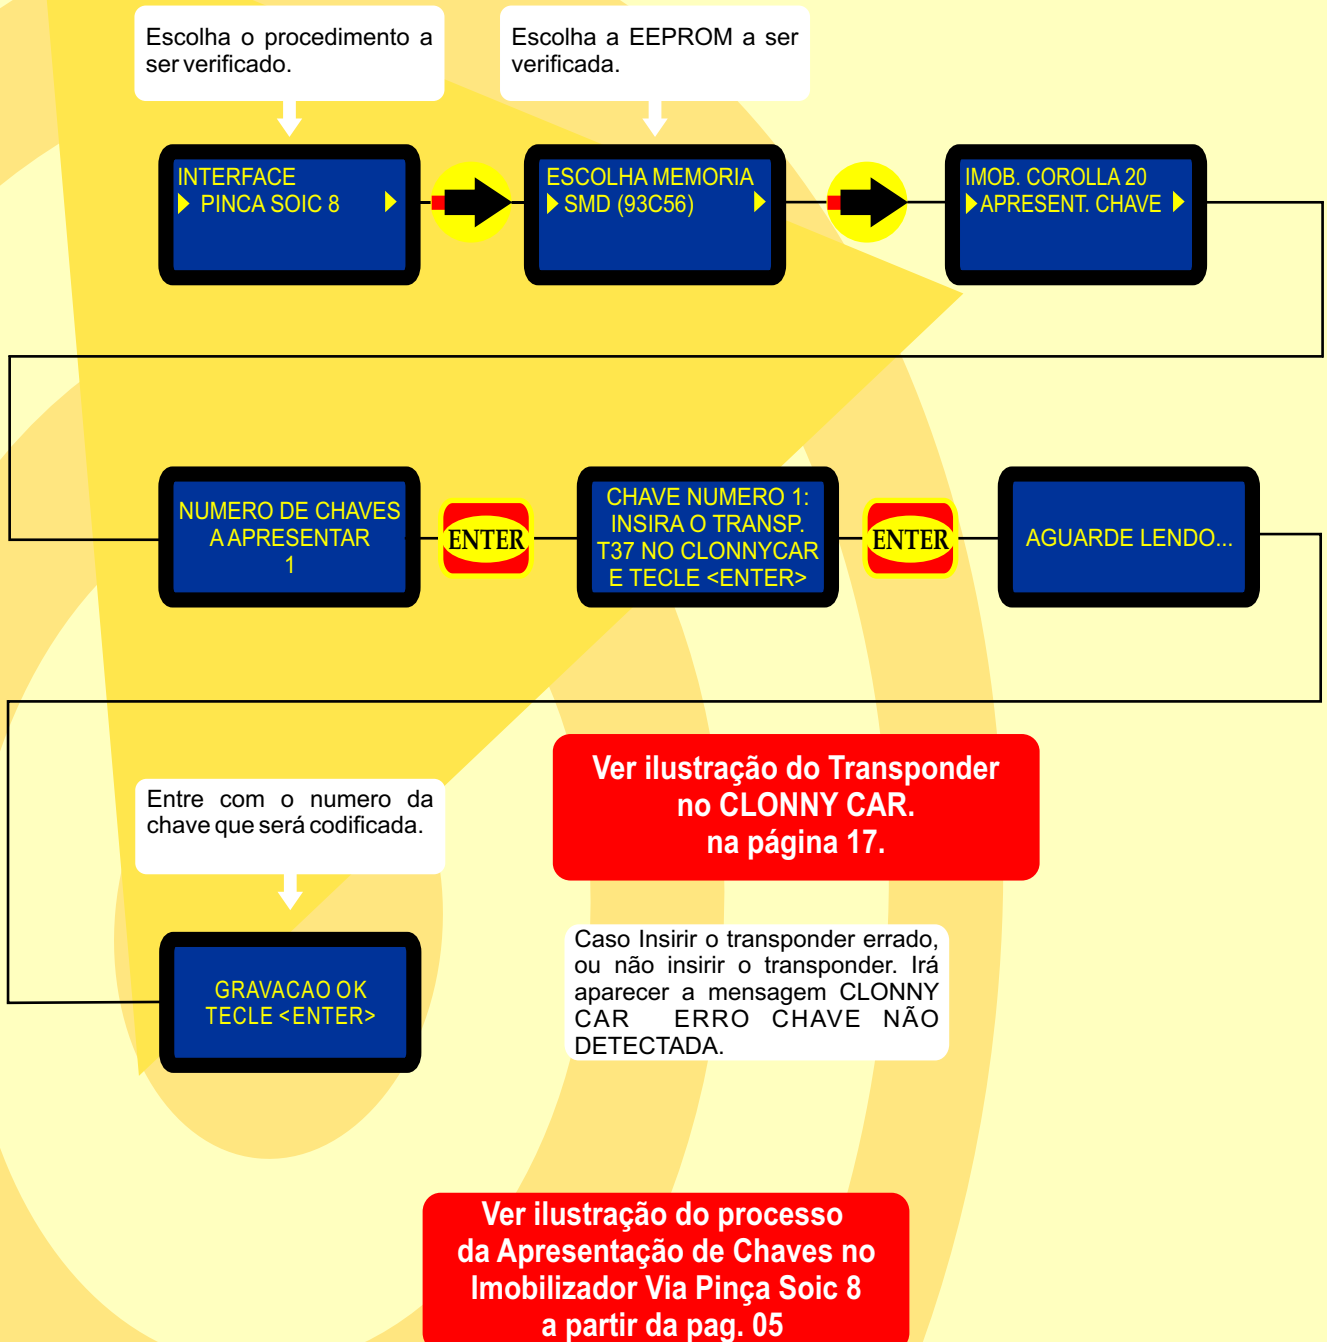



Tirando o acabamento da coluna

Ver Procedimento na pag. 04

Removendo o porta luvas inferior



Removendo o suporte do porta luvas



Retirando o difusor de ar

Retirando acabamento do radio



Desencaixar a parte de cima do acabamento do radio





Retirar o parafuso Phillips que prende o porta luvas

Retirando o porta luvas superior



Retirando o parafuso do Air bag



Retirando o acabamento do painel de instrumentos



Retirando o painel



Retirando o conector do chicote do painel



Retirando o conector do Air bag

Retirando o conector do alerta



Retirando o acabamento inferior do volante



Retirando o acabamento esquerdo do painel



Retirando o acabamento direito do painel



Retirando o difusor de ar direito



Retirando o parafuso do Tabelier



Retirando o parafuso do Tabelier



Desencaixando as presilhas do Tabelier



Desencaixando a presilha do tabelier



Retirando o Tabelier do lado direito



Retirando o Tabelier do lado esquerdo



Tabelier retirado

Visão sem o Tabelier



Retirando a grade da saída de ar





Forçando o immobilizador para solta-lo das travas

Retirando o Imobilizador



Visão do Imobilizador



Identificação do Imobilizador

Imobilizador fora da caixa




Placa de circuito do Imobilizador





Localização da memória 93C56

Conectando a Pinça Soic 8 na EEPROM serial 93C56

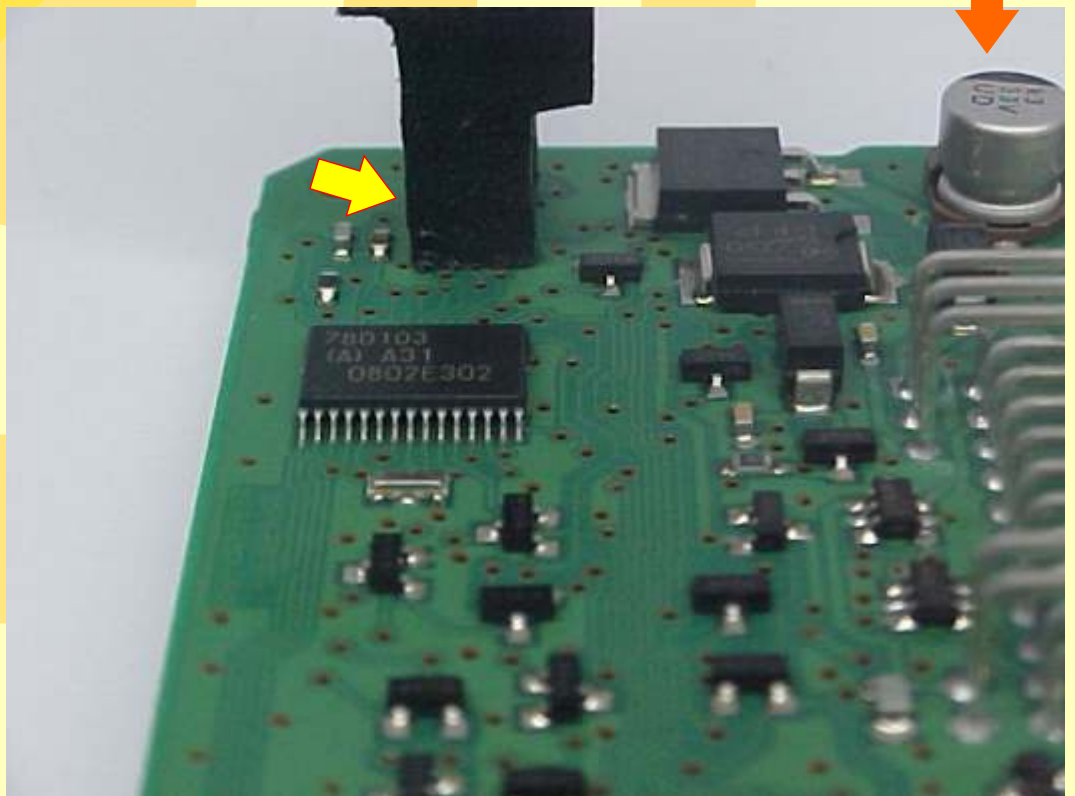



NOTA: Para trabalhar com o Clonny Car e Pinça, tem que está ligado na fonte de alimentação.



BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.



Ver Procedimento na Pag. 04

CARGA 96 - LINHA TOYOTA - COROLLA ANO 2008 A 2010

Rotina para verificação - Central e Imobilizador.....	02
Rotina para Verificação Central Via Diagnostico - Apresentar EU - Apresentar Imobilizador.....	03
Rotina para Verificação Imobilizador - Apresentar Chave Via Pinça.....	04
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Porta Luvas	05
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Acabamento do Rádio.....	06
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Parafuso do Air Bag.....	07
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Painel de Instrumentos.....	08
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Acabamento Inferior do Volante.....	09
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Acabamento do Painel.....	10
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Tabelier.....	11
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Tabelier Esquerdo e Direito.....	12
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo a Grade de Saida do Ar.....	13
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Removendo o Imobilizador.....	14
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Identificando o Imobilizador.....	15
Ilustração do Procedimento para Retirada do Imobilizador - Aplicação da Pinça Soic 8 na Memória SMD 93C56.....	16
Acoplamento ao Remap - Ilustração do Clonny Car e Transponder Megamos.....	17